


Vogue Series Installation Addendum

Framing when installing larger 1365 or 1370 Surrounds

This Addendum covers specific information regarding the installation of Vogue Series fireplaces to be installed with the larger 1365 or 1370 surrounds.

IMPORTANT: The information contained in this Addendum must be used in conjunction with the installation manual provided with the fireplace AND takes precedence over the information provided in the installation manual.
READ VERY CAREFULLY BEFORE YOU START THE INSTALLATION!

Disregard this Addendum if using plates, trims, and surrounds other than 1365 and 1370 surrounds.

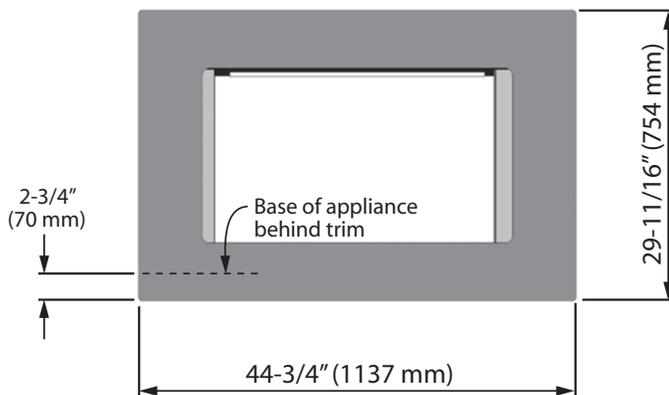


- The larger perimeter of 1365/1370 surrounds allow for non-combustible wall finishes such as tile to run behind the surround.
- This 1365/1370 surround installation also allows the surround plate to "float" 1/2 inch (13 mm) off the finished wall.

See instructions packaged with the 1365 or 1370 for surround installation.

Miles Industries Ltd.
190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver B.C., CANADA V7H 3B1
Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246
www.valorfireplaces.com

Framing & Hearth Requirements

Framing Dimensions (when installing 1365 and 1370 Surrounds)

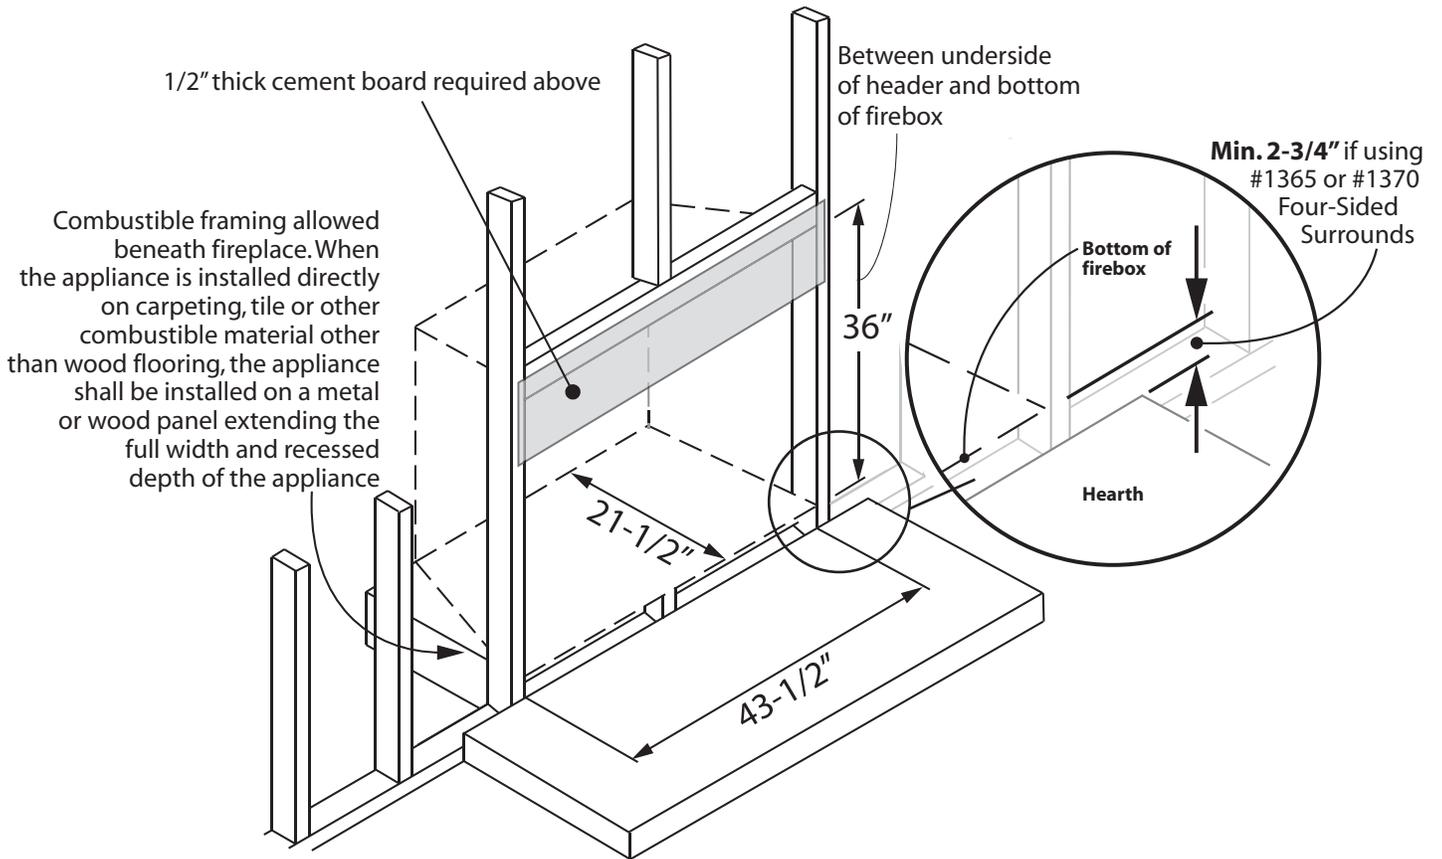


Appliance Preparation

Fitting the appliance into framing

Recess the appliance in the framing in accordance with the wall finish details as shown below.


Install appliance PROTRUDING from Framing.

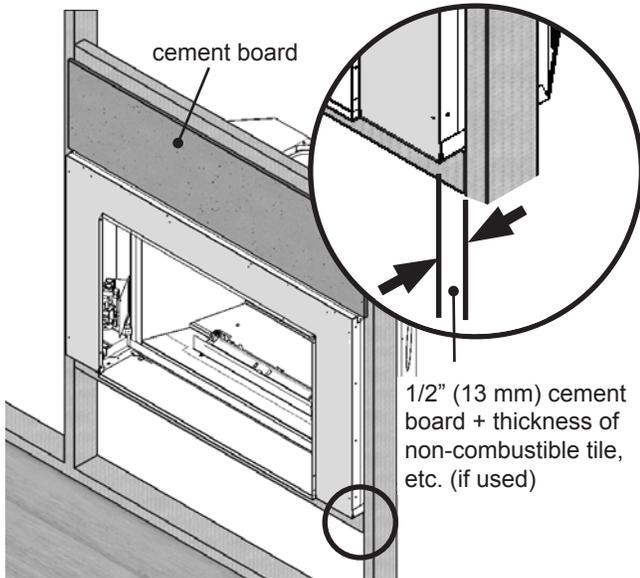

Using:

1365—4-Sided Surround, or
1370—Glass Surround Black:


- sheet metal front face of the appliance protrudes in front of the framing studs by 1/2" (13 mm) plus thickness of any non-combustible material over top, such as tiles.
- cement board side pieces are not required for this option. Top cement board piece may be cut as necessary to span from top surface of appliance to the header above. A steel stud (not supplied) may be added to support the lower edge of the board if necessary.
- drywall install up to sides of appliance.

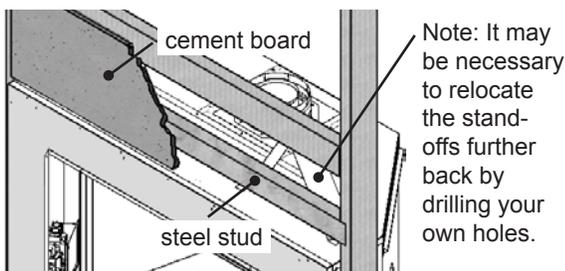

- surround can be installed flat against or floating from the finished wall surface.

Fixing the appliance to the framing


1. Remove the front bottom overlay panel by removing 2 screws on each side and slide the panel out from under the firebox.

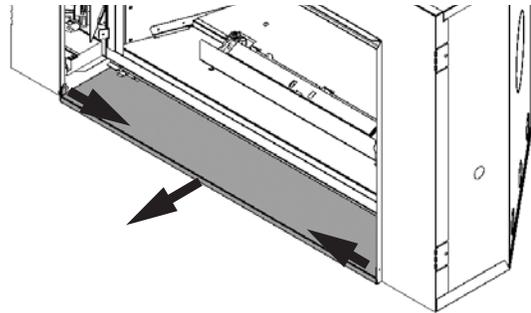

2. Screw the appliance to the floor or wood surface with 4 countersunk wood or cement screws (not provided).
3. Screw the appliance to the side studs from the inside of the appliance case behind the side doors—1 screw each side.

NOTE: You will have to drill your own holes for these fasteners.

NOTE: Fasteners may be adjusted later after the wall finish is completed and the trim or surround (if any) is applied.

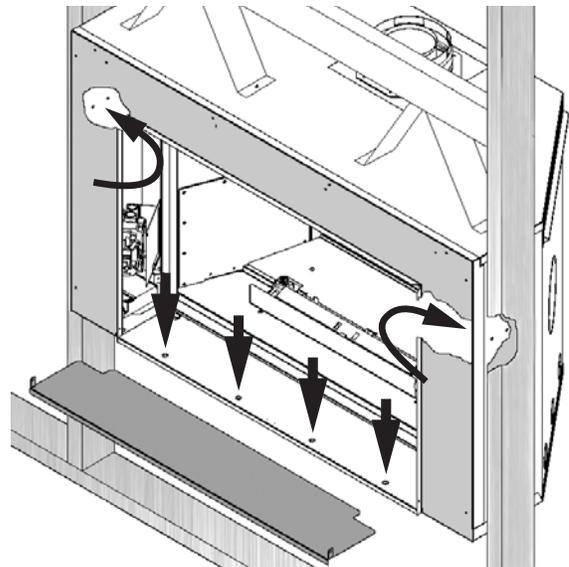

4. Appliance fitted with the 1370 Glass Surround Black or the 1365 Four-Sided Surrounds do not require the black overlay. Discard or recycle the overlay.

Série Vogue

Addendum aux directives d'installation


Encastrement lorsque les larges bordures 1365 ou 1370 sont utilisées

Cet Addendum donne des informations spécifiques concernant l'installation du foyer Vogue avec les larges bordures 1365 ou 1370.

IMPORTANT : L'information contenue dans cet Addendum doit être utilisée en conjonction avec le guide d'installation fourni avec le foyer ET elle a précedence sur l'information fournie dans le guide d'installation du foyer.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'ENTREPRENDRE L'INSTALLATION!

N'utilisez pas cet Addendum lorsque vous installez des bordures ou plaques autre que les bordures 1365 et 1370.

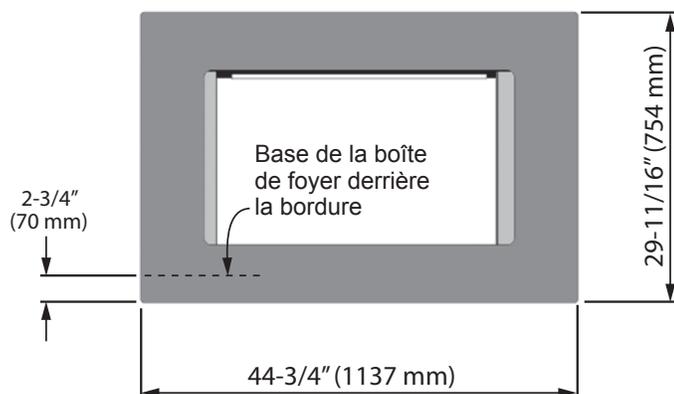

- Le matériau incombustible de finition du mur (tel que la tuile) peut être installé sous les bords des larges bordures 1365 et 1370.
- Les larges bordures 1365 et 1370 peuvent être installées en avancée de 1/2 pouce (13 mm) par rapport au mur fini.

Consultez les directives d'installation fournies avec les bordures.

Miles Industries Ltd.


190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver C.-B., CANADA V7H 3B1

Tél. : 604-984-3496 Téléc. : 604-984-0246

www.foyervalor.com

Encastrement

Dimensions d'encastrement (lorsque l'installation comprend une bordure 1365 ou 1370)

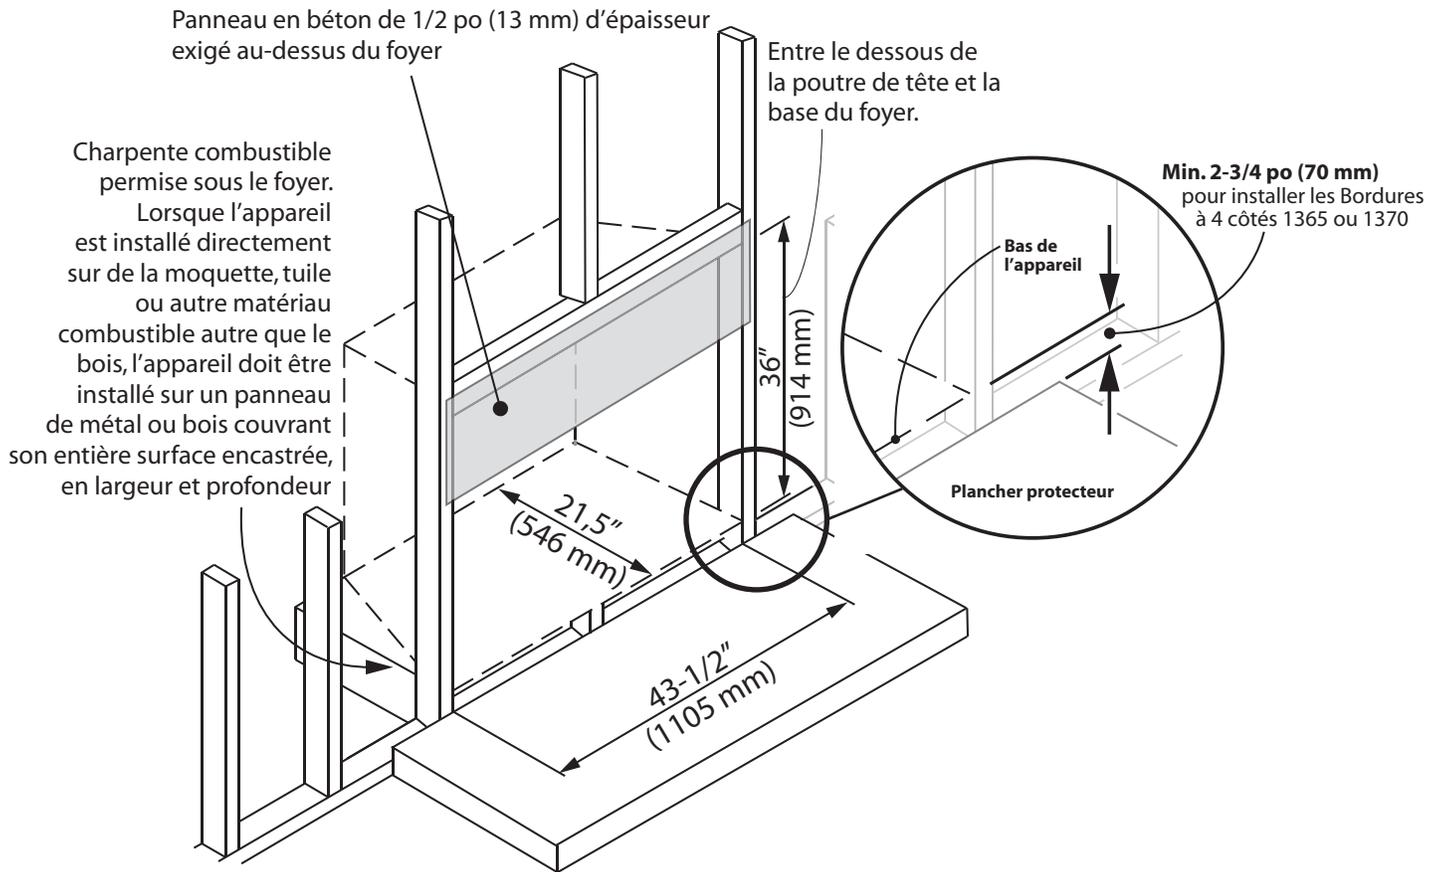


Préparation de l'appareil

Encastrement de l'appareil

Encastrez l'appareil selon le type de finition du mur tel qu'indiqué ci-dessous.


Installez le foyer en le laissant DÉPASSER de la charpente

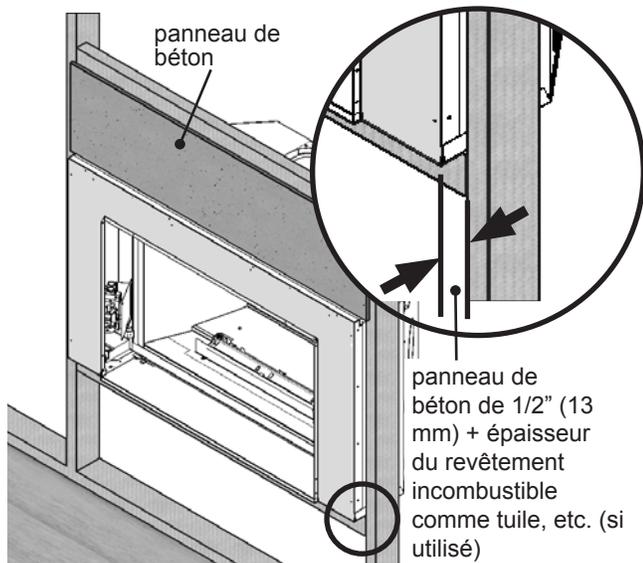

Si vous installez :

Bordure à 4 côtés **1365**, ou Bordure de verre **1370** :


- la façade en métal de la caisse de l'appareil dépasse des poutres de la charpente de 1/2" (13 mm) **plus** l'épaisseur de tout revêtement incombustible appliqué sur le mur non-fini tel que la tuile;
- les panneaux de béton sur les côtés de l'ouverture du foyer ne sont pas requis pour cette option. Un panneau de béton doit cependant être installé sur le dessus de la caisse de l'appareil. Le panneau fourni peut être coupé si nécessaire pour couvrir la surface au-dessus de l'appareil, entre l'appareil et la poutre de tête. Une poutre d'acier (non fournie) peut être ajoutée pour supporter le panneau de béton si nécessaire.

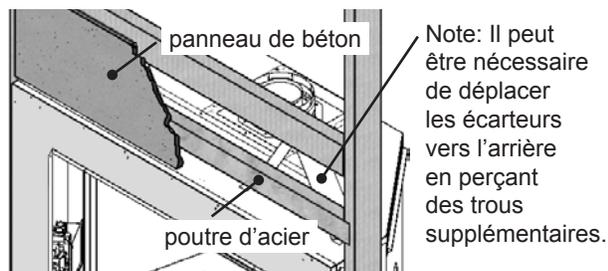

- le placoplâtre (gyproc) s'installe jusqu'aux côtés de la caisse de l'appareil;
- la bordure peut être installée à plat contre ou en saillie (avec un espace entre) le revêtement du mur.

Fixation de l'appareil à la charpente


1. Enlevez la plaque de seuil en dévissant les 2 vis de chaque côté. Glissez la plaque hors de ses pinces en la tirant vers vous.

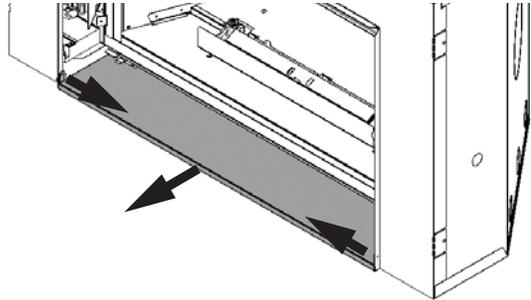

2. Vissez l'appareil au plancher à l'aide de 4 vis à bois (non fournies).
3. Vissez l'appareil aux poutres de chaque côté à partir de l'intérieur de la caisse de l'appareil tel qu'indiqué—1 vis de chaque côté.

NOTE : Vous devrez percer des trous pour fixer l'appareil.

NOTE : La position de l'appareil peut être ajustée plus tard lorsque la finition du mur est terminée et que la bordure (si utilisée) est installée.

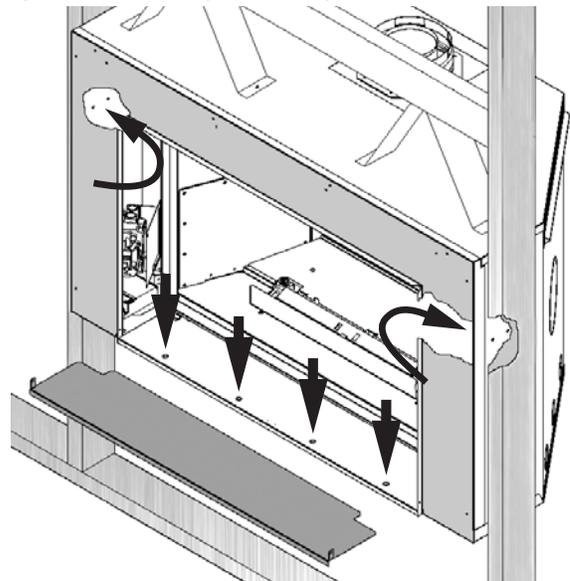

4. L'appareil installé avec la Bordure à 4 côtés 1365 ou la Bordure de verre 1370 ne requiert pas de plaque de seuil. Jetez ou recyclez la plaque de seuil.