



L1 SERIES



BSK1550 Barrier Screen Kit

CSA approved for use **ONLY** with Valor Trim Models 1550

Installation Instructions

! WARNING



**HOT GLASS WILL
CAUSE BURNS.**

**DO NOT TOUCH GLASS
UNTIL COOLED.**

**NEVER ALLOW CHILDREN
TO TOUCH GLASS.**

INSTALLER
Leave this manual
with the appliance.


CONSUMER
Retain this manual
for future reference.

A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass is provided with this appliance and shall be installed for the protection of children and other at-risk individuals.

Barrier Screen

A Barrier Screen is being provided to you to install on your Linear L1 1550 3.5-inch trim. The barrier screen is designed specifically to prevent any contact with the glass of the fireplace which becomes hot during operation and remains hot when cooling.

The BSK1550 contains a baffle which is to replace the top baffle of the front trim on the 1550 3.5-inch trim only.

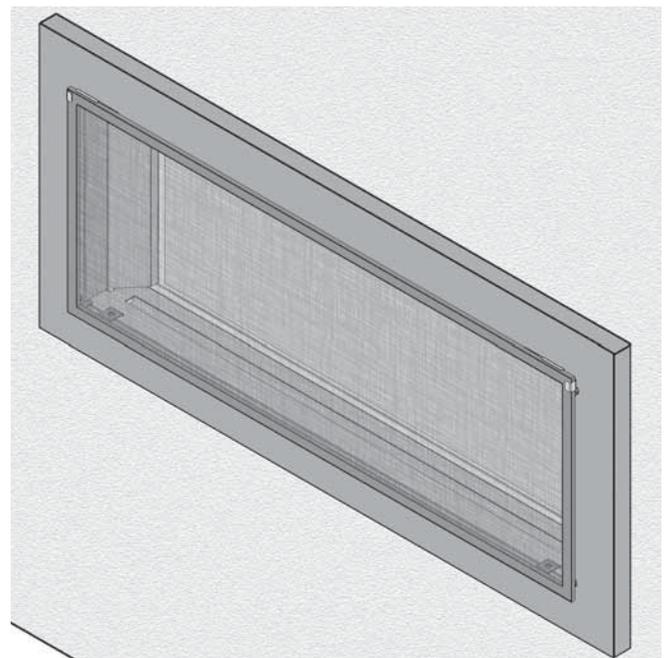


1550 3-5 inch Trim


Preparation of the trim

The top bracket of the 1550 trim must be changed before installing the screen.


1. Remove the side doors and the plinth from the fireplace.

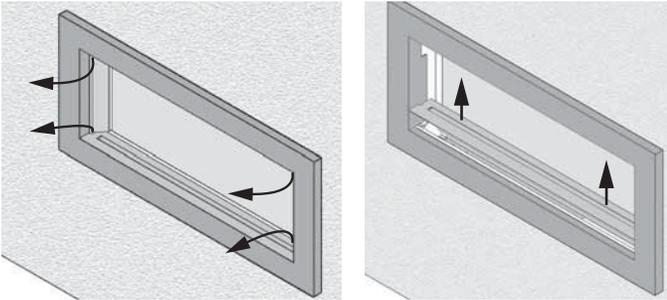


2. Remove the trim (4 screws).

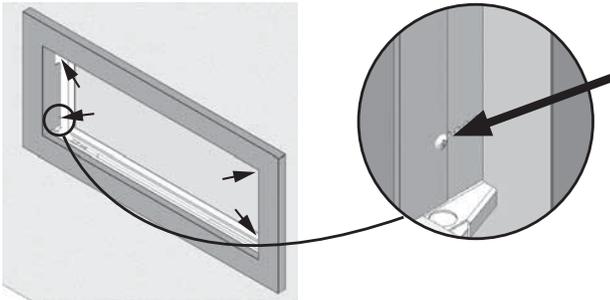

3. On the back of the trim, remove the top bracket (4 nuts).

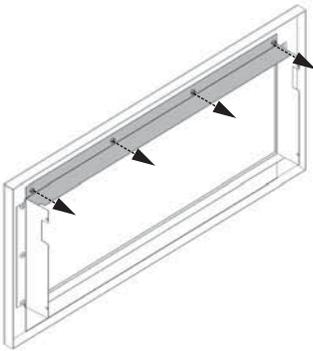


4. Install the new top bracket to the back of the trim provided with the screen (4 nuts).

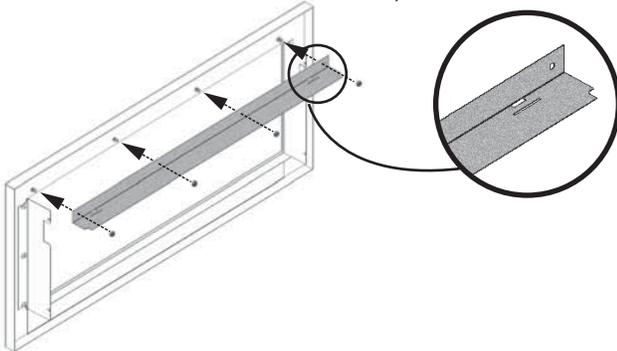

5. Re-install the trim to the fireplace (4 screws).
6. Re-install the plinth and then the side doors.


Installation of the barrier screen

1. Position the screen so the lock-in levers are at the top rear of the screen.

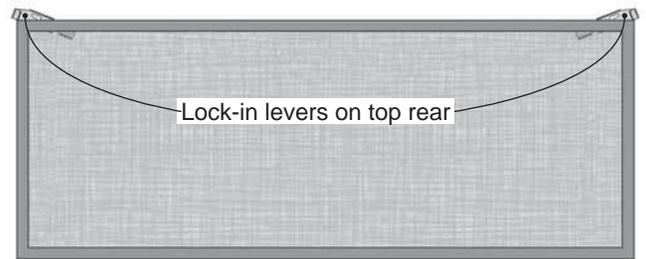


Front view


2. Hook the bottom of the screen to the bottom edge of the trim's front plate as indicated.

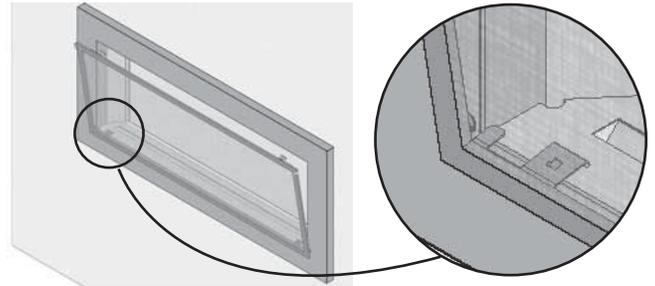


3. Lift the levers as indicated and push the screen against the trim.

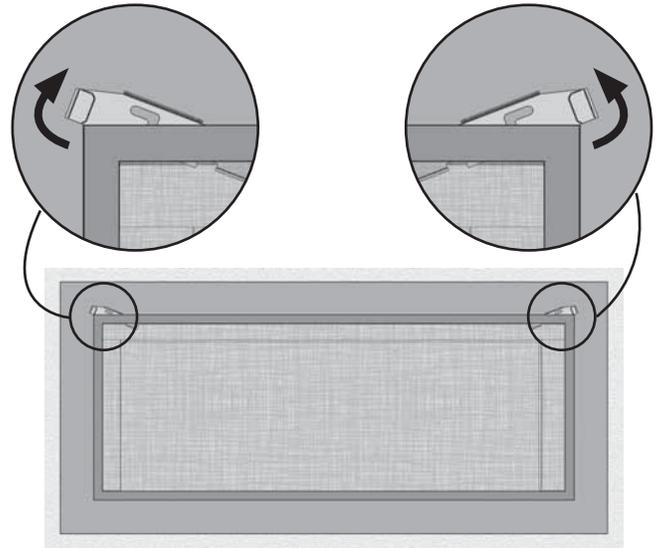

- While holding the screen, rotate the lock-in levers so that they hook onto the trim, then slide the levers inwards to secure the screen to the trim as indicated.

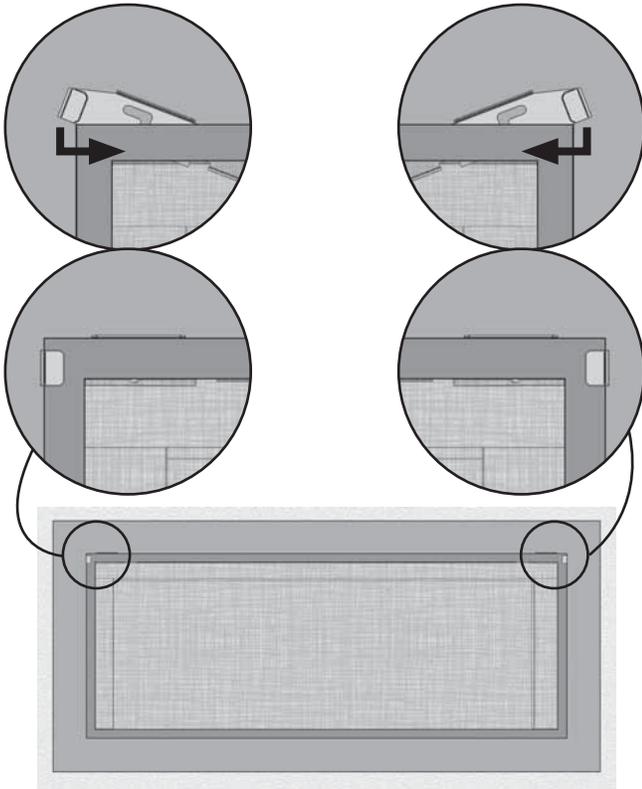

Note: The levers hook in the slots of the new top bracket installed earlier as show below.

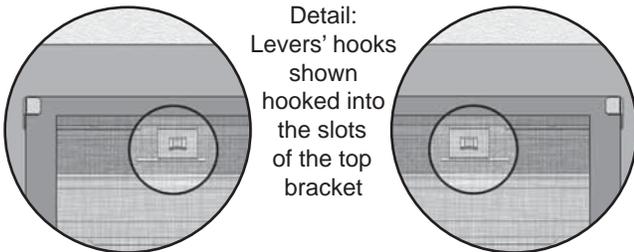

- Verify that the screen is properly hooked to the trim and secure.

Removing the screen

⚠ WARNING

DO NOT TOUCH THE BARRIER SCREEN OR FIREPLACE WHILE THEY ARE HOT! Let the fireplace cool first before cleaning it.

FOR SAFETY PURPOSE, ensure the barrier screen is re-installed on the fireplace front after maintenance if it has been removed.

The screen will need to be removed to access the fireplace controls or for maintenance.

To remove the barrier screen, slide the lock-in levers at the top of the screen outwards and up so they disengage from the trim, then lift the screen out.

Maintenance

To clean the screen, use a soft brush.

If the barrier becomes damaged, the barrier shall be replaced with the manufacturer's barrier for this appliance.

To clean the glass window and ceramics inside the fireplace, consult the *Owner's Information* section of the *Installation and Owner's Manual* supplied with the fireplace.

DO NOT CLEAN THE GLASS WINDOW WITH AMMONIA OR AMMONIA BASED CLEANER!

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for
Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

www.valorfireplaces.com

Grille de protection BSK1550

Homologuée pour utilisation avec les bordures Valor 1550 SEULEMENT

Directives d'installation

! AVERTISSEMENT



UNE SURFACE VITRÉE CHAUDE PEUT
CAUSER DES BRÛLURES.

LAISSEZ REFROIDIR LA SURFACE VITRÉE
AVANT D'Y TOUCHER.

NE PERMETTEZ JAMAIS À UN ENFANT
DE TOUCHER LA SURFACE VITRÉE.

Une grille de protection conçue pour réduire les risques de brûlures sur la vitre chaude de la fenêtre est fournie avec cet appareil et doit être installée pour la protection des enfants et autres individus à risques.


INSTALLATEUR : Laissez cette notice avec l'appareil.

CONSOMMATEUR : Conservez cette notice pour consultation ultérieure.

Grille de protection

La BSK1550 est une grille de protection pour installation sur la bordure Linear 3,5 pouces 1550. La grille de protection est conçue particulièrement pour prévenir tout contact avec la vitre du foyer qui devient très chaude lorsque le foyer est allumé et qui demeure chaude pour une période de temps après que le foyer soit éteint.

Outre la grille, la BSK1550 contient un déflecteur qui doit remplacer le déflecteur déjà installé sur la bordure de 3,5 pouces 1550.

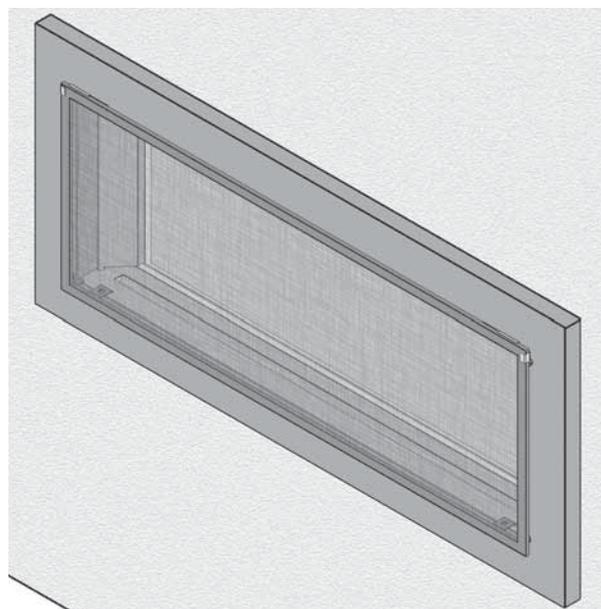


Bordure de 3,5 po 1550


Préparation de la bordure

Le déflecteur du haut sur la bordure 1550 doit être changé avant d'installer la grille.


1. Enlevez les portes d'accès des côtés et la plinthe.

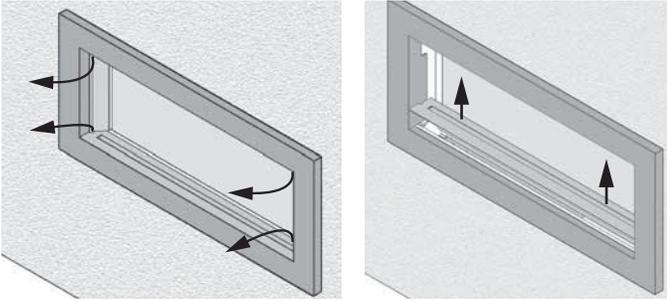


2. Enlevez la bordure (4 vis).

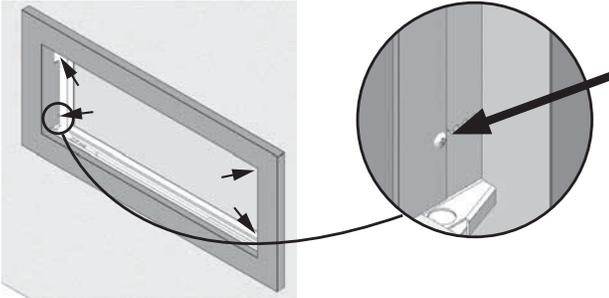

3. À l'arrière de la bordure, enlevez le déflecteur du haut (4 écrous).

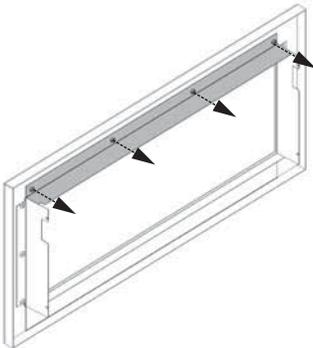


4. Installez le nouveau déflecteur fourni avec la grille (4 écrous).

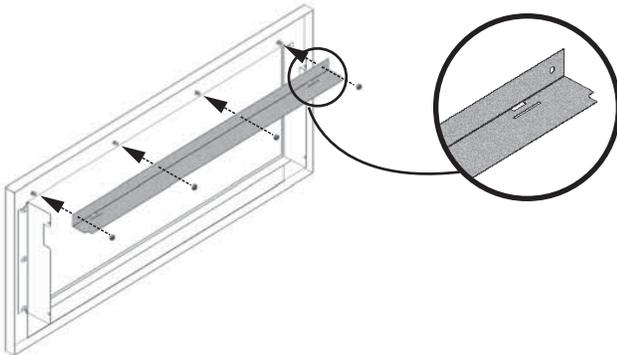

5. Réinstallez la bordure sur le foyer (4 vis).
6. Réinstallez la plinthe et les portes d'accès des côtés.


Installation de la grille de protection

1. Placez la grille de façon à ce que les leviers de verrouillage se trouvent en haut, à l'arrière.

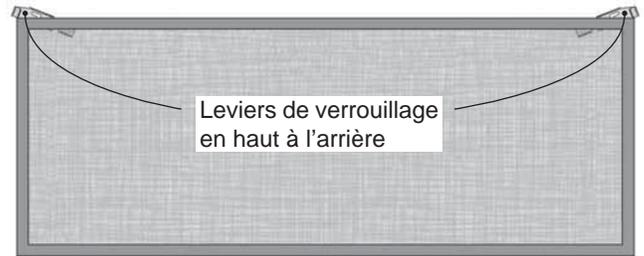


Devant


2. Accrochez la base de la grille sur le rebord de la façade de la bordure tel qu'indiqué.

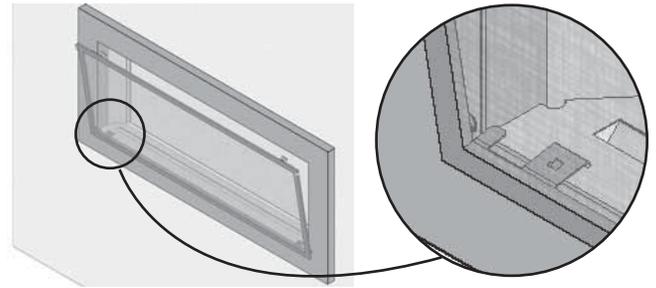


3. Pivotez les leviers de verrouillage tel qu'indiqué et poussez la grille contre la bordure.

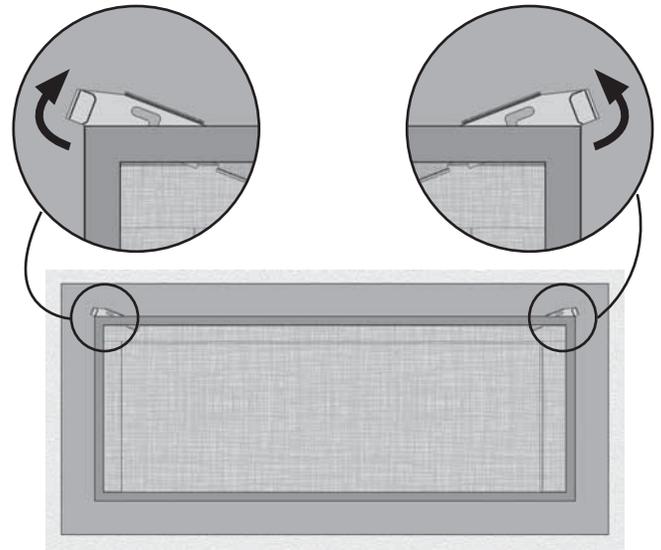

4. Tout en tenant la grille, pivotez les leviers vers le bas et ensuite vers le centre de la grille afin de verrouiller la grille en place tel qu'indiqué.

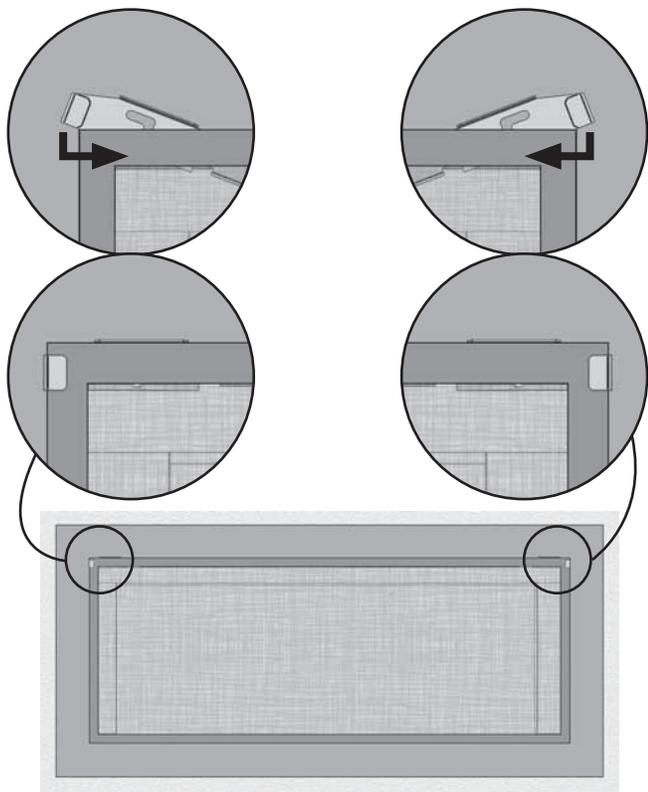

Note : Les leviers s'accrochent dans les fentes du nouveau déflecteur installé plus tôt.

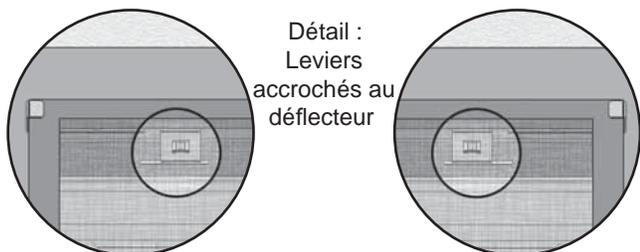

5. Assurez-vous que la grille soit bien verrouillée en place.

Enlèvement de la grille de protection

⚠ AVERTISSEMENT

NE TOUCHEZ PAS LA GRILLE DE PROTECTION OU LE FOYER LORSQU'ILS SONT CHAUDS!

Laissez le foyer refroidir avant de le nettoyer.

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, assurez-vous que la grille de protection est réinstallée sur la bordure après l'entretien si elle a été enlevée.

La grille doit être enlevée pour avoir accès aux commandes du foyer ou pour l'entretien.

Pour enlever la grille, glissez les leviers de verrouillage d'abord vers les côtés et pivotez-les vers le haut pour décrochez la grille. Soulevez la grille.

Entretien

Pour nettoyer la grille, utilisez une brosse à poils doux.

Si la grille est endommagée, elle doit être remplacée par la grille conçue par le fabricant pour cet appareil.

Pour nettoyer la vitre de la fenêtre et l'intérieur du foyer, consultez la section *Information à l'intention du consommateur* dans le *Guide de l'installation et du consommateur* fourni avec le foyer.

NE NETTOYEZ PAS LA VITRE DE LA FENÊTRE AVEC UN PRODUIT À BASE D'AMMONIAQUE!

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour

Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

www.foyervalor.com