



Legend G4



784EHF Edgemont Hammered Front Kit with Backing Plate 799BPB-1, 799BPB-2 or 799BPB-3 (sold separately)

Use with Valor 780 and 785 Models only

Installation Instructions

DANGER

**HOT GLASS WILL
CAUSE BURNS.**

**DO NOT TOUCH GLASS
UNTIL COOLED.**

**NEVER ALLOW CHILDREN
TO TOUCH GLASS.**

A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass is provided with this appliance and shall be installed for the protection of children and other at-risk individuals.

INSTALLER

Leave this manual
with the appliance.



CONSUMER

Retain this manual
for future reference.

The 784EHF Edgemont Hammered Front Kit is intended to be used on Valor heater model 780 & 785 with a required choice of Backing Plate 799BPB-1, 799BPB-2 or 799BPB-3.


Mounting of the 784 affects cavity dimensions—see below and installation manual supplied with the heater for more information.

Minimum Cavity Dimensions for 784

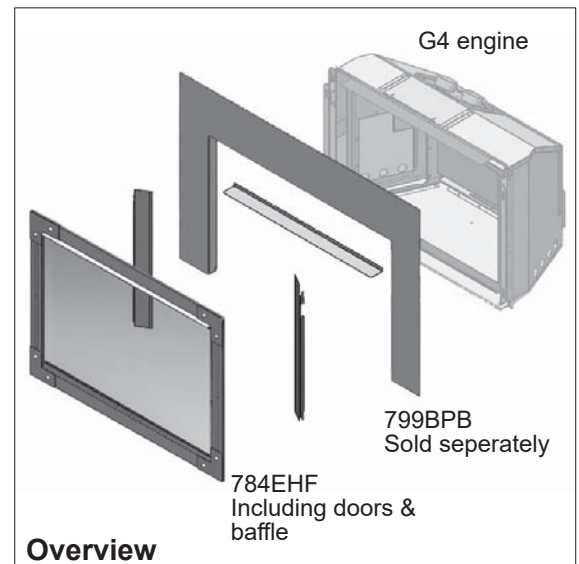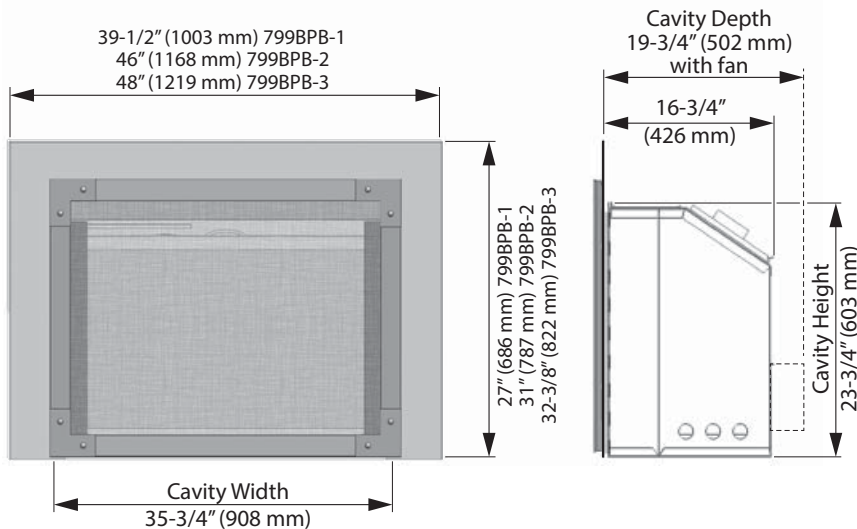


Installation

1. Back off both vent slide fixing screws, locate convection baffle under screw heads and tighten into place.

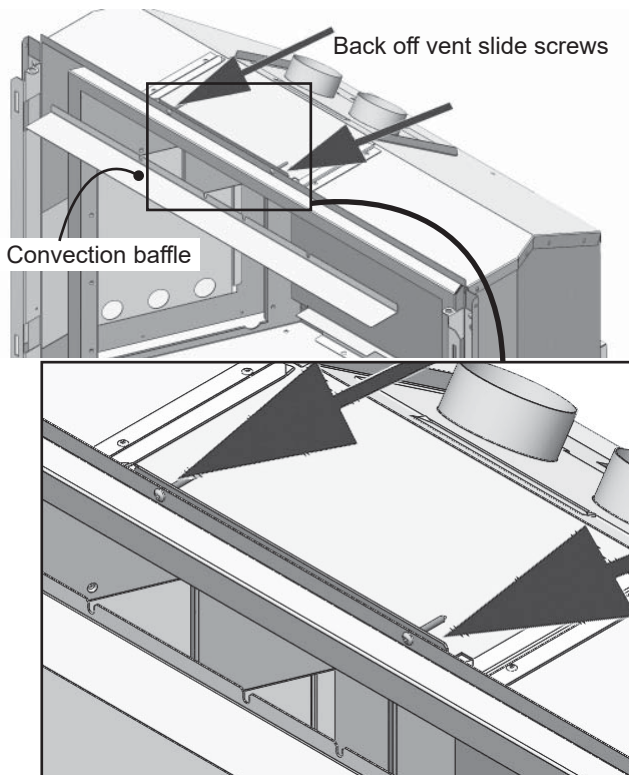


2. Secure the backing plate (799BPB-1, 799BPB-2 or 799BPB-3 sold separately) to the appliance's outer case from the inside as indicated (2 screws per side).

Note: You may need to remove the side shrouds to fix the plate.

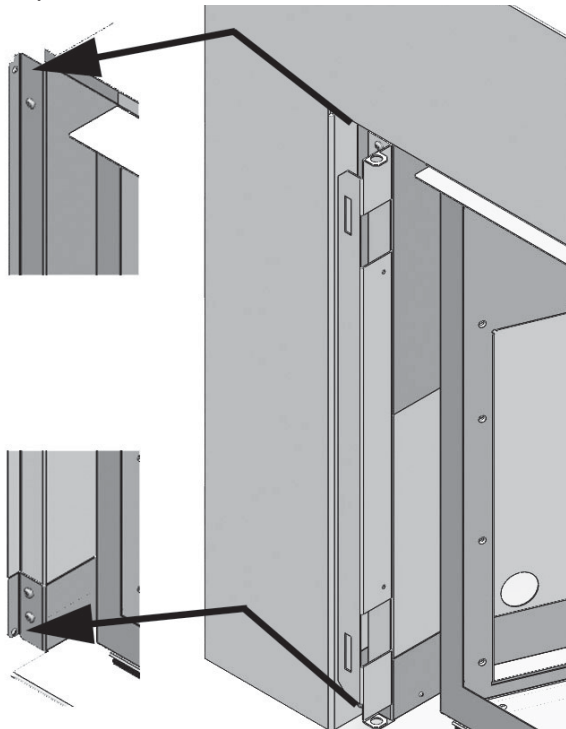


3. Identify the left and right door panels using the image below.
4. Identify the top and bottom of the left panel. The notch in the rear flange of the panel is at the top. The space between the rear flange and the edge of the panel is wider at the top than at the bottom of the panel as shown below.

Left door panel

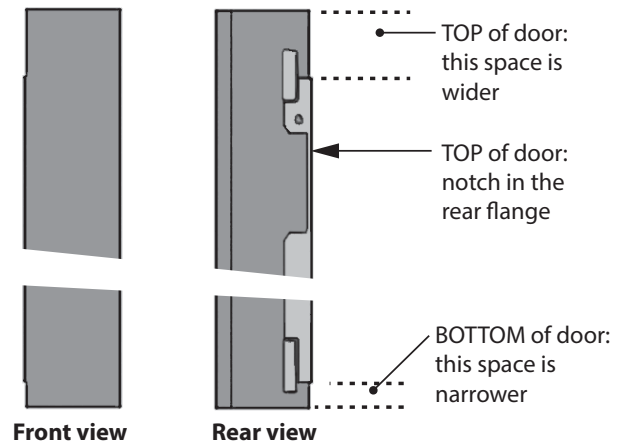


5. Insert the top pin of the left door panel in the hole at the top of the left shroud already installed on the appliance.
6. Lift the panel as far as possible and insert the bottom pin in the hole at the bottom of the shroud. The panel should rotate freely.

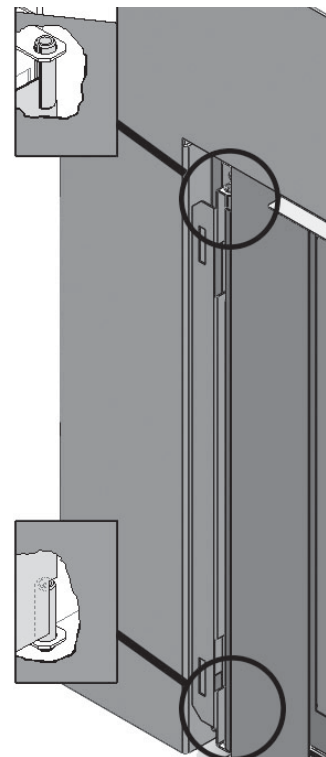

7. Install the right door panel the same way.

8. Hook the barrier screen door to the backing plate as indicated.

Note: The barrier screen door, when hooked to the backing plate, protrudes slightly in front of the plate.

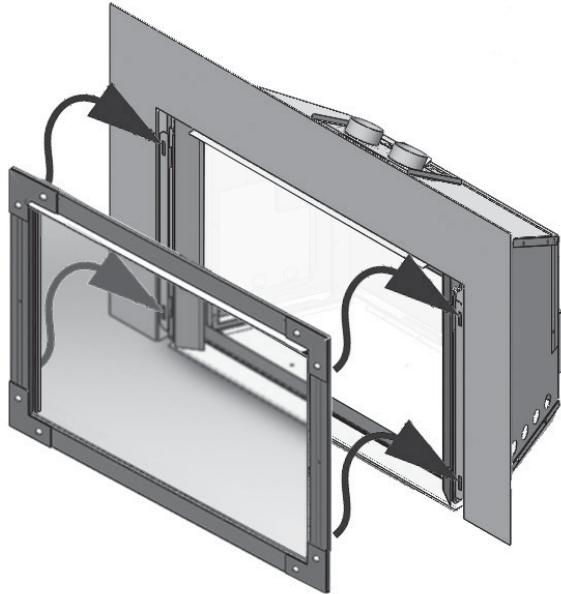

Maintenance

! WARNING

DO NOT TOUCH THE BARRIER SCREEN DOOR OR FIREPLACE WHILE THEY ARE HOT! Let the fireplace cool first before cleaning it.

FOR SAFETY PURPOSE, ensure the barrier screen door is re-installed on the fireplace after maintenance if it has been removed.

To clean the backing plate, use mild soap and water. You can dust the screen with a soft brush. To brush the back of the screen, simply unhook it.

To clean the window and ceramics inside the firebox, consult the *Owner's Information* section of the *Installation and Owner's Manual* supplied with the fireplace.



DO NOT CLEAN THE GLASS WINDOW WITH AMMONIA!

Repair Parts List

	Description	Part Numbers		
		784EHFV Vintage	784EHFOZ Oil bronze	784EHFC Plated copper
1	Baffle	4005681BY	4005681BY	4005681BY
2	LH door panel	4002408AZ	4002408AZ	4002408AZ
3	RH door panel	4002410AZ	4002410AZ	4002410AZ
4	Barrier screen door	4005585V	4005585O	4005585C
	Barrier screen only	4005589	4005589	4005589

	Description	Part Numbers		
		799BPB-1 39-1/2" x 27"	799BPB-2 46" x 31"	799BPB-3 48" x 32-3/8"
	Backing plate*	4005420AZ	4004446AZ	4006310AZ

*Backing Plates 799BPB-1, 799BPB-2 and 799BPB-3 sold separately.

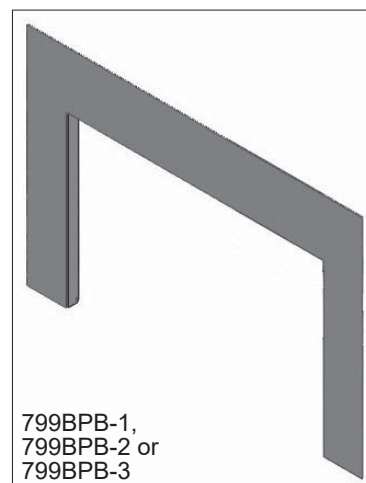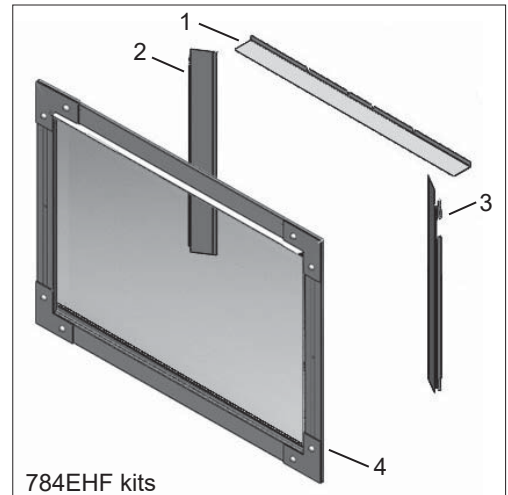

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for
Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1
Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

www.valorfireplaces.com

Devanture martelée Edgemont 784EHF

avec Plaque de finition 799BPB-1, 799BPB-2 ou 799BPB-3 (vendues séparément)

Utilisez avec les foyers Valor Legend G4 780 et 785 seulement

Directives d'installation

DANGER

VITRE CHAUDE - RISQUE DE BRÛLURES.

NE TOUCHEZ PAS UNE VITRE NON REFROIDIE.

NE LAISSEZ JAMAIS UN ENFANT TOUCHER LA VITRE.

L'écran pare-étincelles fourni avec ce foyer réduit le risque de brûlure en cas de contact accidentel avec la vitre chaude et doit être installé pour la protection des enfants et des personnes à risques.

INSTALLATEUR

Laissez cette notice avec l'appareil



CONSOMMATEUR

Conservez cette notice pour consultation ultérieure

La Porte Edgemont 784EHF est conçue pour les foyers Valor Legend G4 modèles 780 et 785. Elle doit être installée sur une des Plaques de finition 799BPB-1, 799BPB-2 ou 799BPB-3.


L'installation de la Devanture 784 affecte les dimensions de la cavité—voir les détails ci-dessous de même que le guide d'installation fournis avec le foyer.

Dimensions minimales de cavité pour le 784

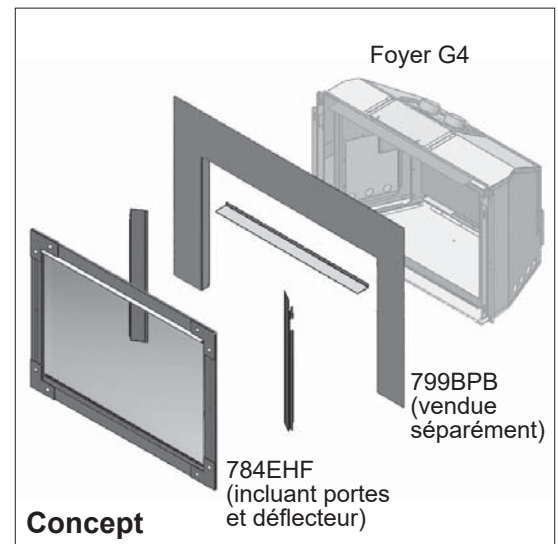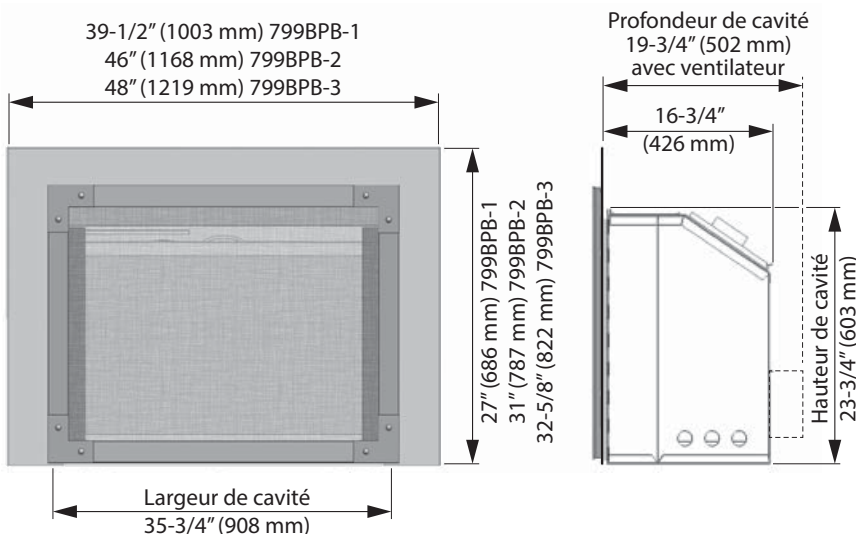

Installation

1. Dévissez les deux vis de la plaque d'évent, placez le déflecteur de convection sous les têtes de vis et resserez les vis.

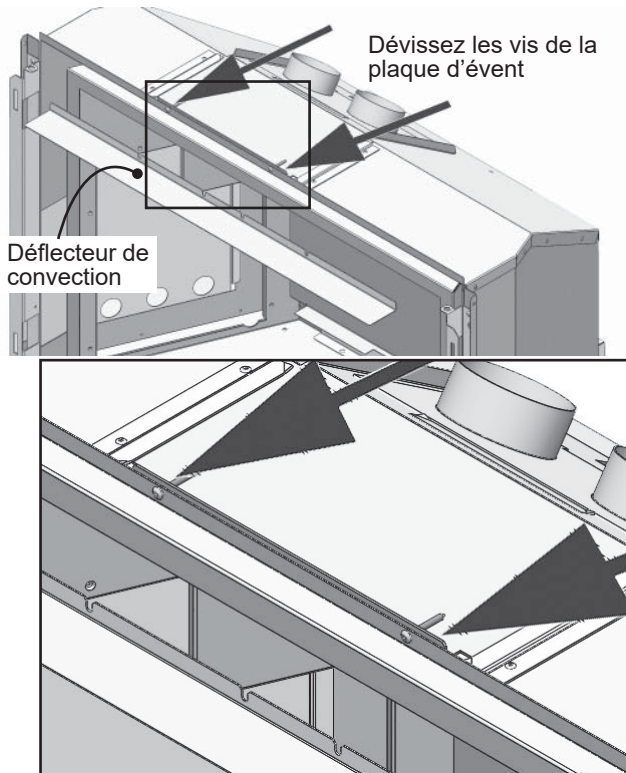


2. Fixez la plaque de finition (799BPB-1, 799BPB-2 ou 799BPB-3 vendues séparément) aux supports des côtés déjà installés sur le foyer (2 vis par côté).

Note : Il est possible que vous deviez enlever les supports de montage pour fixer la plaque.




3. Identifiez les panneaux d'accès gauche et droite à l'aide de l'image ci-dessous.
4. Identifiez le haut et le bas du panneau de gauche. L'encoche du rebord à l'arrière est en haut. L'espace entre le rebord à l'arrière et le haut du panneau est plus large en haut qu'en bas.

Panneau d'accès gauche

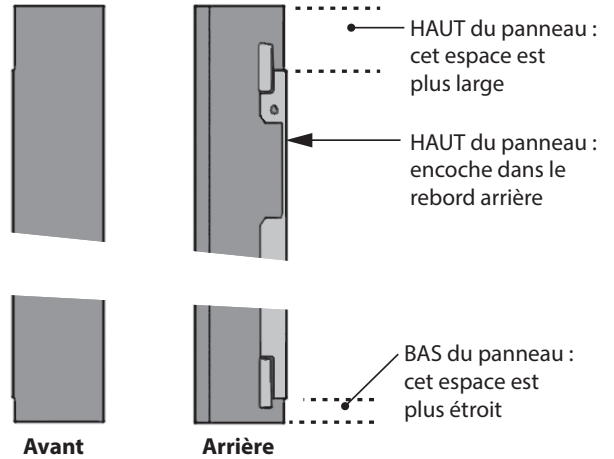


5. Insérez la cheville du haut dans le trou du support de devanture déjà installé sur l'appareil.
6. Soulevez le panneau et insérez la cheville du bas dans le trou du support. Le panneau devrait pivoter librement.

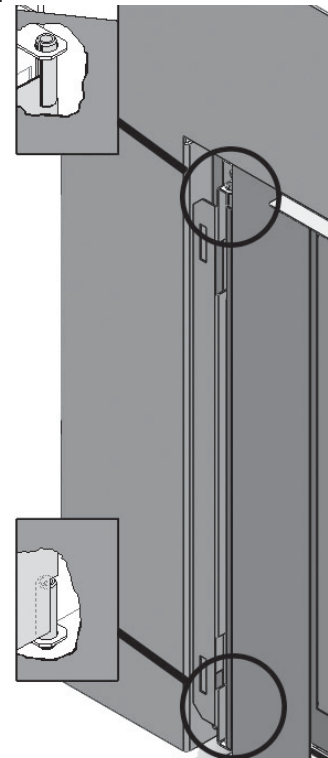

7. Installez le panneau droit de la même façon.

8. Accrochez l'écran pare-étincelles à la plaque de finition tel qu'indiqué.

Note : Lorsqu'installé, le pare-étincelles dépasse légèrement le devant de la plaque de finition.

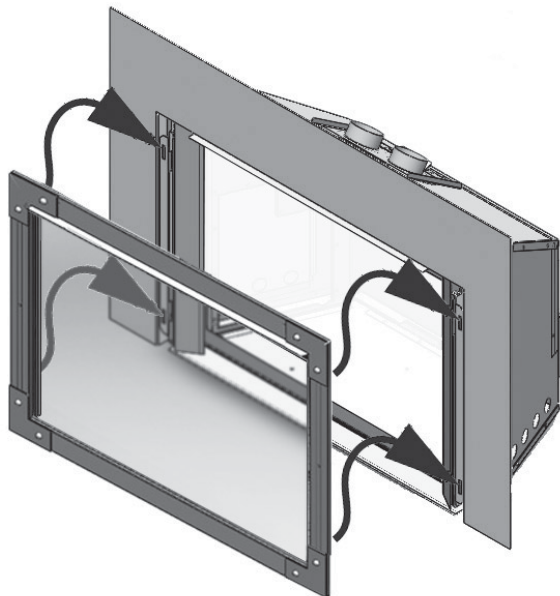

Entretien

⚠ AVERTISSEMENT

NE TOUCHEZ PAS L'ÉCRAN PARE-ÉTINCELLES OU LE FOYER LORSQU'ILS SONT CHAUDS!

Laissez le foyer refroidir avant de le nettoyer.

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, assurez-vous que l'écran pare-étincelles est réinstallé sur le foyer après l'entretien s'il a été enlevé.

Pour nettoyer la plaque de finition, utilisez une solution d'eau et de savon doux. Époussettez le pare-étincelles à l'aide d'une brosse à poils doux. Pour brossez l'arrière du pare-étincelles, simplement décrochez-le.

Pour nettoyer la fenêtre et l'intérieur de la boîte de foyer, consultez la section *Information à l'intention du consommateur* dans le *Guide de l'installation et du consommateur* fourni avec le foyer.



NE NETTOYEZ PAS LA VITRE DE LA FENÊTRE AVEC UN PRODUIT À BASE D'AMMONIAQUE!

Liste de pièces

	Description	N° de pièces		
		784EHFV Fer antique	784EHFOZ Bronze huilé	784EHFC Plaquée cuivre
1	Défecteur	4005681BY	4005681BY	4005681BY
2	Panneau d'accès gauche	4002408AZ	4002408AZ	4002408AZ
3	Panneau d'accès droite	4002410AZ	4002410AZ	4002410AZ
4	Écran pare-étincelles	4005585V	4005585O	4005585C
	Pare-étincelles seul.	4005589	4005589	4005589

	Description	N° de pièces		
		799BPB-1 39-1/2" x 27"	799BPB-2 46" x 31"	799BPB-3 48" x 32-3/8"
	Plaque de finition*	4005420AZ	4004446AZ	4006310AZ

*Plaques de finition 799BPB-1, 799BPB-2 ou 799BPB-3 vendues séparément.

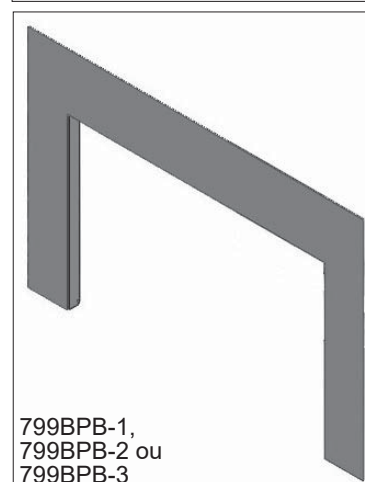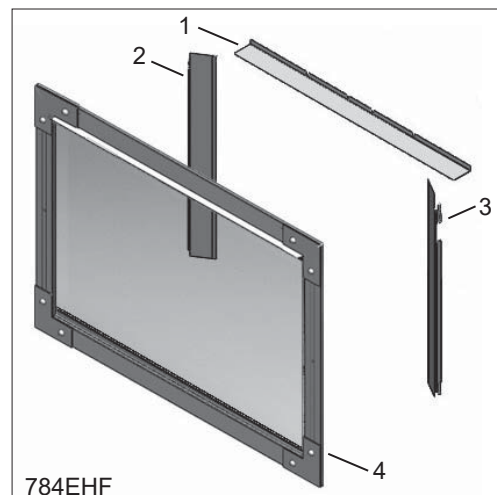

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour
Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1
Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

www.foyervalor.com