



# HORIZON



## 611FVI FenderFire Single Door Front

CSA approved for use with Valor Models 534 Heaters ONLY

### Installation Instructions

# ! DANGER



**HOT GLASS WILL CAUSE BURNS.**

**DO NOT TOUCH GLASS UNTIL COOLED.**

**NEVER ALLOW CHILDREN TO TOUCH GLASS.**



**A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass is provided with this appliance and shall be installed for the protection of children and other at-risk individuals.**

**INSTALLER**  
Leave this manual with the appliance.

**CONSUMER**  
Retain this manual for future reference.


**Note:** This kit must be installed or serviced by a qualified installer, service agency or gas supplier. These instructions are to be used in conjunction with the main installation instructions for the above listed heater model.

The 611FVI FenderFire Single Door Front may be fitted to any Valor model 534 heater, either at the time the heater is installed or retrofitted afterwards (provided existing wall and hearth finish allow—see diagrams\*). Installation of the FenderFire door does not affect mantle clearances, framing dimensions, or other specifications listed in the heater installation manual—see installation manual packed with the heater. **The 611FVI FenderFire Single Door may also be installed with optional 615CVI Cast Outer Plate (see installation instructions with kit).**

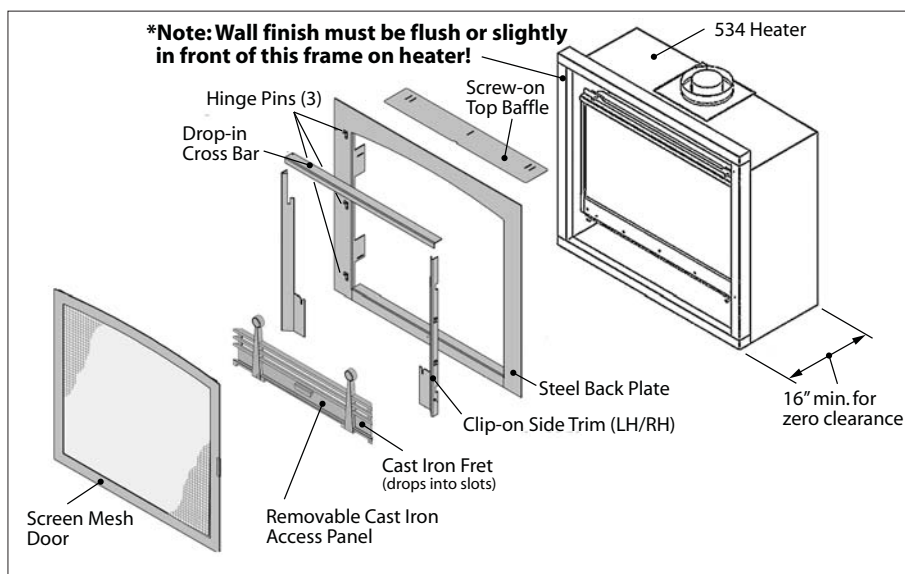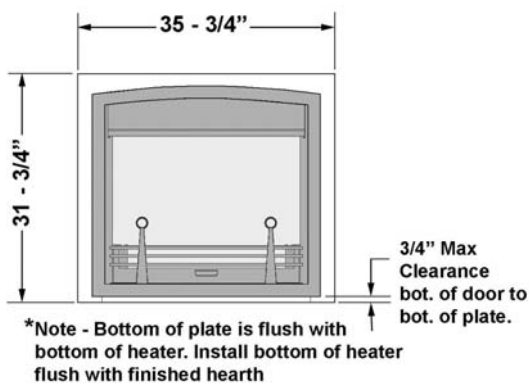


## Installation


1. Install heater as per installation instructions. Finish wall up to black frame on heater ensuring that wall finish is flush or slightly in front of black frame. Allow for height of finished hearth, or steel plate will not install.
2. Remove existing top heat baffle supplied with heater and replace with top baffle supplied with 611 kit using same 3 screws.  
Note: Baffle will only install with proper side up. Do not tighten screws all the way.

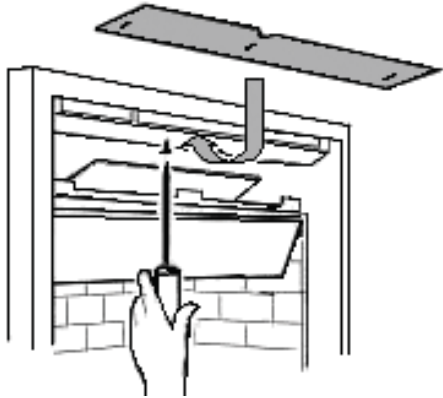


3. Install backing plate as shown using screws provided.

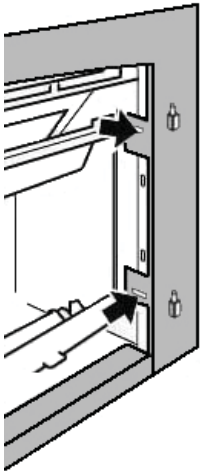

4. Clip in left and right side trim pieces. Adjust tabs by bending to fit if necessary.

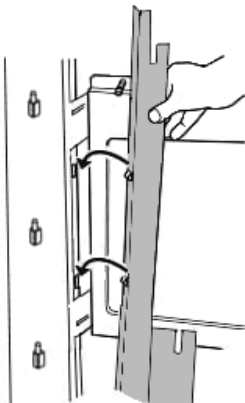

5. Drop upper cross bar into slots.

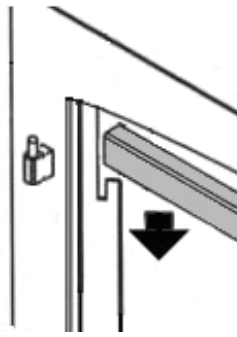

6. Drop door onto hinge pins.
7. Adjust top heat baffle by opening the door and pulling it forward until so it meets the back of the wire mesh on the door when it is closed. Tighten screws.
8. Drop cast iron fret into place by sliding bolts into slots of side trim. Adjust bolts as necessary for tight fit.
9. Clip cast iron access panel onto hooks within legs of fret.

## Cleaning

### **WARNING**

**DO NOT TOUCH THE DOOR OR FIREPLACE WHILE THEY ARE HOT!** Let the fireplace cool first before cleaning it.

**FOR SAFETY PURPOSE, ensure the screen door is closed before operating the fireplace.**


The surround and the screened doors can be cleaned with a soft brush.

To clean the fireplace glass window, refer to the owner's manual supplied with the appliance.

**DO NOT clean the glass window with ammonia!**

## Repair Parts List

1	Top Baffle	4000444AZ
2	Drop-in Cross Bar	4000407AZ
3	LH Side Trim	4000392AZ
4	RH Side Trim	4000393AZ
5	Backing Plate	4000680AZ
6	Fret & Ash Pan Door	RA24CV
7	Handle	4000633
8	Screen Door Assy	4000708

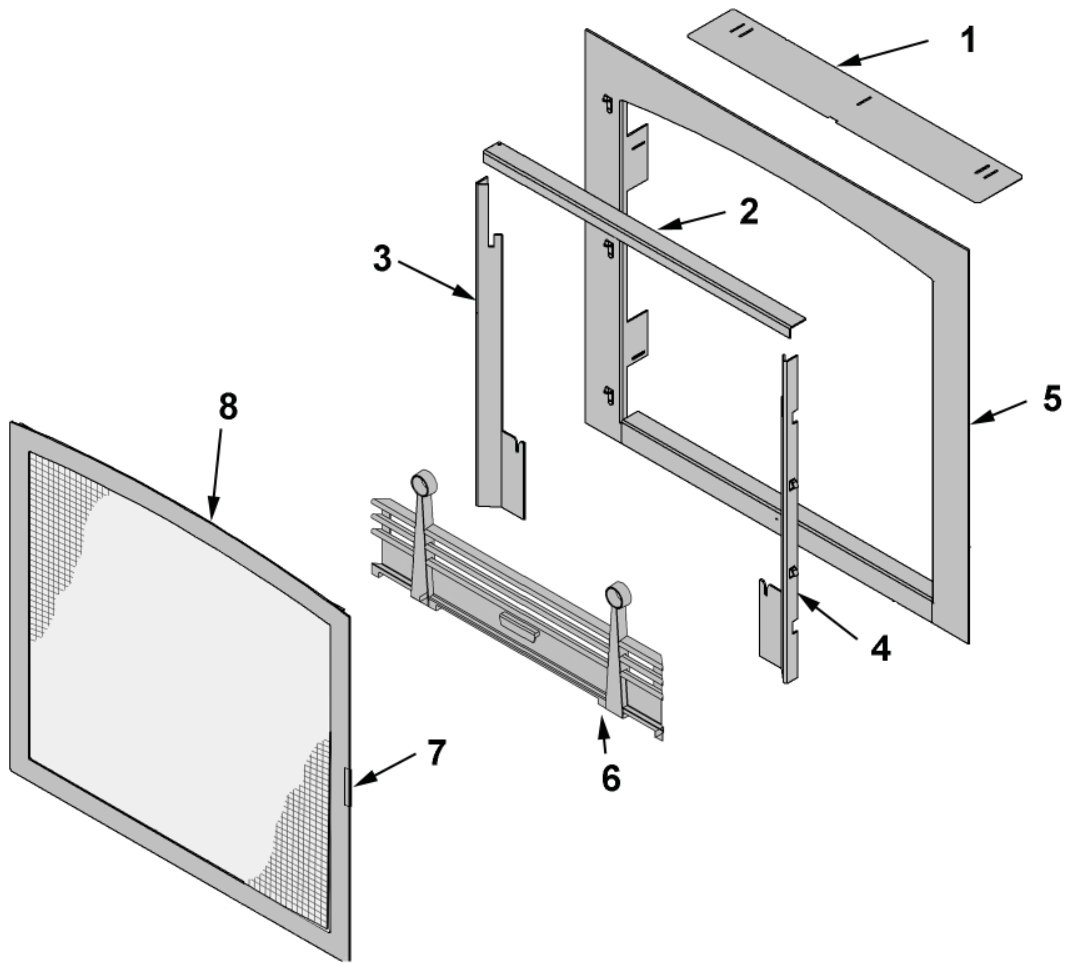

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for

**Miles Industries Ltd.**

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

[www.valorfireplaces.com](http://www.valorfireplaces.com)

## Porte simple FenderFire 611FVI

Homologuée par la CSA pour usage exclusif avec les foyers Valor 534

### Directives d'installation



# DANGER



**VITRE CHAUDE - RISQUE DE BRÛLURES.**

**NE TOUCHEZ PAS UNE VITRE NON REFROIDIE.**

**NE LAISSEZ JAMAIS UN ENFANT TOUCHER LA VITRE.**


L'écran pare-étincelles fourni avec ce foyer réduit le risque de brûlure en cas de contact accidentel avec la vitre chaude et doit être installé pour la protection des enfants et des personnes à risques.

**INSTALLATEUR**  
Laissez cette notice avec l'appareil.


**CONSOMMATEUR**  
Conservez cette notice pour consultation ultérieure.

**Note :** Cette devanture doit être installée par un installateur qualifiée, une agence de service certifiée ou un fournisseur de gaz. Ces instructions doivent être utilisées conjointement avec les instructions fournies avec le foyer.

La Porte simple FenderFire 611FVI peut être installée aux foyers 534, soit au moment de l'installation du foyer, soit plus tard (en autant que la finition du mur et de l'âtre le permettent—voir schémas\*). L'installation de la porte FenderFire n'affecte pas les dégagements du manteau de cheminée, les dimensions d'encadrement ou autres particularités listées dans le guide d'installation du foyer—voir le guide fourni avec le foyer. **La Porte FenderFire 611FVI peut être installée avec la Plaque de fonte extérieure 615CVI (voir instructions d'installation séparées, fournies avec chaque kit).**

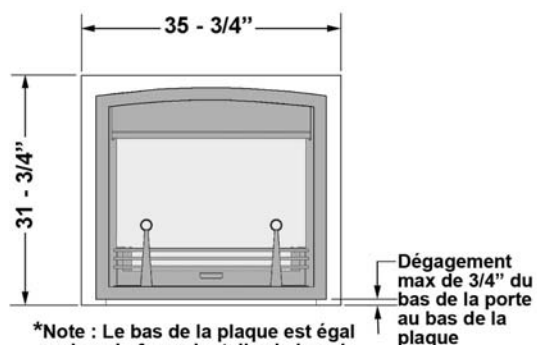


\*Note : Le bas de la plaque est égal au bas du foyer. Installez le bas du foyer égal à l'âtre fini.

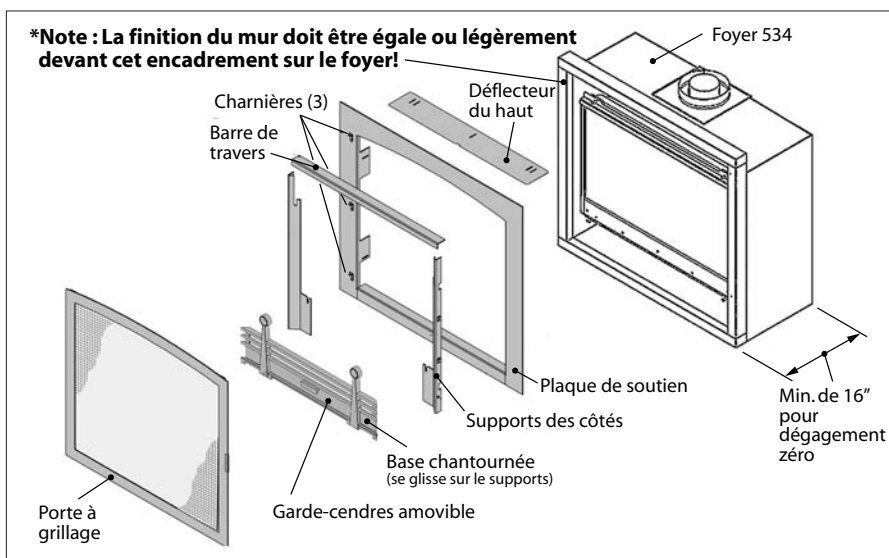


## Installation


1. Installez le foyer selon les instructions d'installation. Terminez la finition du mur jusqu'à l'encadrement noir du foyer en vous assurant que la finition est égale ou légèrement en avant de l'encadrement noir. Tenez compte de la hauteur de la finition de l'âtre pour permettre l'installation de la plaque de soutien.
2. Retirez le déflecteur de chaleur du haut fourni avec le foyer et remplacez-le par celui fourni avec le kit 611 en utilisant les mêmes 3 vis.  
Note : Le déflecteur ne peut être installé que d'un côté. Ne serrez pas les vis complètement.

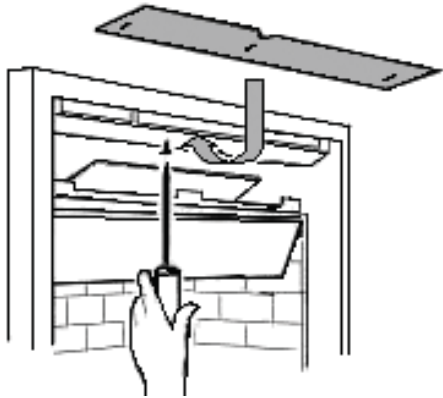


3. Installez la plaque de soutien avec les vis fournies, tel qu'indiqué.

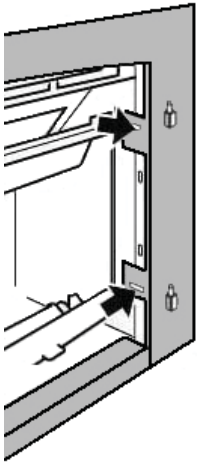

4. Accrochez les supports de côtés droit et gauche. Ajustez les languettes de l'encadrement du foyer en les pliant si nécessaire.

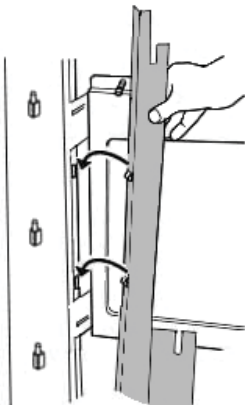

5. Glissez la barre de travers du haut sur les supports de côtés.

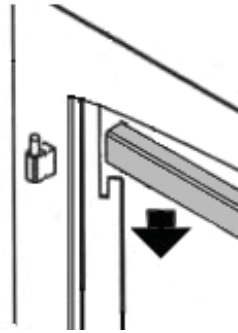

6. Placez la porte sur les goujons des charnières.
7. Ajustez le déflecteur de chaleur du haut en ouvrant la porte et en tirant le déflecteur jusqu'à ce qu'il soit en position de toucher le grillage de la porte lorsqu'elle sera fermée. Serrez les vis.
8. Glissez la base de feu en place en alignant ses boulons dans les fentes des supports de côtés—resserrez les boulons si nécessaire pour solidifier sa position.
9. Accrochez le garde-cendres sur les crochets entre les pattes de la base de feu.

## Entretien

### **AVERTISSEMENT**

**NE TOUCHEZ PAS LA PORTE OU LE FOYER LORSQU'ILS SONT CHAUDS!** Laissez le foyer refroidir avant de le nettoyer.  
**POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, assurez-vous que la porte à grillage soit fermée avant d'utiliser le foyer.**


La devanture et les portes grillagées peuvent être nettoyées à l'aide d'une brosse souple.

Pour nettoyer la vitre de la fenêtre, consultez le guide du consommateur fourni avec le foyer.

**NE PAS nettoyer la vitre avec un produit à base d'ammoniaque!**

## Liste de pièces

1	Défecteur du haut	4000444AZ
2	Barre de travers	4000407AZ
3	Support côté gauche	4000392AZ
4	Support côté droit	4000393AZ
5	Plaque de soutien	4000680AZ
6	Base de feu et garde-cen-dres	RA24CV
7	Poignée	4000633
8	Porte à grillage	4000708

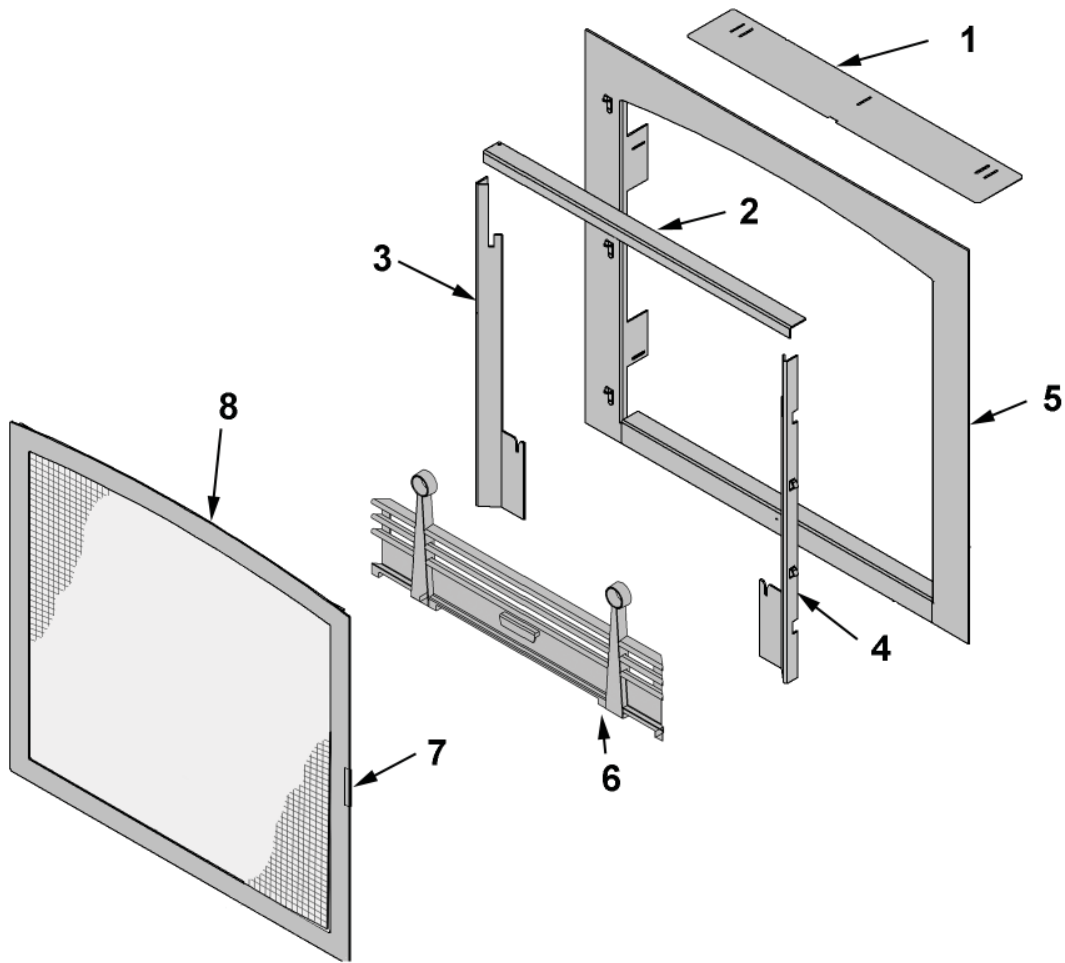

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçu(e) et fabriqué(e) par / pour

**Miles Industries Ltd.**

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

[www.foyervalor.com](http://www.foyervalor.com)