

# INSTALLATION MANUAL



# H5 Series



## 1145CBP Cast Backing Plate and 1145BDK Barrier & Doors Kit

Use with Valor 1100 & 1150 Models only



# DANGER



**HOT GLASS WILL  
CAUSE BURNS.**

**DO NOT TOUCH GLASS  
UNTIL COOLED.**

**NEVER ALLOW CHILDREN  
TO TOUCH GLASS.**



**A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass is provided with this appliance and shall be installed for the protection of children and other at-risk individuals.**

**INSTALLER**  
Leave this manual  
with the appliance.

**CONSUMER**  
Retain this manual  
for future reference.


The 1145CBP Cast Backing Plate is intended to be used with the 1145BDK Barrier & Doors Kit on Valor heaters models 1100 & 1150. Mounting of the 1145 does not affect clearances or other specifications listed in the heater installation manuals—see installation manual supplied with the heater for more information.

**Note:** Mounting of this trim allows for non-combustible material up to 3/4" (19 mm) thick installed over top of the required 1/2" (13 mm) cement board. For thicker finishes, refer to appliance manual.

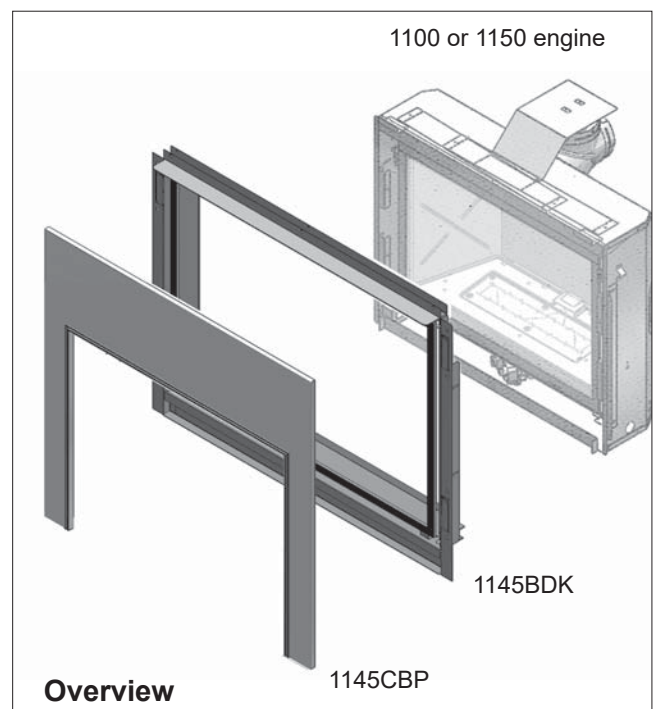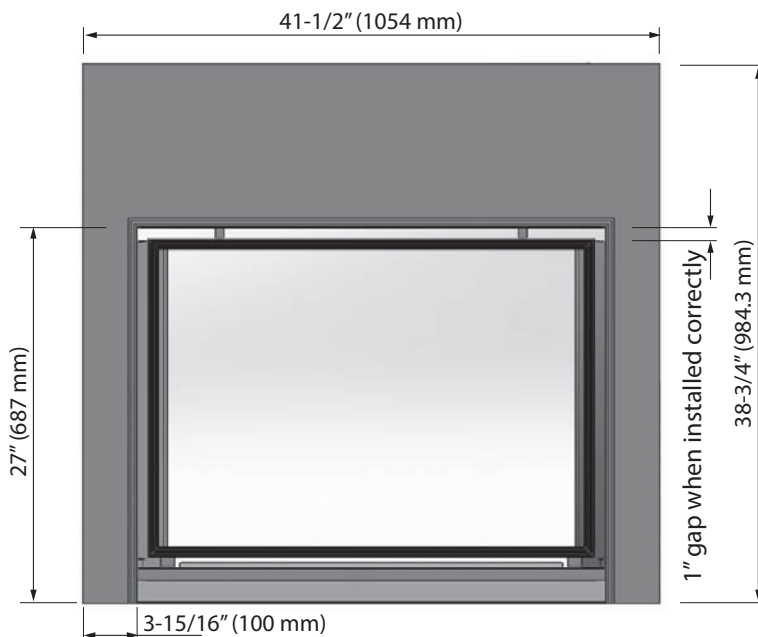


## Installation


1. Identify left and right hand lead-in brackets; position and secure them to rear face of casting using 8 flat washers and screws provided.

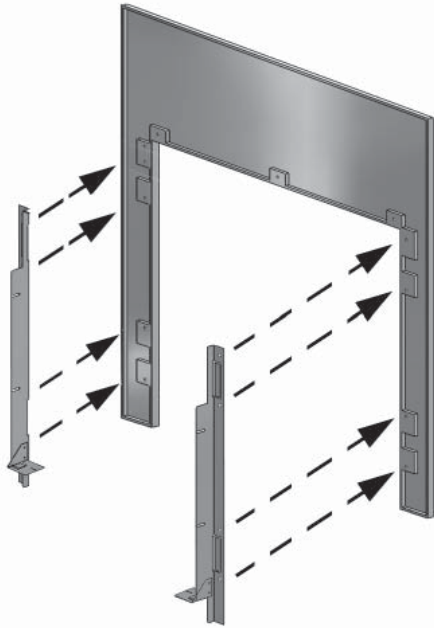



2. Locate and secure top piece to rear face of casting using 3 flat washers and screws provided.
3. Position and secure heatshield to top piece using 4 screws; ensure shield protrudes through front of casting.

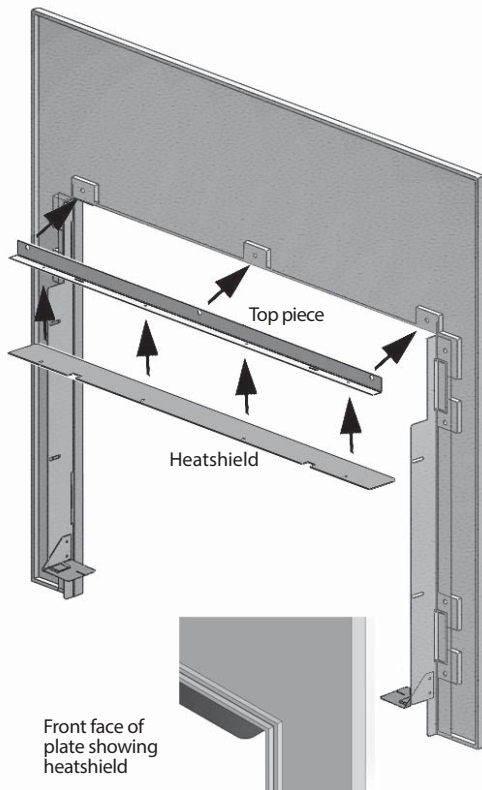


4. On completion of fireplace installation, screw the linerbox bracket to top face of firebox with 3 screws.

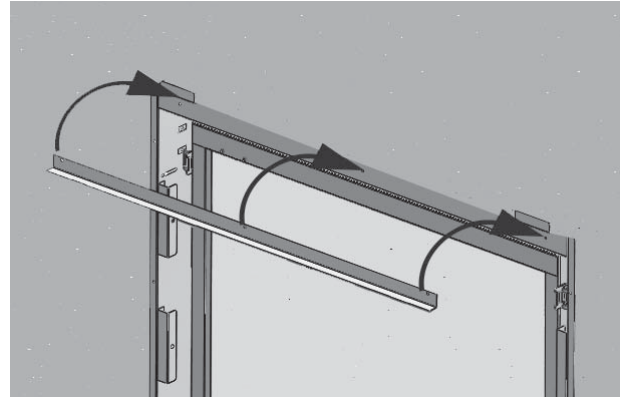


5. Carefully position cast plate to firebox and secure with 4 low profile screws; before tightening, hold plate up against wall finish then tighten.

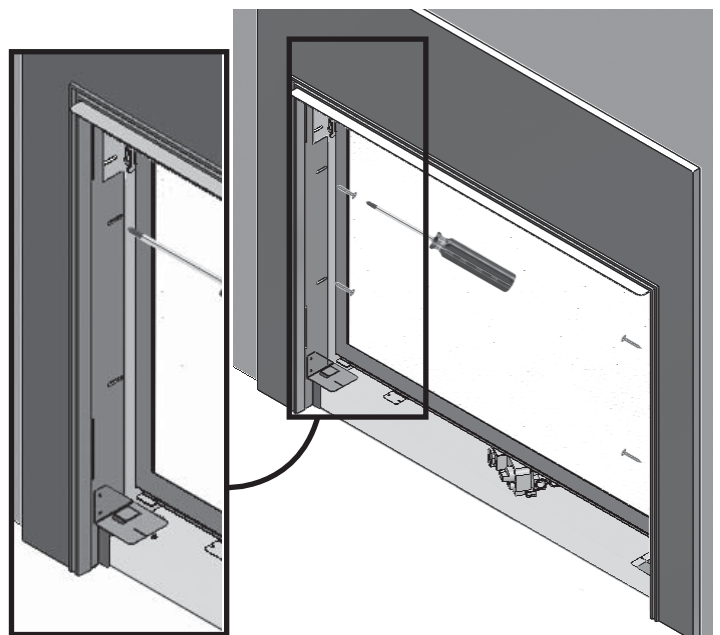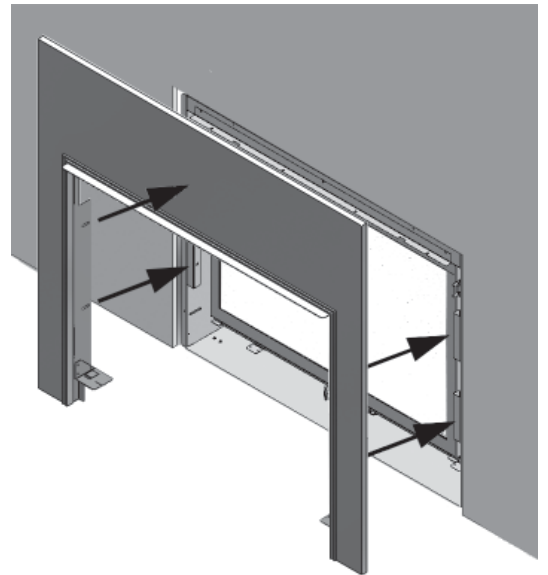


6. Locate lower panel against lead-in brackets and secure with 2 screws.

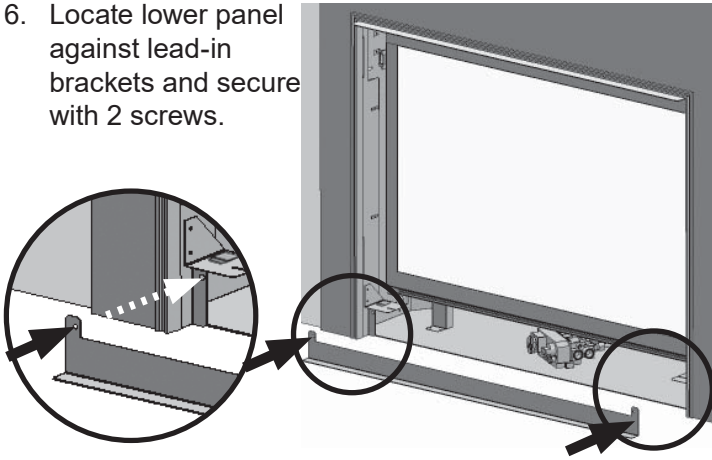


7. Slide the removable panel in the clip on the horizontal supports on each side and push it in until flush with the front trim.

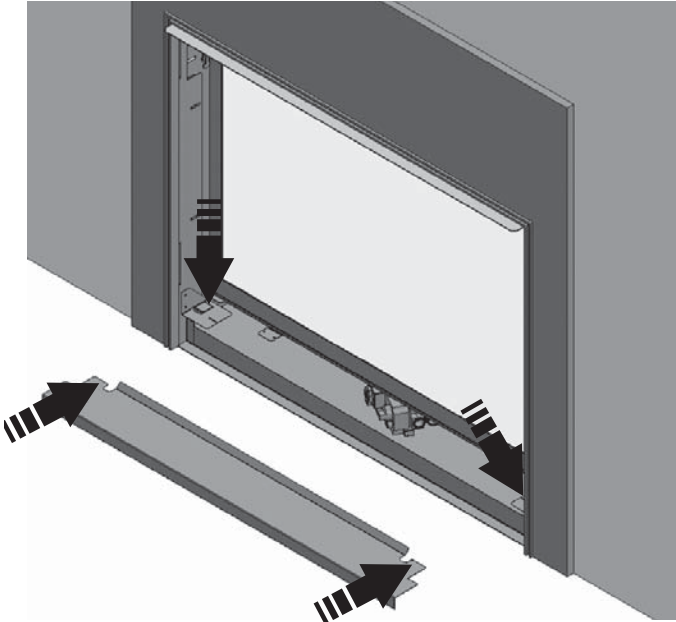


8. Adjust the position of the convection brackets on each side of the window. Release the nut, pull the bracket as forward as possible and tighten the nut.

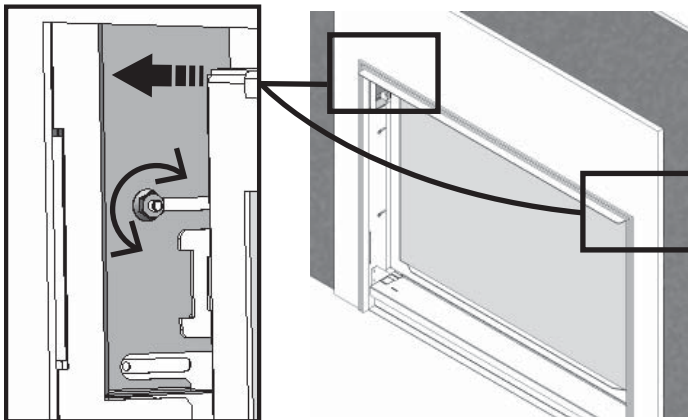

9. Identify left hand door from right using diagram below.

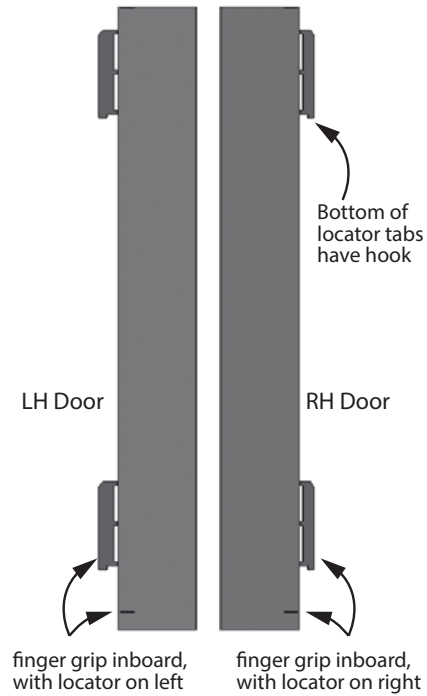


10. Position LH door to left side of front panel, identify door slots top and bottom just behind front panel and slide door locator in position.

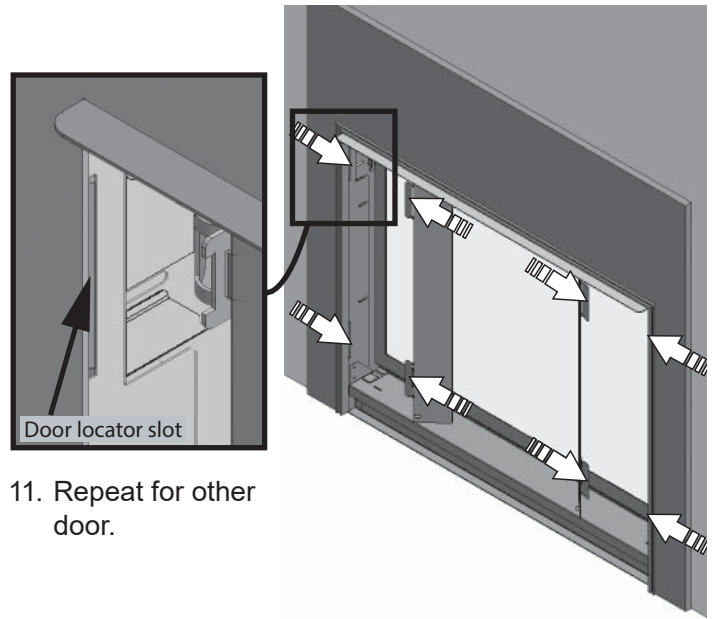


11. Repeat for other door.

12. On barrier screen, identify top from bottom as per diagram below.

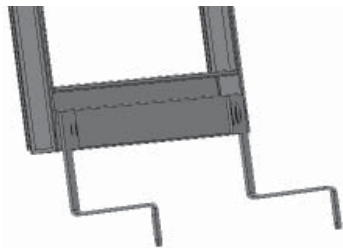

13. Locate top brackets into slots on convection baffle.

14. At the same time, locate and drop bottom brackets into slots mounted on removable panel, ensure screen is secure and seated all the way down into the bottom slots. There should be a **1" gap at the top of the barrier screen.**

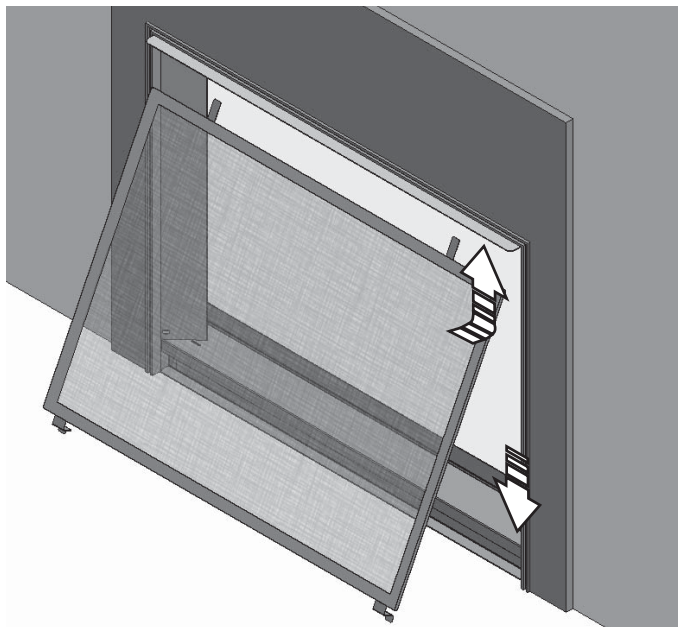

## Maintenance

### **! WARNING**

**DO NOT TOUCH THE BARRIER SCREEN OR FIREPLACE WHILE THEY ARE HOT!** Let the fireplace cool first before cleaning it.

**FOR SAFETY PURPOSE, ensure the barrier screen is re-installed on the fireplace front after maintenance if it has been removed.**


To clean the cast plate and the barrier screen dust them with a soft brush.

To clean the window and ceramics inside the firebox, consult the *Owner's Information* section of the *Installation and Owner's Manual* supplied with the fireplace.

**DO NOT CLEAN THE GLASS WINDOW WITH AMMONIA!**

## Repair Parts List

Code	Description	Part Number
1	Cast backing plate	1145CBP
2	Linerbox bracket	4004543
3	Top piece	4003860
4	Heatshield	4004510BY
5	LH lead-in panel	4004296AZ
6	RH lead-in panel	4004297AZ
7	LH door assembly	4004844AZ
8	RH door assembly	4004846AZ
9	Removable panel	4003864AZ
10	Lower panel	4004810
11	Barrier screen assy	4003810

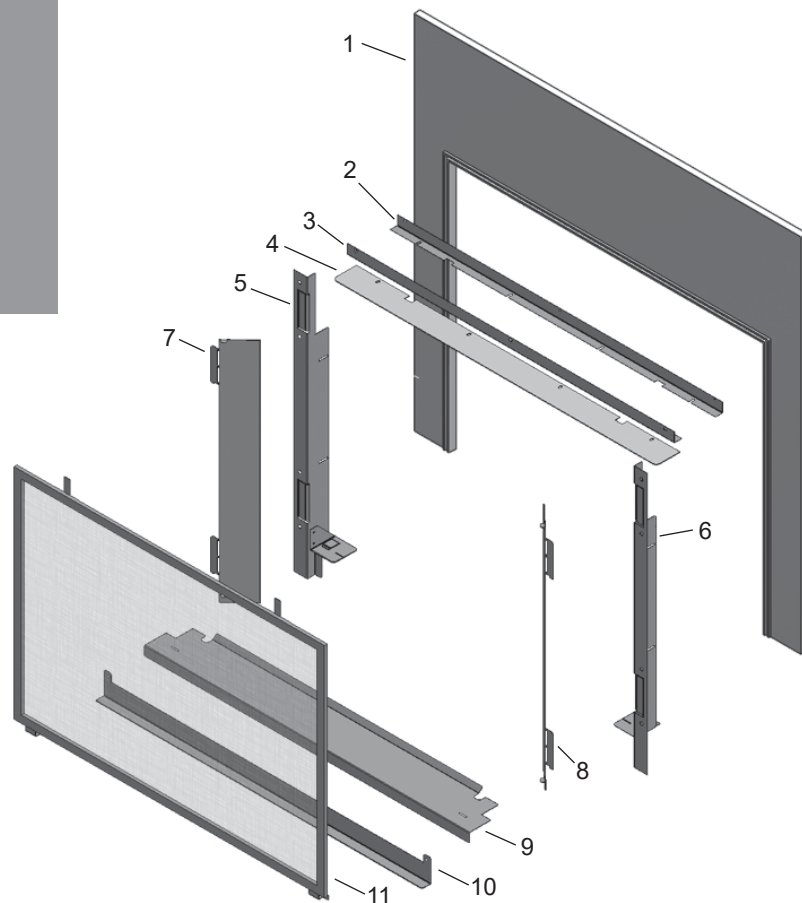

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for  
**Miles Industries Ltd.**

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1  
Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

[www.valorfireplaces.com](http://www.valorfireplaces.com)

# DIRECTIVES D'INSTALLATION



# Série H5



## Plaque de finition en fonte 1145CBP et Ensemble pare-étincelles et portes 1145BDK

Utilisez avec les foyers Valor 1100 et 1150 seulement



# DANGER



**VITRE CHAUDE - RISQUE DE BRÛLURES.**

**NE TOUCHEZ PAS UNE VITRE NON REFROIDIE.**

**NE LAISSEZ JAMAIS UN ENFANT TOUCHER LA VITRE.**



**L'écran pare-étincelles fourni avec ce foyer réduit le risque de brûlure en cas de contact accidentel avec la vitre chaude et doit être installé pour la protection des enfants et des personnes à risques.**

**INSTALLATEUR**  
Laissez cette notice avec l'appareil

**CONSOMMATEUR**  
Conservez cette notice pour consultation ultérieure


La Plaque de finition en fonte 1145CBP est conçue pour être installée avec l'Ensemble pare-étincelles et portes 1145BDK sur les foyers Valor 1100 et 1150. L'installation de la plaque 1145 n'affecte pas les dégagements et autres spécifications indiquées dans le guide d'installation du foyer—consultez le guide d'installation fourni avec le foyer pour plus d'information.

**Note :** L'installation de cette bordure permet un fini incombustible jusqu'à 3/4 po (19 mm) d'épaisseur par-dessus le 1/2 po (13 mm) exigé sur le panneau de béton. Pour un fini plus épais, consultez le guide d'installation du foyer.

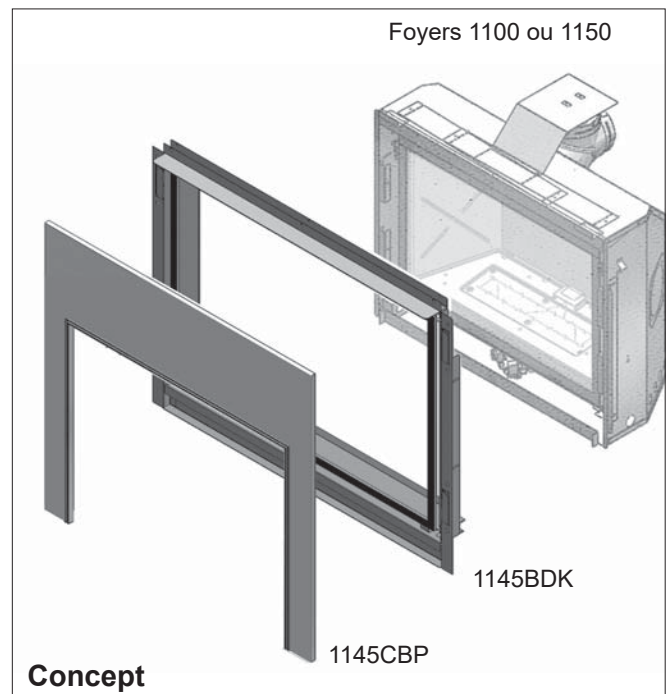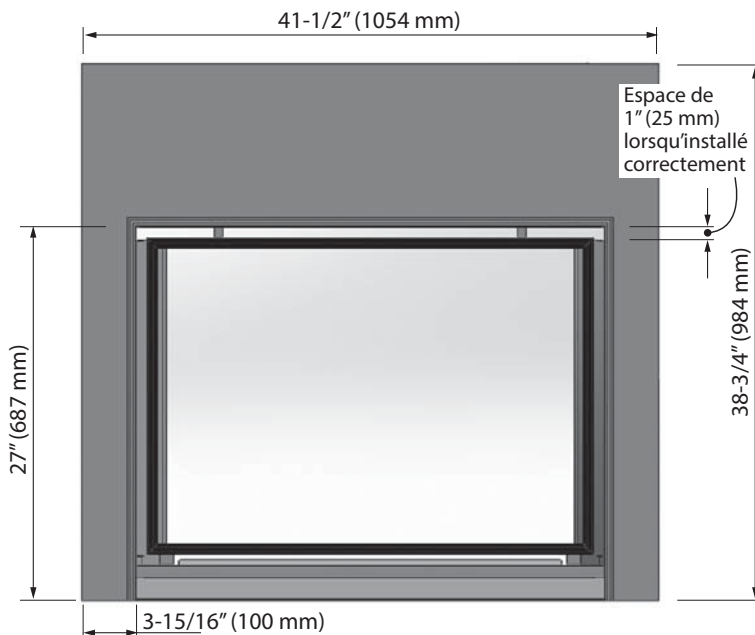


## Installation


1. Identifiez les supports de côté droit et gauche et fixez-les à la face arrière de la plaque de finition avec 8 rondelles plates et vis fournies.

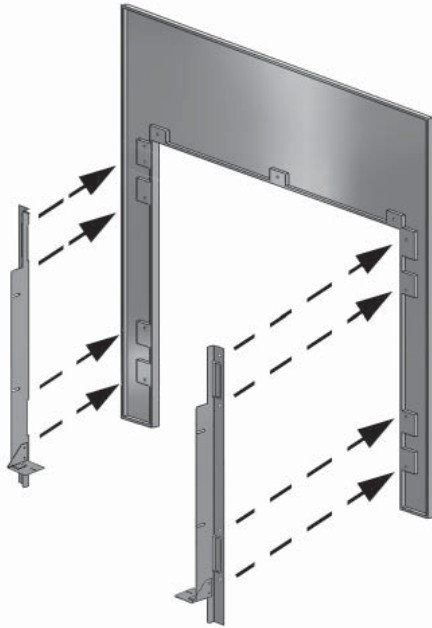



2. Fixez la pièce du haut à la face arrière de la plaque avec 3 rondelles plate et vis fournies.
3. Fixez ensuite le déflecteur de chaleur au dessous de la pièce du haut avec 4 vis. Assurez-vous que le déflecteur dépasse à l'avant de la plaque de finition.

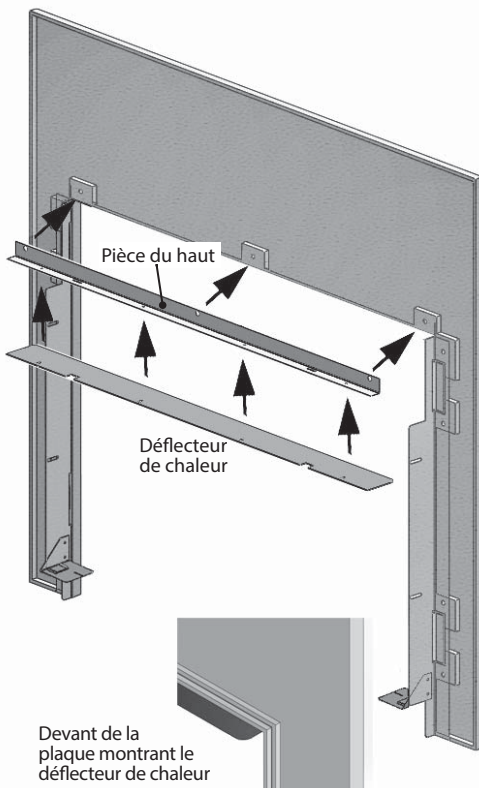


4. Une fois le foyer installé, fixez le support de caisse à la face de la caisse avec 3 vis.

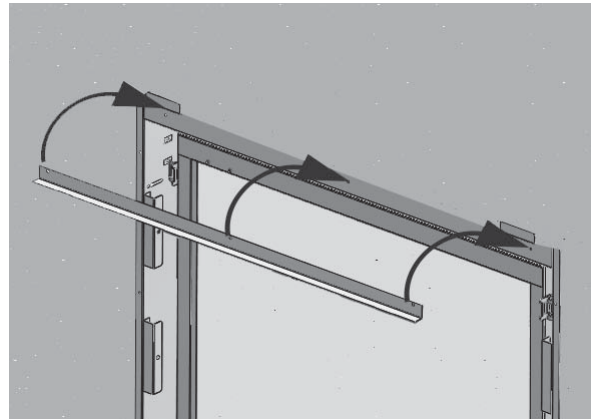


5. Enchâsssez la plaque dans l'ouverture de la caisse du foyer en plaçant ses supports des côtés contre les 4 supports de montage de la caisse. Fixez sommairement la plaque avec 4 vis à profile bas. Ajustez la position de la plaque contre la finition du mur et serrez les vis.

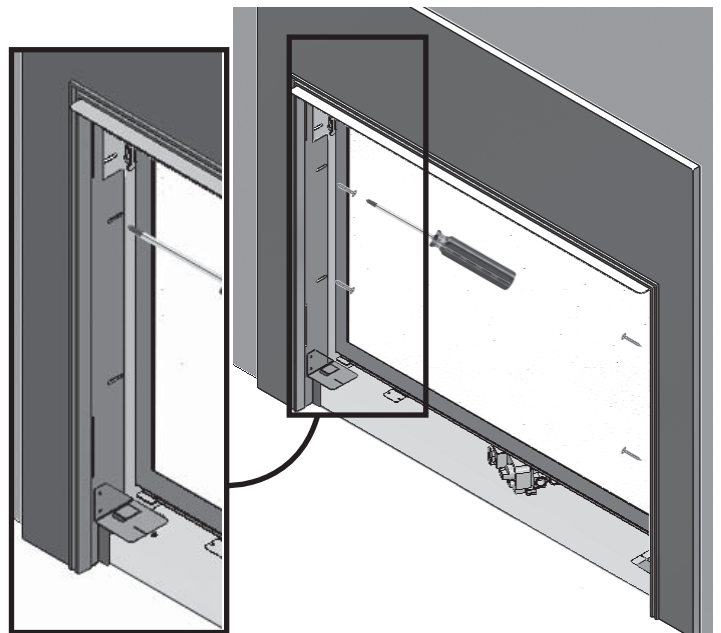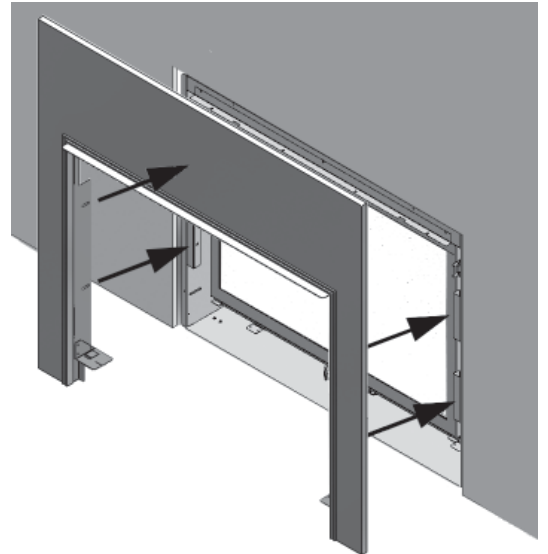


6. Placez le panneau du bas contre les supports des côtés et fixez-le avec 2 vis.

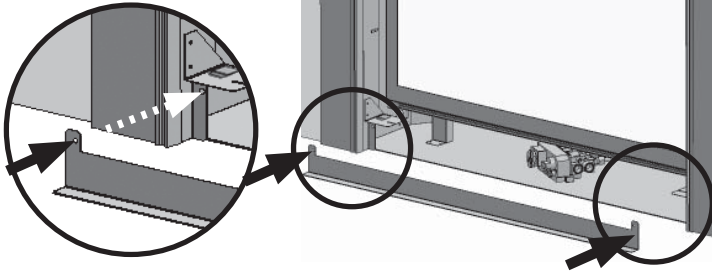


7. Insérez le panneau amovible sous les attaches des supports horizontaux des côtés et poussez le panneau jusqu'à ce qu'il soit égal à la surface de la bordure.

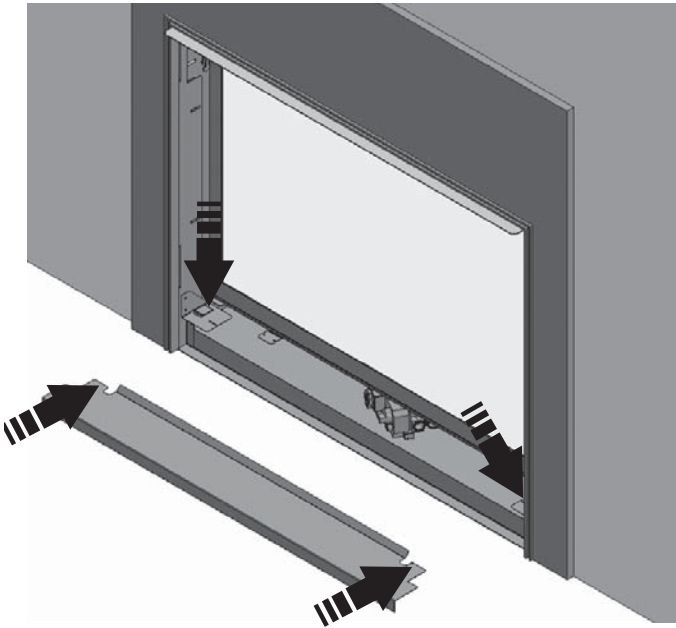

8. Ajustez la position du déflecteur de convection de chaque côté de la fenêtre. Dévissez l'écrou, tirez le déflecteur le plus en avant possible, resserrez l'écrou.

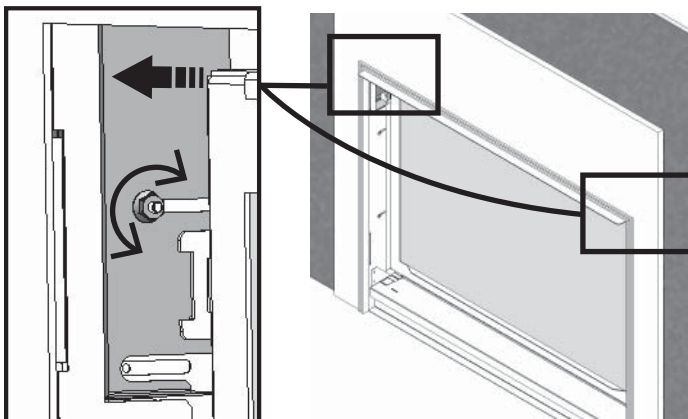


9. Identifiez la porte gauche de la porte droite à l'aide du schéma ci-dessous.

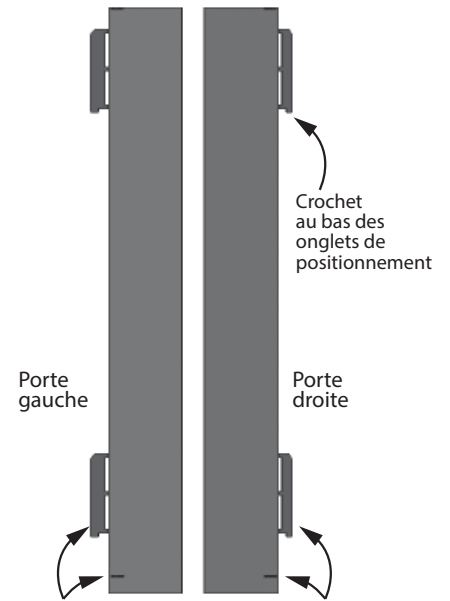


10. Installez la porte gauche en insérant ses crochets et onglets de positionnement dans les fentes situées juste derrière le façade de la bordure tel qu'indiqué.

crochets et onglets de positionnement à gauche      crochets et onglets de positionnement à droite

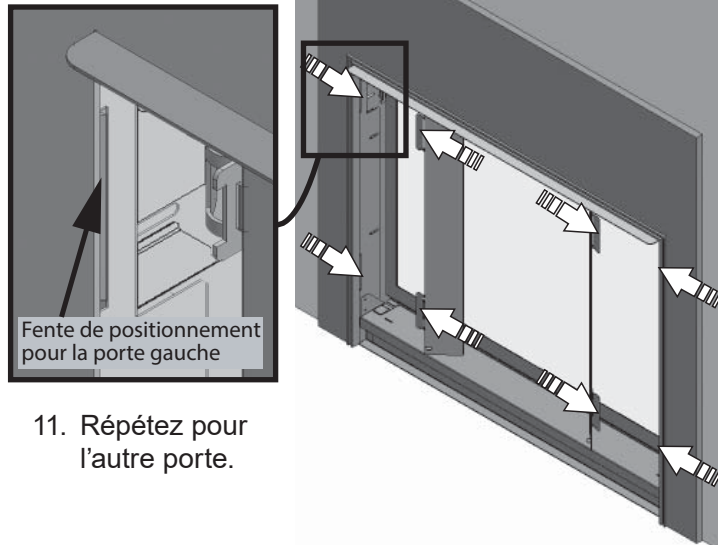


11. Répétez pour l'autre porte.

12. Identifiez le haut et le bas de l'écran pare-étincelles tel qu'indiqué.
13. Placez les crochets du haut du pare-étincelles dans les fentes prévues à cet effet dans le déflecteur de convection; les fentes sont visibles en regardant par en-dessous.

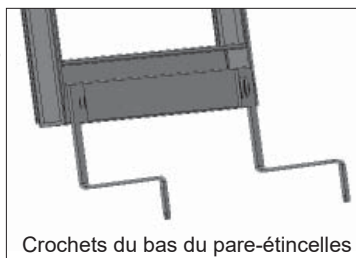


14. Poussez et tenez le pare-étincelles vers le haut et placez les crochets du bas dans les fentes du panneau amovible; relâchez le pare-étincelles et assurez-vous que les crochets aillent jusqu'au des fentes du bas. Il devrait y avoir un espace de **1 po (25 mm) entre le haut du pare-étincelles et le déflecteur de convection de la bordure.**

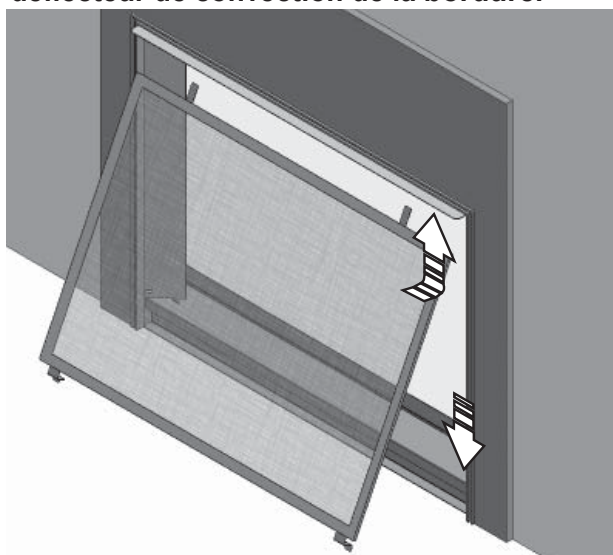

### Liste de pièces

	Description	N° de pièce
1	Plaque de finition en fonte	1145CBP
2	Support de caisse	4004543
3	Pièce du haut	4003860
4	Défecteur de chaleur	4004510BY
5	Support de côté gauche	4004296AZ
6	Support de côté droit	4004297AZ
7	Porte gauche	4004844AZ
8	Porte droite	4004846AZ
9	Panneau amovible	4003864AZ
10	Panneau du bas	4004810
11	Écran pare-étincelles	4003810

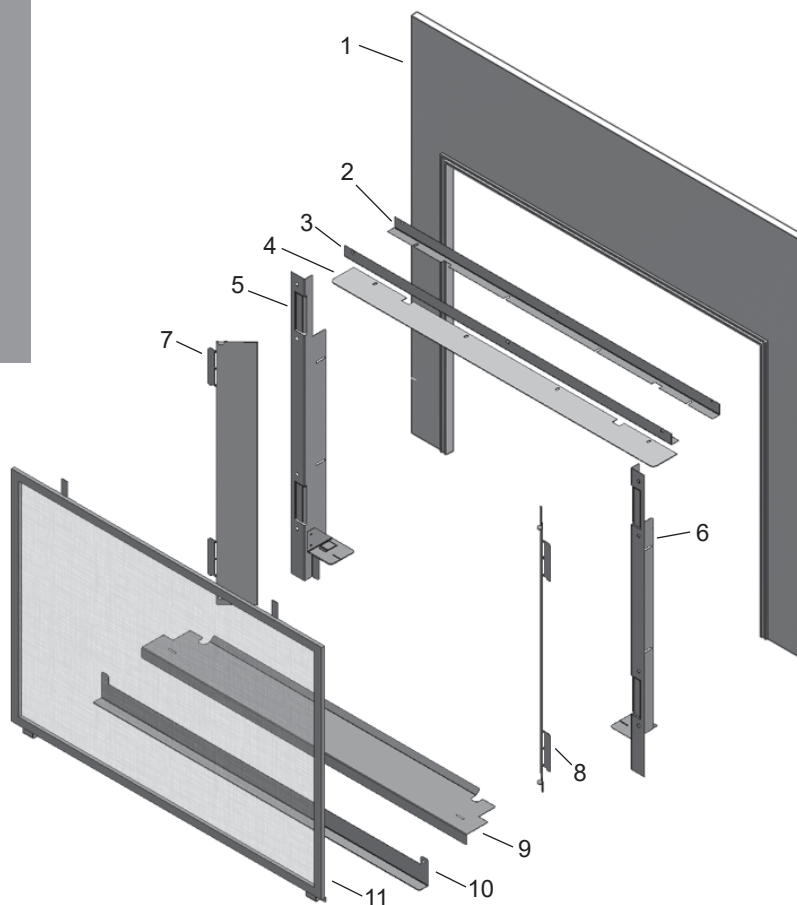

### Entretien

#### **⚠ AVERTISSEMENT**

**NE TOUCHEZ PAS L'ÉCRAN PARE-ÉTINCELLES OU LE FOYER LORSQU'ILS SONT CHAUDS!**  
Laissez le foyer refroidir avant de le nettoyer.

**POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, assurez-vous que l'écran pare-étincelles est réinstallé sur la bordure après l'entretien s'il a été enlevé.**

Pour nettoyer la plaque de fonte et le pare-étincelles époussettez-les à l'aide d'une brosse à poils doux.

Pour nettoyer la fenêtre et l'intérieur de la boîte de foyer, consultez la section *Information à l'intention du consommateur* dans le *Guide de l'installation et du consommateur* fourni avec le foyer.

**NE NETTOYEZ PAS LA VITRE DE LA FENÊTRE AVEC UN PRODUIT À BASE D'AMMONIAQUE!**

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour  
**Miles Industries Ltd.**

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1  
Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

[www.foyervalor.com](http://www.foyervalor.com)