
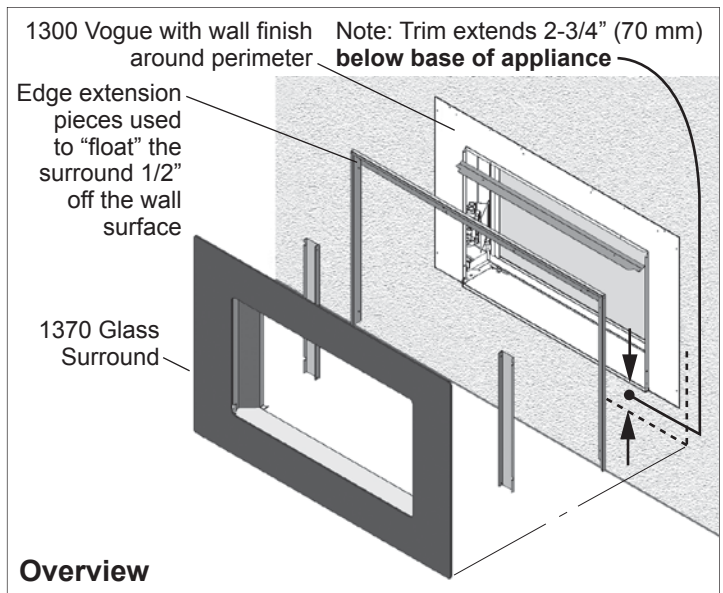


## 1370GSB Glass Surround Black

for use with the Valor 1300 Vogue fireplace only

### Installation Instructions

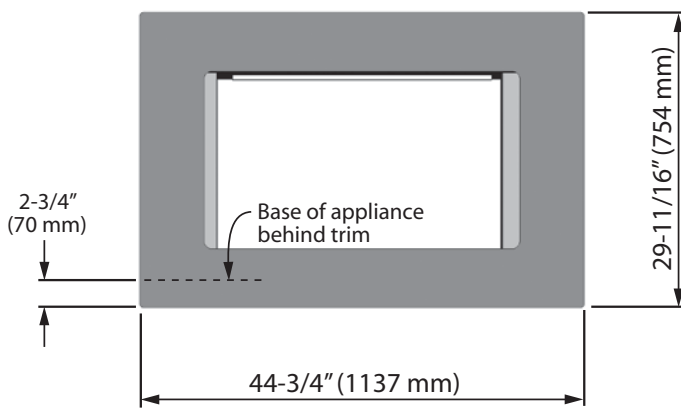


#### Important information

The 1370GSB Glass Surround Black is intended to be installed after the wall finish is complete on the Valor Vogue 1300 fireplace fitted up on the wall or with a hearth.




**Because this surround extends by 2-3/4 inches (70 mm) under the base line of the firebox,** the fireplace must be framed so that it sits at least 2-3/4 inches (70 mm) above the floor or hearth.

See details about framing and hearth requirements in the 1300 Vogue's installation manual.

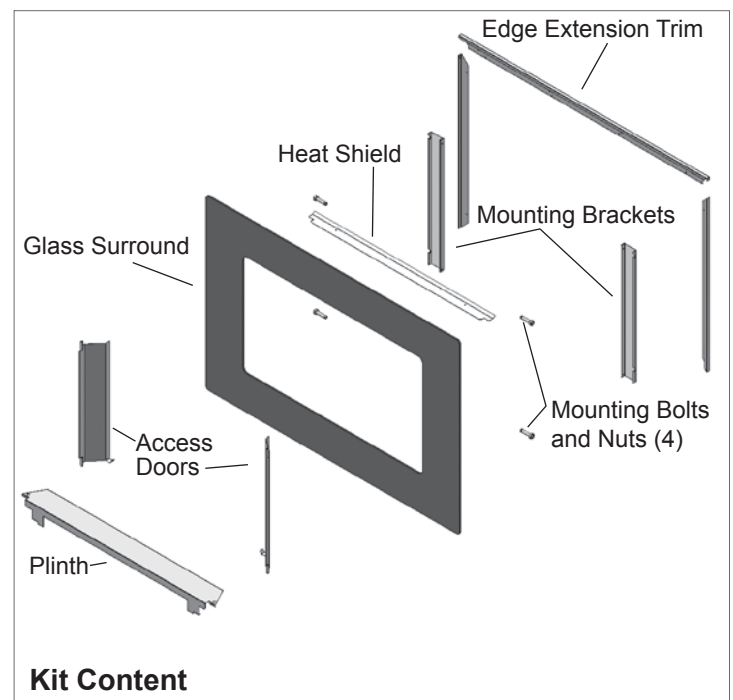


## Installation

1. Fit the heat shield to the appliance's opening top edge with two screws provided.  
Note: the shorter edge (rounded corners) should be in the front and the longer edge (angled) should be at the rear with the flange upwards.

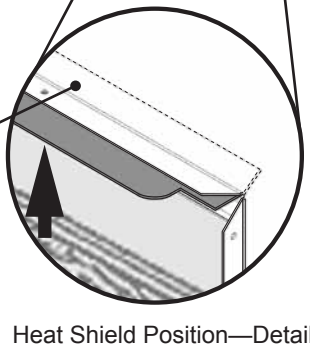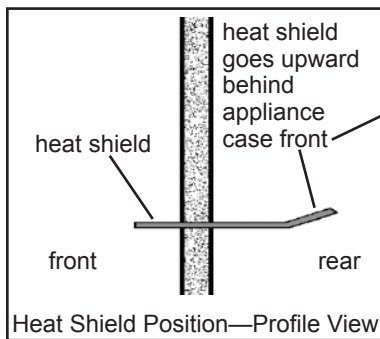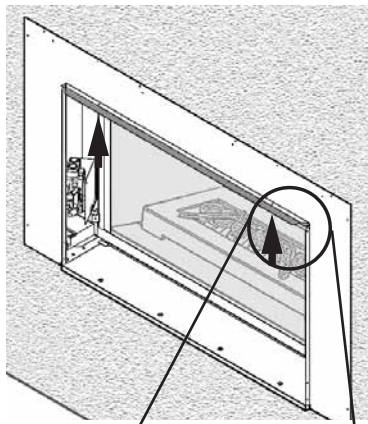


2. Fit the glass front mounting brackets over the side flanges of the appliance opening and secure with two screws on each side.

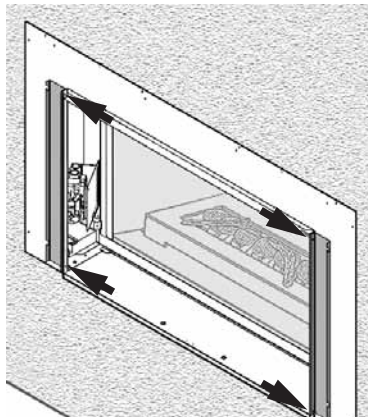

3. There are two possible relationships between the surround and the finished wall: the surround either floats off from the wall or is flush to the wall.



### Floating type surround applications

Screw the 3 edge extension pieces to the perimeter of the appliance using the holes provided.

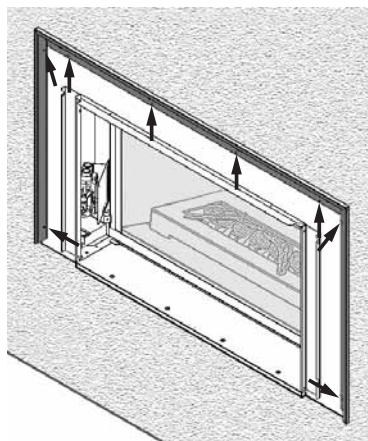


## Notes

- For this trim application, the front sheet metal face of the heater should be installed flush with the surface of the finished wall.

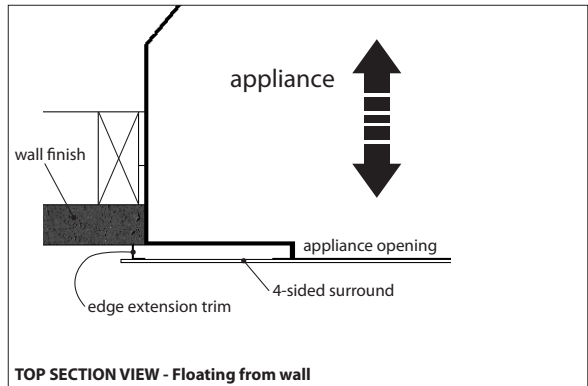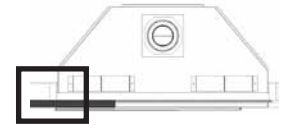


If not, unfasten the heater from the framing and adjust position accordingly.

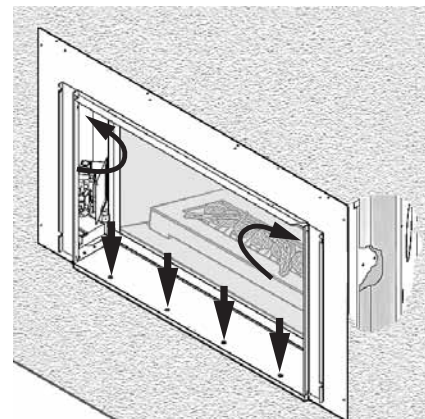


Unfasten the heater from the framing through the inside of the appliance's case on each side and at the bottom front edge.

- Early production heaters do not have holes for mounting edge extension trim. Using the rivet clearance holes as a guide for positioning, hold the extension pieces in place and drill your own 1/8" mounting holes.


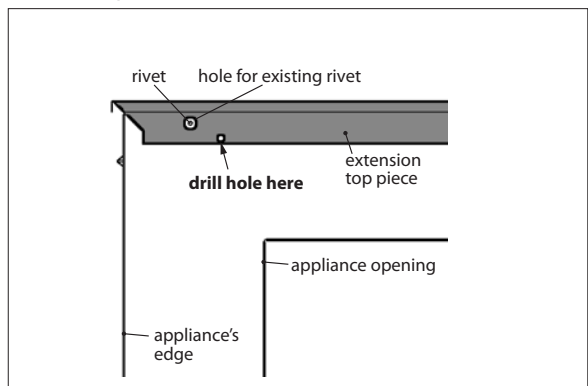


## Flush type surround applications

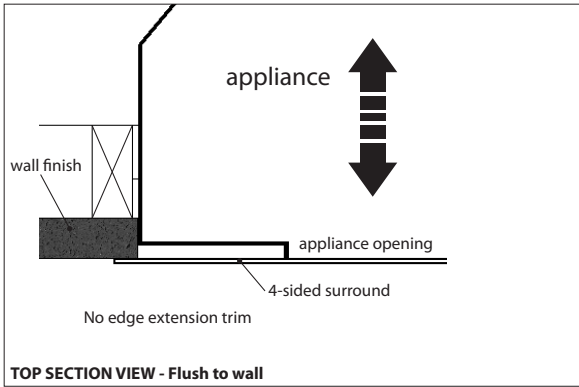


Where you want the surround flush against the finished wall, do not install the extension trim pieces. Unfasten the appliance from the framing, hook the surround to the heater and push the appliance back into the framing cavity until the surround meets the wall. Re-fasten the appliance to the framing.




4. Place the plinth in front of the window, on the bottom panel of the appliance. Note: There are two straight vertical tabs at the bottom of the plinth. They must fit in front of the appliance's bottom edge, as shown below.

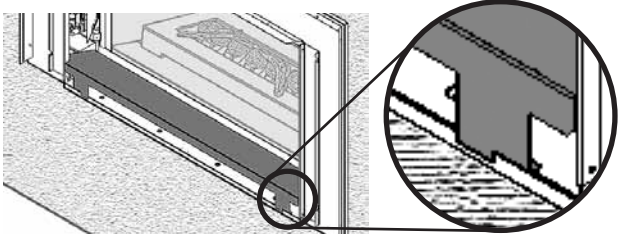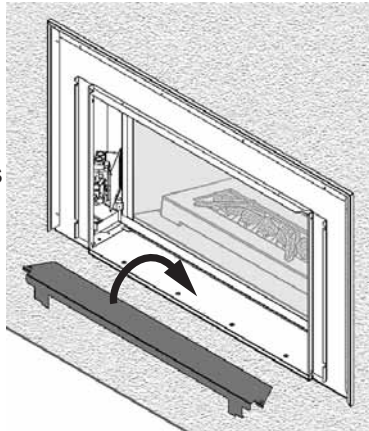

5. Lay the glass panel face down on a clean and smooth surface. Fit the four bolts provided through the struts on the back of the surround. Fix them solidly with the nuts provided.

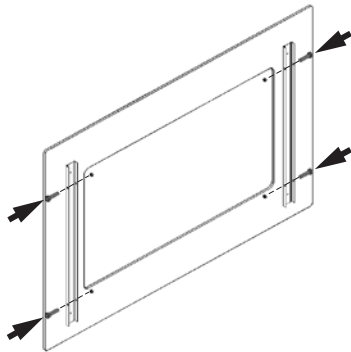

6. Identify the top and bottom of the glass panel according to the image below. Hook the glass panel to the heater inserting the bolts at the back of the panel into the slots of the mounting brackets on the front face of the heater.

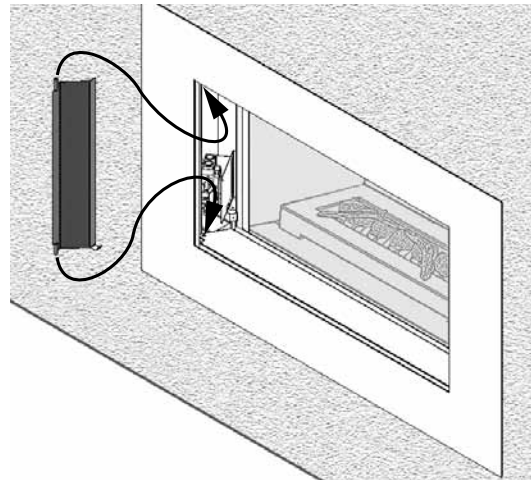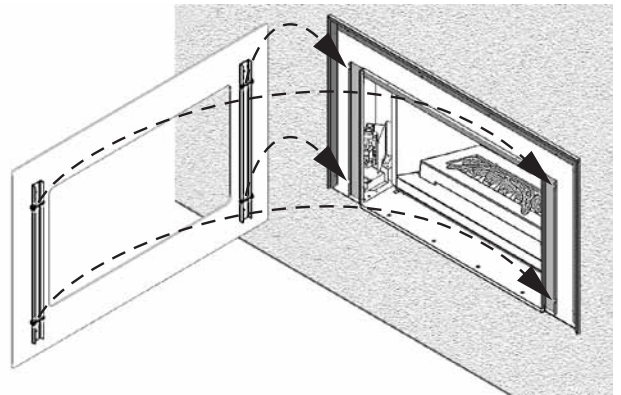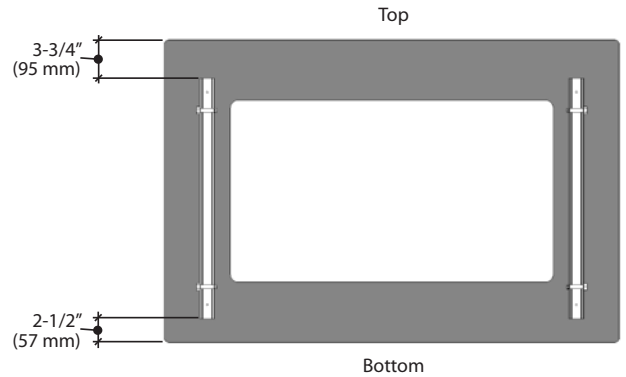


7. Sort the left hand side and the right hand side doors—the tab to open the door should be at the bottom. Take one door and locate the top hinge pin in the holed bracket located inside the top front of the outer firebox liner. Slide the door up as much as possible and fit the lower hinge pin in the bottom hole.
8. Repeat with the other door.

The doors should be maintained closed by a magnet on each side of the window frame.

## Spares List

	Description	Part Numbers
1	Courtesy Extension Bracket Top	4002124AZ
2	Courtesy Extension Brackets Sides	4002123AZ
3	LH Mounting Bracket	4001972AZ
4	RH Mounting Bracket	4001975AZ
5	Heat Shield	4001973AZ
6	Bolts M5x45 (4)	4002167
	Nuts M5x8MM A/F Hex (4)	100K290
7	Four-Sided Glass Surround	4001976
8	LH Access Door	4001780AZ
9	RH Access Door	4001775AZ
10	Plinth	4001777AZ
	Screws PN HD Black 8x3/8" (14)	4000661

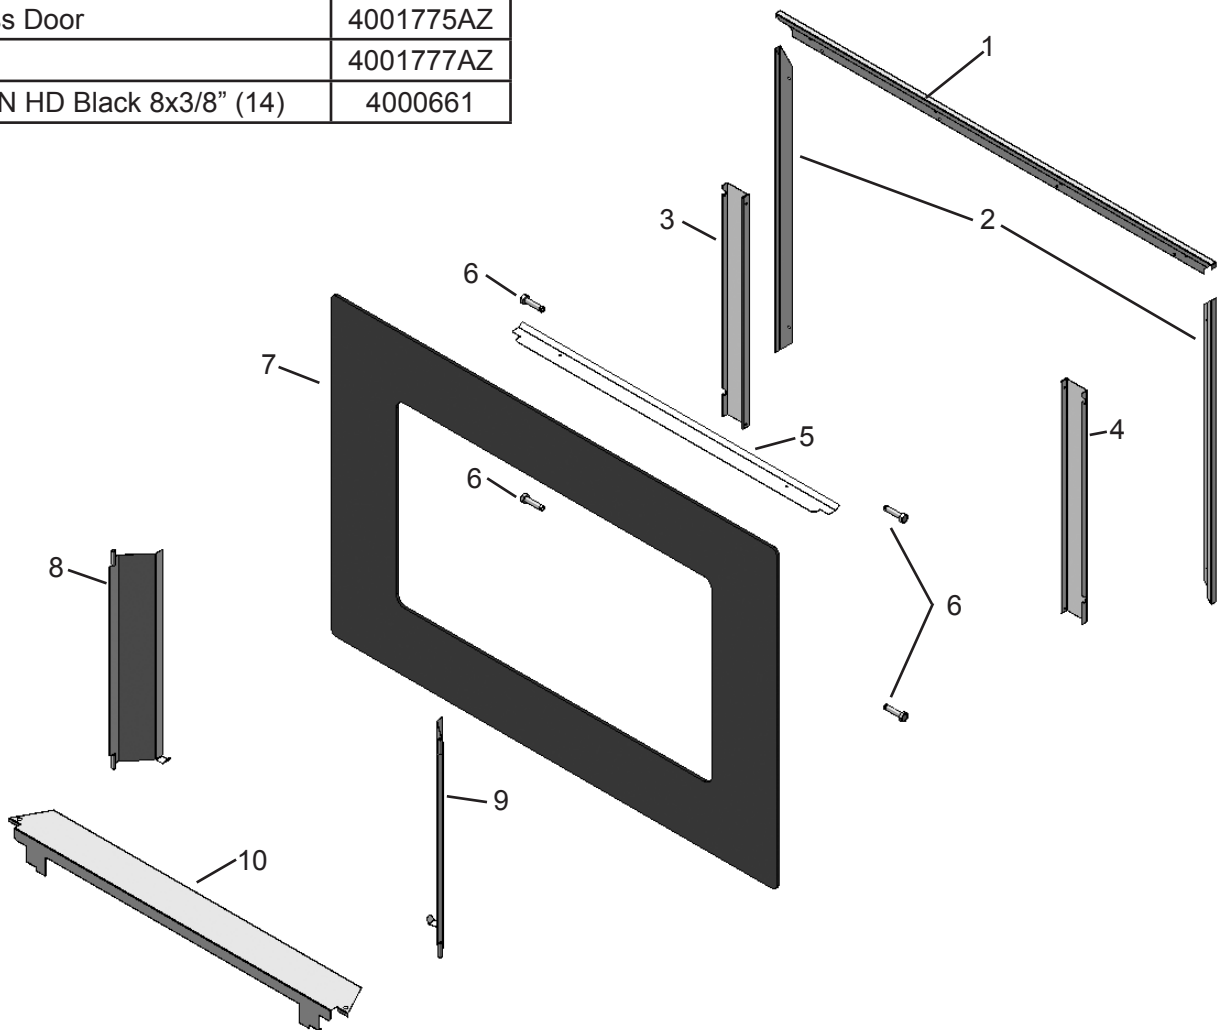

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.



Designed and Manufactured by / for  
**Miles Industries Ltd.**

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver B.C., CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

[www.valorfireplaces.com](http://www.valorfireplaces.com)

## Bordure noire en verre 1370GSB pour le foyer Valor Vogue 1300 **seulement** Directives d'installation

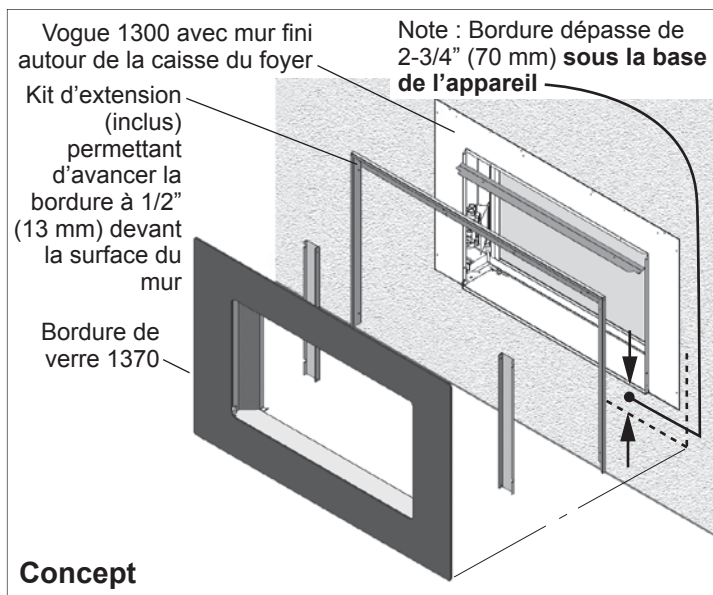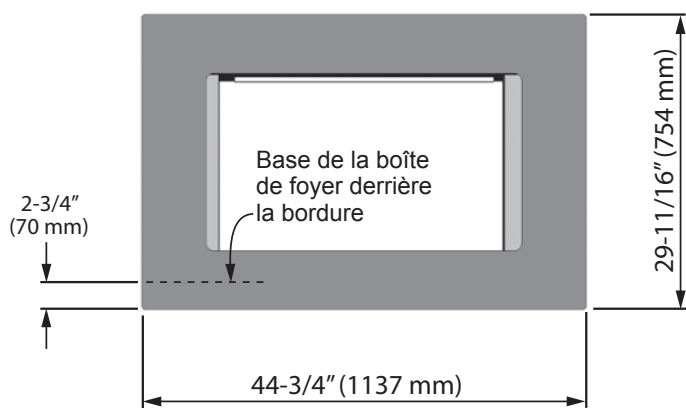


### Important

La Bordure noire en verre 1370GSB est conçue pour le foyer Valor Vogue 1300 installé au mur ou au sol lorsque la finition du mur est complétée.




**Veillez noter que la bordure dépasse de 2-3/4 po (70 mm) le bas de l'appareil.** Pour cette raison, le foyer doit être encastré à au moins 2-3/4 po (70 mm) au-dessus du plancher ou plancher protecteur.

Consultez les exigences pour l'encastrement et le plancher protecteur dans le guide d'installation du foyer Vogue 1300.

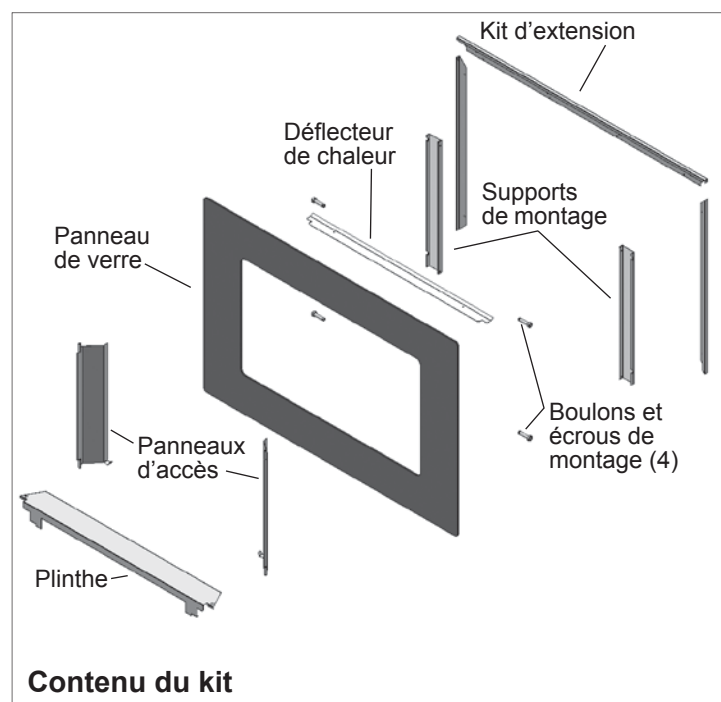


## Installation

1. Installez le déflecteur de chaleur en le fixant à la bordure supérieure de l'ouverture de l'appareil à l'aide de deux vis fournies. Note : le côté le plus court (bord arrondi) se place vers l'avant et le côté angulaire vers l'arrière et vers le haut.

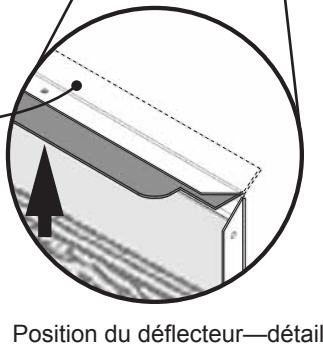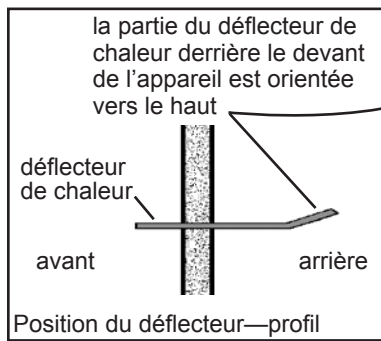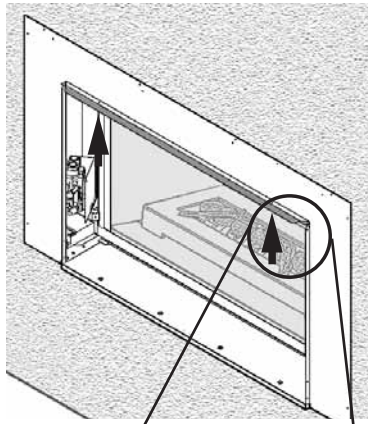


2. Fixez les deux supports de montage aux bordures de l'ouverture de l'appareil à l'aide de deux vis par côté.

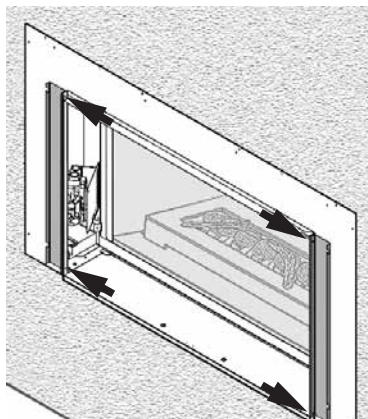

3. Il y a deux positions pour la bordure en relation avec le mur fini : avancée du mur avec le kit d'extension ou à plat contre le mur sans le kit d'extension.



### Installations avec bordure avancée

Fixez les trois sections du kit d'extension aux bords extérieurs de la caisse de l'appareil sur sa surface avant.

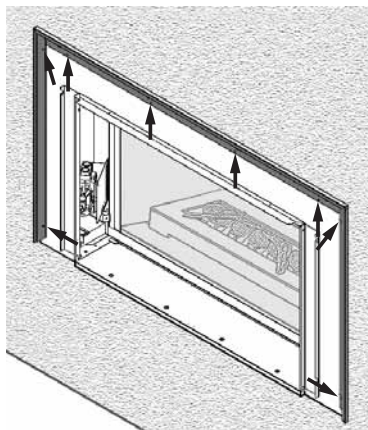


## Notes

- Pour cette installation, la surface de métal du devant de l'appareil doit être égale à la surface du mur fini.

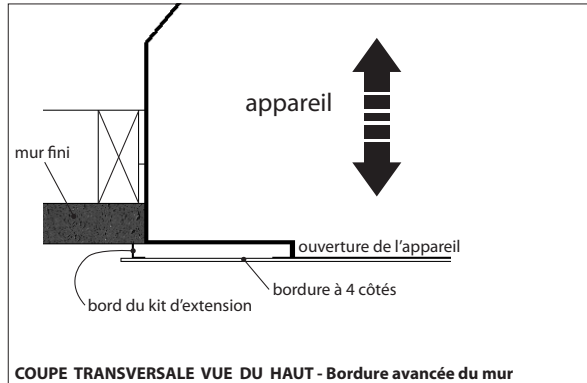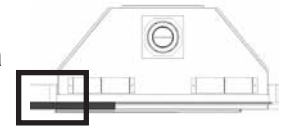


Si ça n'est pas le cas, la position de l'appareil dans la charpente doit être modifiée. Enlevez la vis retenant l'appareil à la charpente de chaque côté (de l'intérieur de la caisse) de même que les quatre vis retenant l'appareil au sol ou à la poutre du dessous.

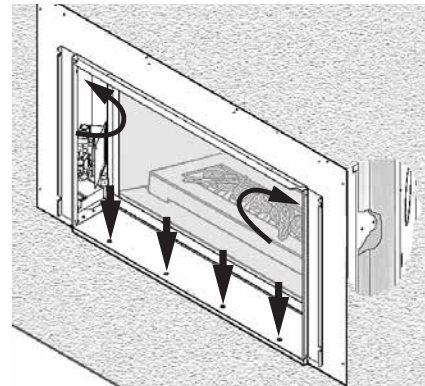


Enlevez les vis retenant le foyer à la charpente de l'intérieur de la caisse du foyer de chaque côté et devant la fenêtre.

- Les foyers des premiers cycles de production n'ont pas de trous sur le périmètre de la caisse de l'appareil pour monter le kit d'extension. Placez la section supérieure du kit sur le bord supérieur du devant de la caisse du foyer en alignant les grands trous avec les rivets de la caisse. Percez la caisse de trous de 1/8 de po à travers les petits trous de la section et fixez la section à l'aide de quatre vis fournies. Aboutez une section de côté à la section supérieure et percez la caisse à travers les petits trous de la section. Fixez la section à l'aide de deux vis fournies. Répétez avec la section de l'autre côté.

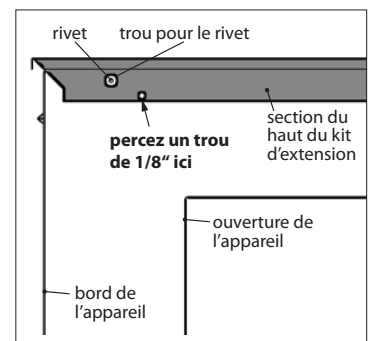

## Installations avec bordure à plat contre le mur


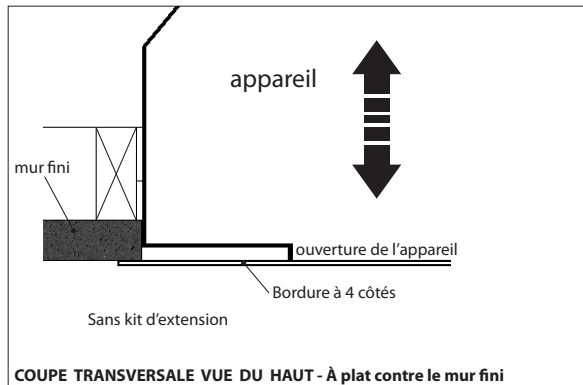


COUPE TRANSVERSALE VUE DU HAUT - À plat contre le mur fini


Si vous désirez installer la bordure à plat contre le mur fini, le kit d'extension n'est pas nécessaire. Enlevez les vis retenant l'appareil à la charpente, installez la bordure et poussez l'appareil dans la cavité jusqu'à ce que la surface arrière de la bordure touche le mur. Revissez l'appareil à la charpente.

4. Placez la plinthe sur le panneau au bas de l'appareil, devant la fenêtre.




Note : Les deux languettes verticales du devant de la plinthe doivent descendre par-dessus le bord du foyer tel qu'indiqué ci-dessous.

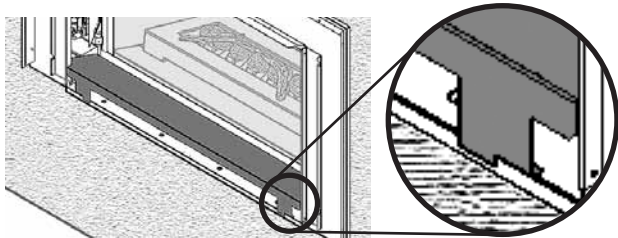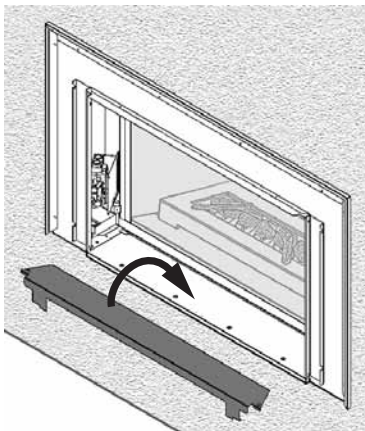

5. Placez la bordure de verre à l'envers, à plat sur une surface propre et lisse. Insérez les quatre boulons fournis dans les trous des montants et fixez-les solidement avec les écrous fournis tel qu'indiqué.

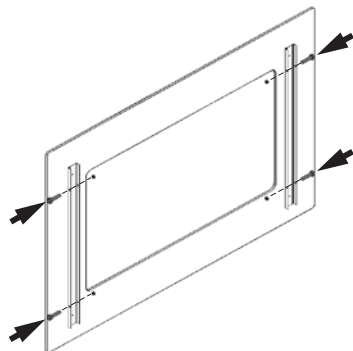

6. Identifiez le haut et le bas de la bordure selon l'image ci-dessous et accrochez-la sur les supports de montage de chaque côté de l'ouverture de l'appareil en insérant les boulons dans les fentes prévues à cet effet.

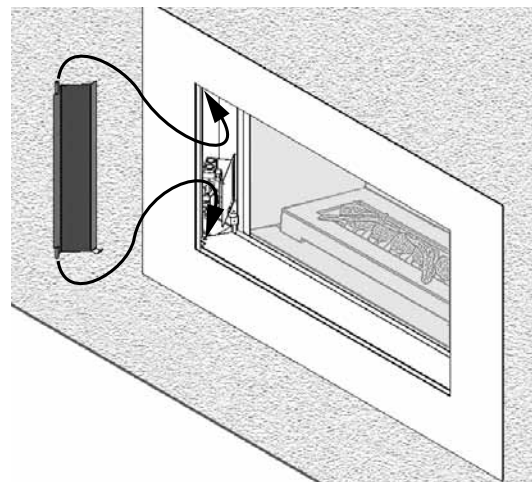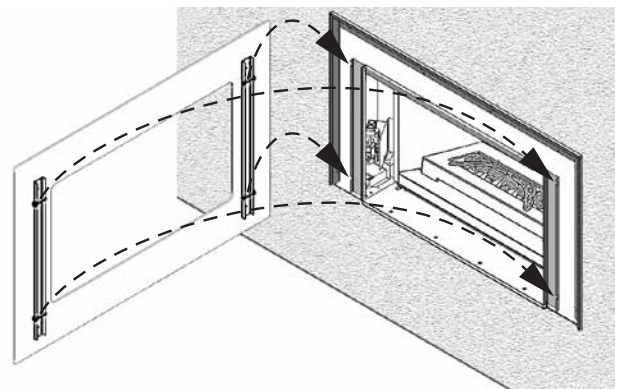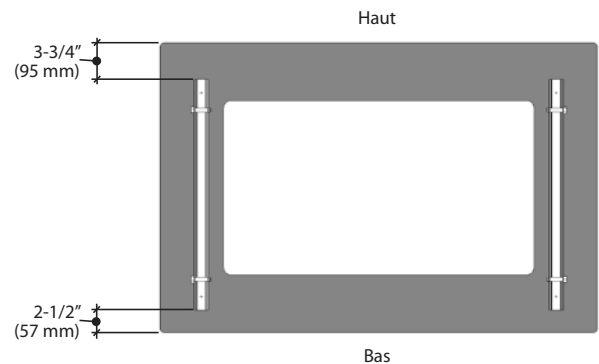


7. Il y a un panneau d'accès pour la gauche et un pour la droite. Ils peuvent être identifiés par la position de l'onglet—qui doit se trouver au bas. Insérez la cheville du haut du panneau dans le support de charnière du haut situé juste derrière le devant du foyer tel qu'indiqué. Glissez le panneau vers le haut et insérez la cheville du bas dans la perforation de la plinthe.
8. Répétez avec l'autre panneau.

Les panneaux sont tenus fermés par un aimant situé de chaque côté sur le cadre de la fenêtre.

## Pièces

	Description	Numéro de pièces
1	Section d'extension du dessus	4002124AZ
2	Section d'extension des côtés	4002123AZ
3	Support de montage gauche	4001972AZ
4	Support de montage droit	4001975AZ
5	Défecteur de chaleur	4001973AZ
6	Boulons M5x45 (4)	4002167
	Écrous M5x8MM A/F Hex (4)	100K290
7	Bordure de verre à 4 côtés	4001976
8	Panneau d'accès gauche	4001780AZ
9	Panneau d'accès droit	4001775AZ
10	Plinthe	4001777AZ
	Vis PN HD noires 8x3/8" (14)	4000661

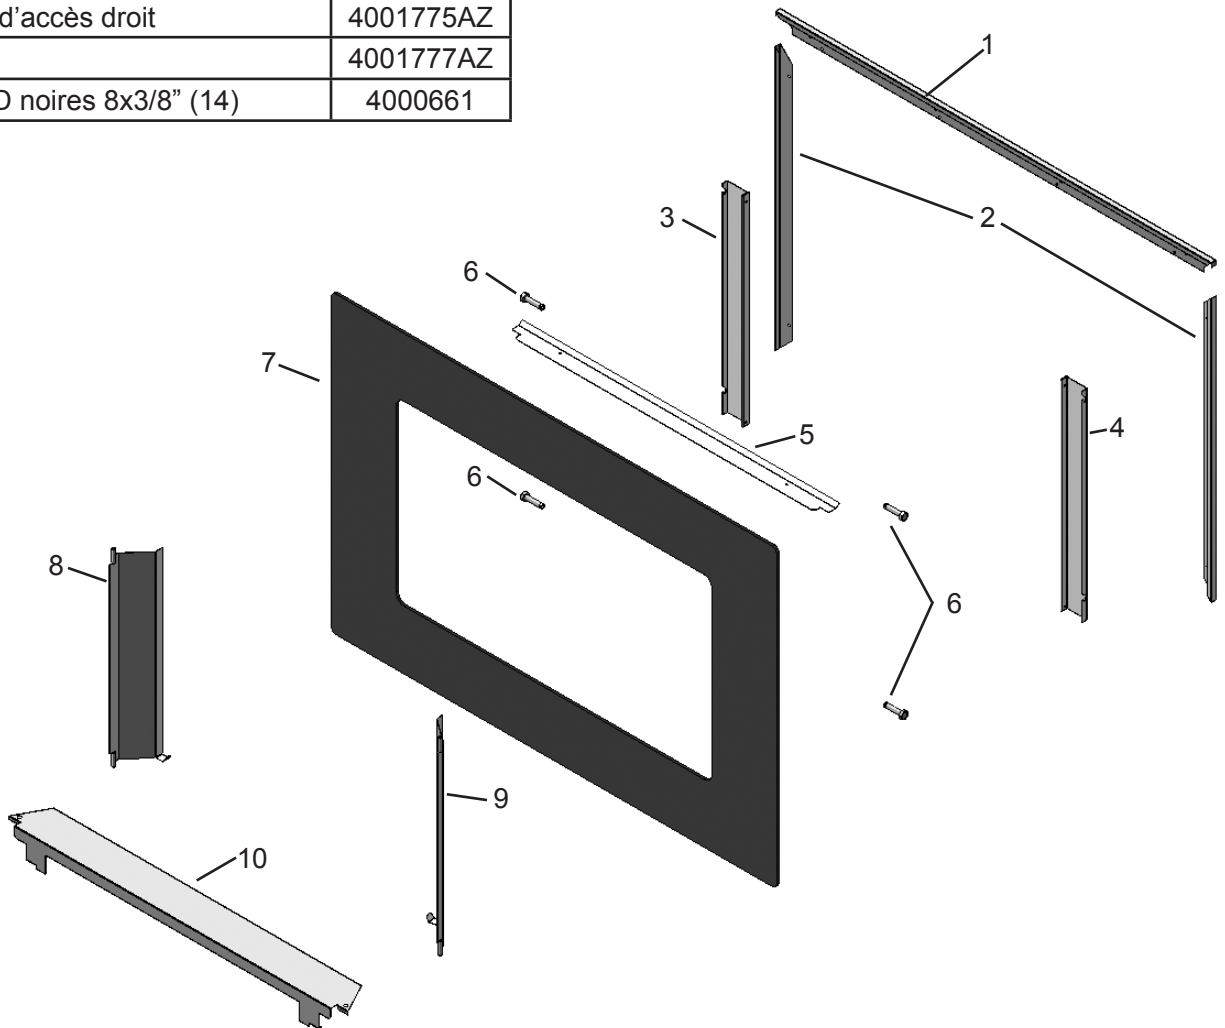

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour  
**Miles Industries Ltd.**

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver C.-B., CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

[www.foyervalor.com](http://www.foyervalor.com)