

valor® L2 and LX2 Series

1705DWKV2 Installation Instructions


Description

The 1705DWKV2 fuel bed kit is available for use and installation with L2 1700 and LX2 2200 fireplaces. This Addendum describes how to properly install these kits into an L2 or LX2 fireplace. The method of installation is slightly different depending on which unit you are using. L2 installation begins on this page, LX2 installation begins on page 4.

Driftwood Kit 1705DWKV2

Material required

- Black steel platform (supplied with appliance)
- Driftwood Kit containing:
 - 7 logs
 - 6 pebbles
 - 1 bag of vermiculite

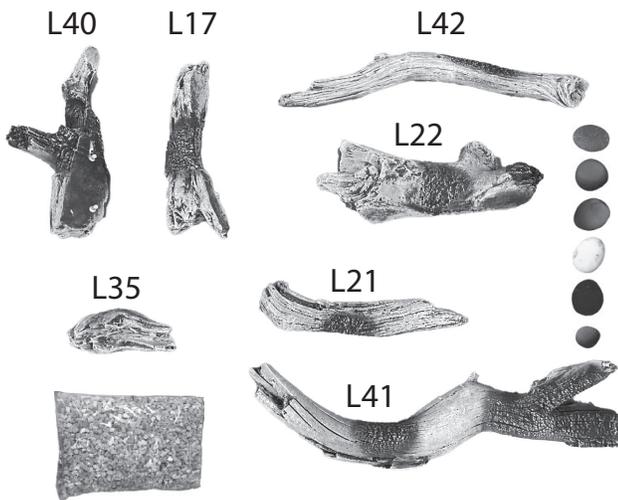

NOTE



Use of this log set may increase the possibility of soot formation when air shutters are set to the minimum setting. Although L2 and LX2 fireplaces are fitted with a minimum air shutter stopper intended to prevent sooting with most log sets, it is possible some sooting may occur when using this log set and the air shutter is set to minimum position.

Evaluate the flame picture carefully after the unit has warmed up for fifteen minutes, and avoid setting the air shutter to minimum when there is limited rise in the venting system or the flame appears overly luminous and lazy with smoke trailing off the flame tips.

Refer to the *Check Operation* section of the fireplace's Installation Manual for more information.


L2 Installation

1. Carefully unpack the kit, as the logs are fragile.
2. Install the steel platform around the burner as indicated. The openings in the platform should be underneath.

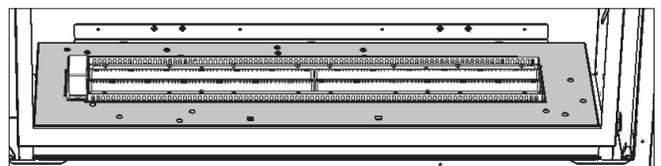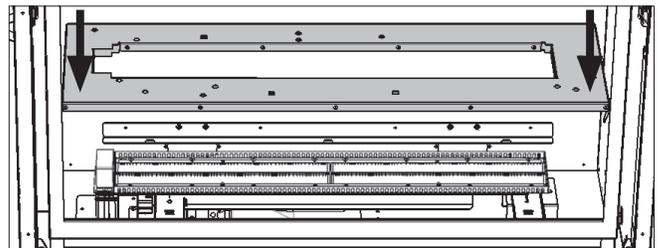


Installed platform


- Place log L40 with its two pins in the two available holes at the left end of the rear platform.

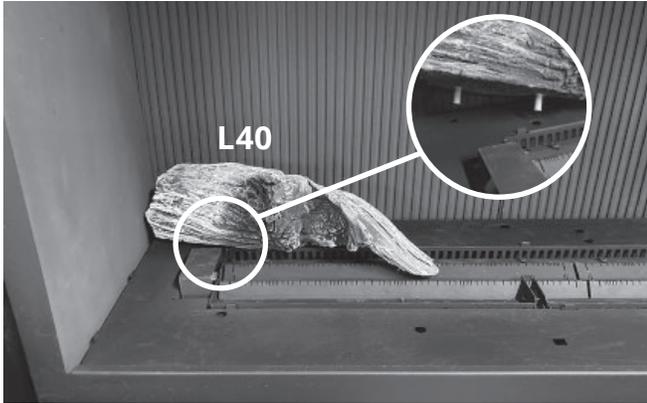


- Place log L22 at the right end of the burner. There is a cutout that fits over the right rear corner of the burner - the log should be placed 1/8" away from the burner, not directly against it.

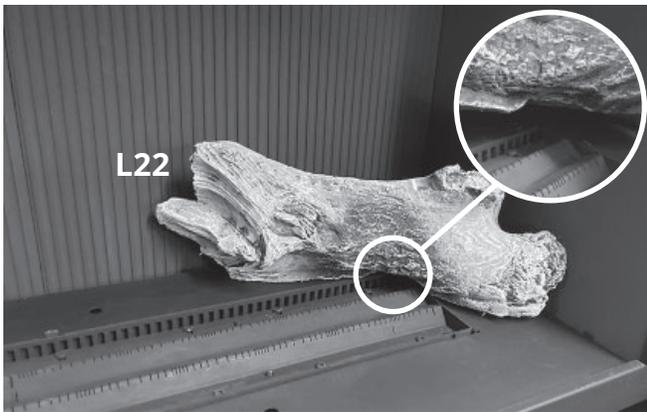


- Place log L41 with the pin in the hole as shown on the rear platform.

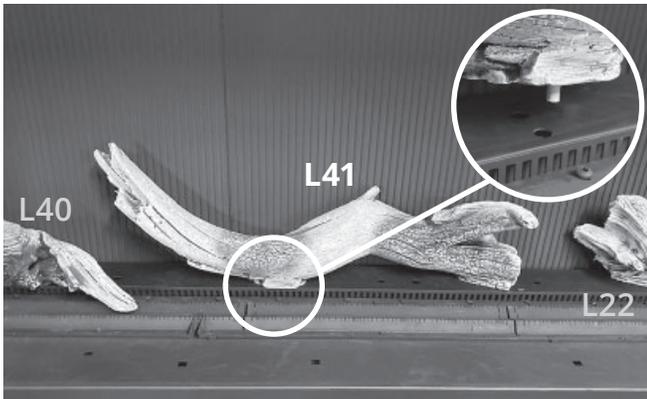


- Place log L17 as shown, from the top of the pilot shield to the front platform.

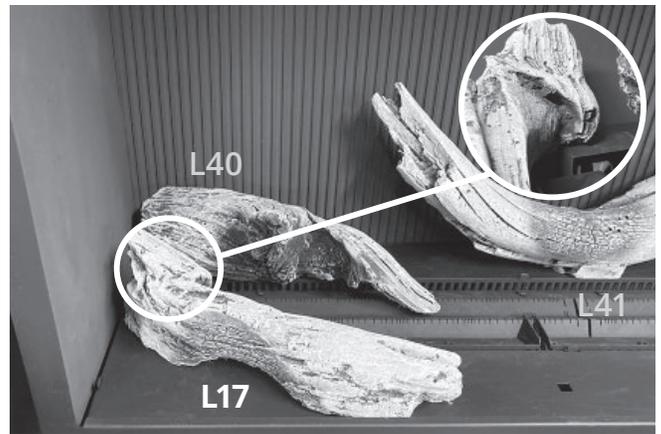


- Place log L42 from the front side of the platform onto the groove in log L41 as shown.

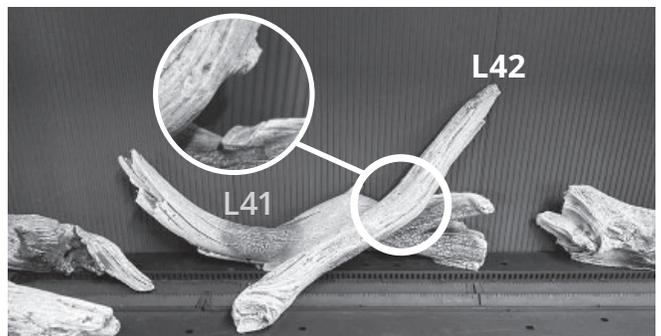


- Place log L35 on the front of the platform as shown (it should not rest on the burner's edge).

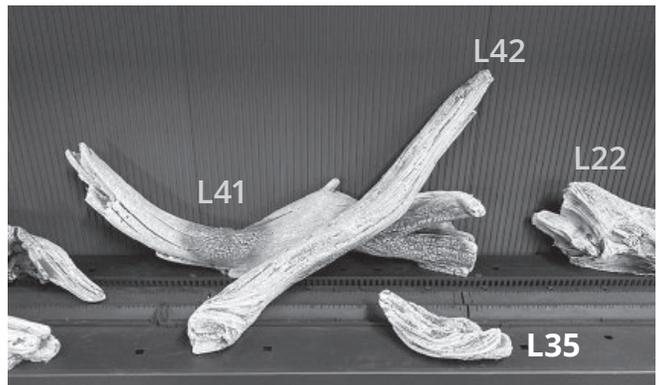

9. Place log L21 in the natural groove on top of L22. Place the other end on the front platform.

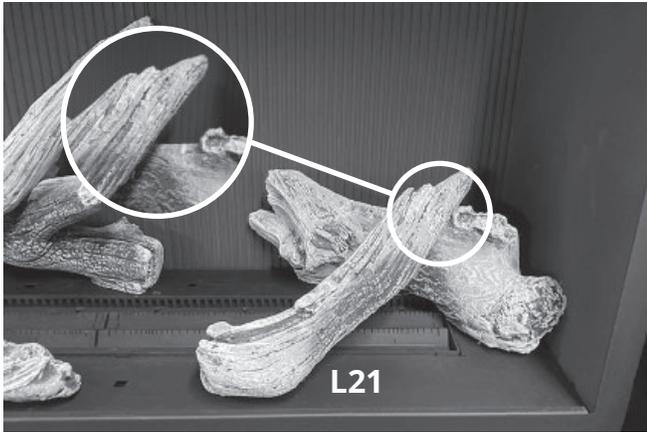


10. Place (do not pour) vermiculite directly onto and around the burner, covering the platform. Some logs may need to be moved temporarily aside to accommodate.

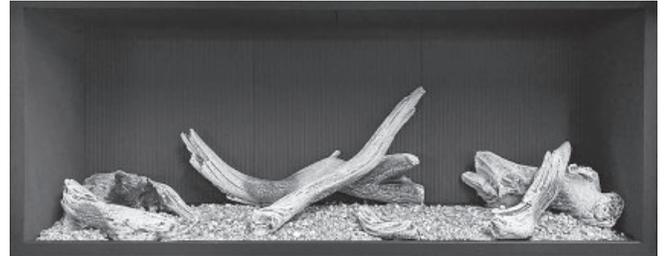

11. Place pebbles to taste around the installation. Do not place pebbles directly on the burner under the vermiculite.

Installation is complete.

1705DWKV2 - Complete L2 Installation

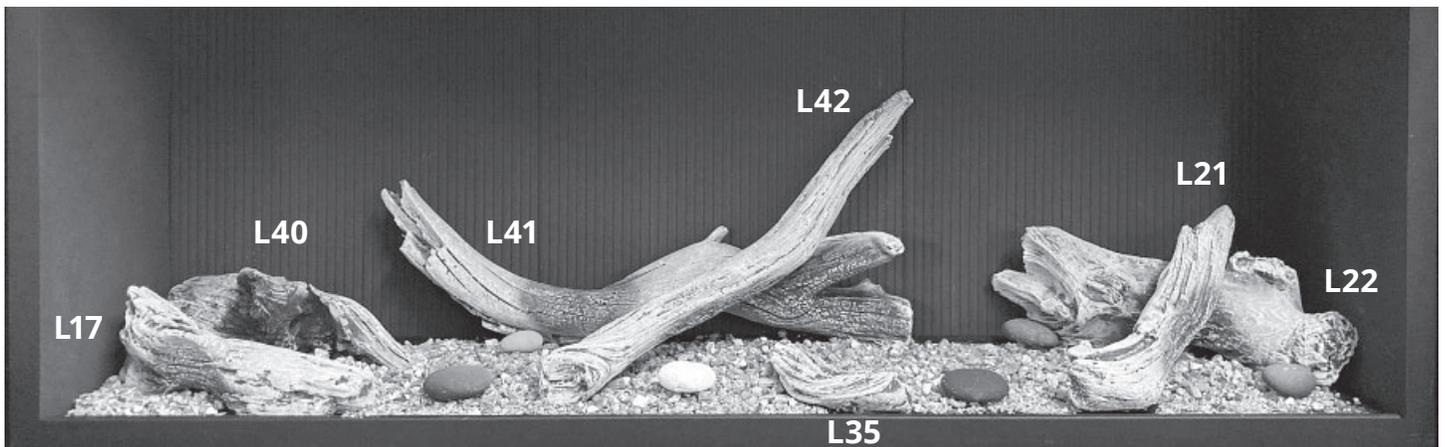


IMPORTANT: Use only the vermiculite provided with your Valor fireplace. The use of any other types of material may void your fireplace warranty.

⚠ WARNING


Choking Hazard! Ensure that the fireplace area is clear of vermiculite pieces as these could be ingested by small children. Vacuum area after installation.

LX2 Installation


1. Carefully unpack the kit, as the logs are fragile.
2. Place (do not pour) vermiculite directly onto and around the burner, covering the platform. Keep the pilot hood and pilot safe zone clear of vermiculite.

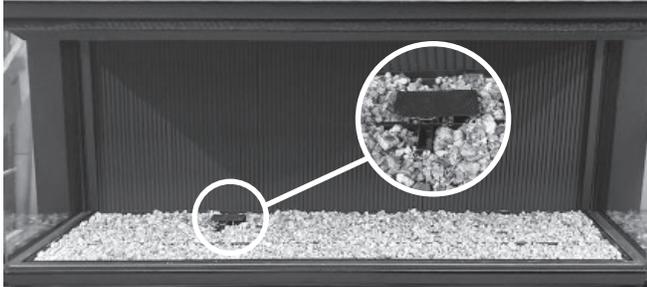


3. Clear the vermiculite from the pin holes shown at the left end of the rear platform, and then place log L40 with its two pins in the two holes.

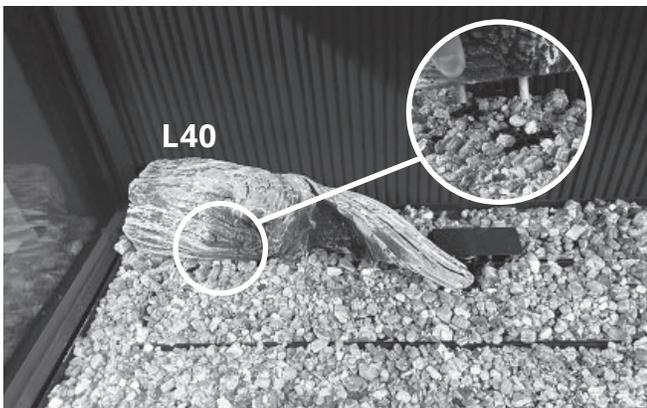

4. Place log L22 at the right end of the burner, on the rear corner of the burner itself. The log must not touch the glass or liner panel on the right hand side.

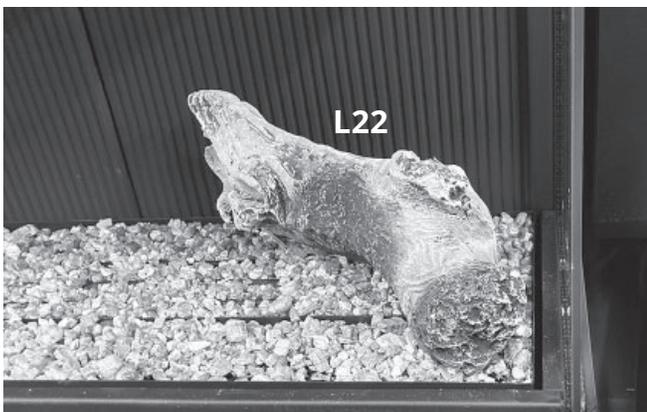


5. Remove the bottom pin from log L41, and place log L41 on the rear platform, centered between L40 and L22.

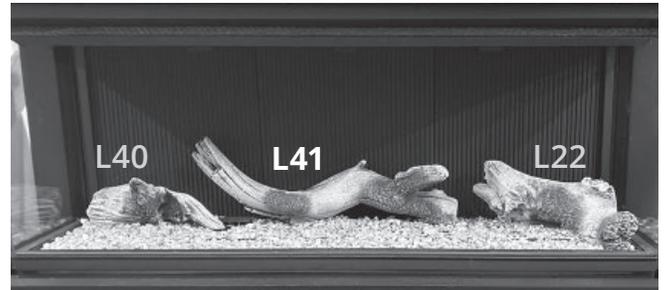


6. Place log L17 as shown, from the edge of the burner to the front platform.



7. Place log L21 from the front side of the platform into the natural groove in log L22 as shown.

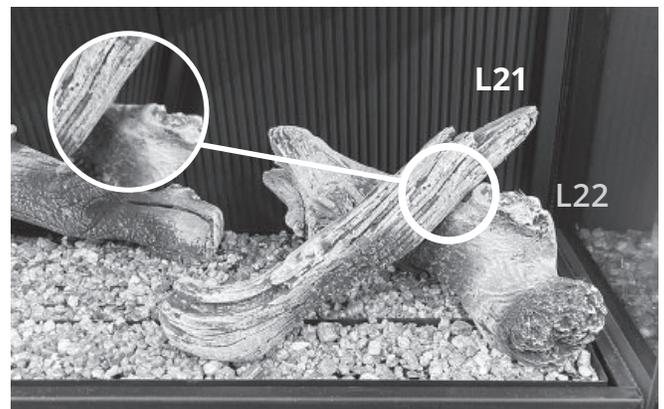

8. Place log L42 from the groove in log L41 to the front platform.

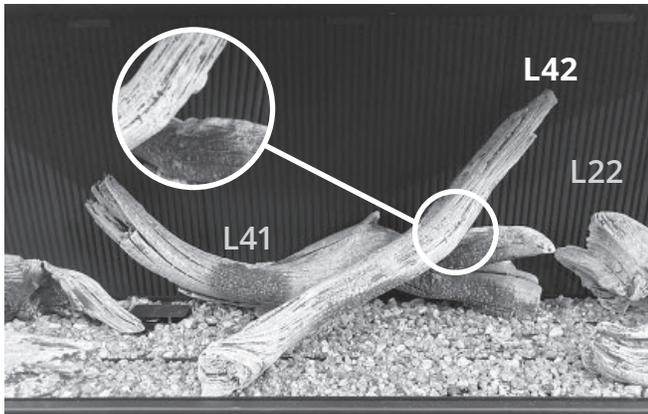


9. Place log L32 on the front platform as shown. It should not be resting on the burner.



10. Place pebbles to taste around the installation. Do not place pebbles directly on the burner under the vermiculite.

Installation is complete.

1705DWKV2 - Complete LX2 Installation

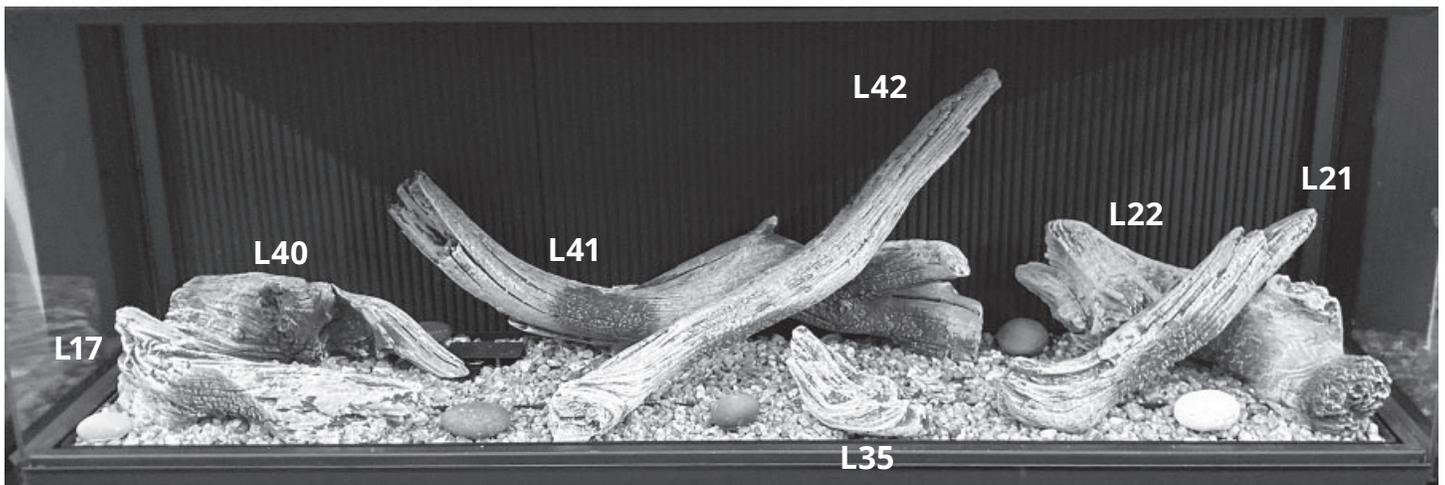

IMPORTANT: Use only the vermiculite provided with your Valor fireplace. The use of any other types of material may void your fireplace warranty.

⚠ WARNING

Choking Hazard! Ensure that the fireplace area is clear of vermiculite pieces as these could be ingested by small children. Vacuum area after installation.

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for Miles Industries Ltd.

190 - 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

www.valorfireplaces.com

valor[®] Séries L2 et LX2

Guide d'installation Bois de grève 1705DWKV2


Description

L'ensemble Bois de grève 1705DWKV2 est maintenant offert pour installation avec les foyers L2 1700 et LX2 2200. Cet Addendum décrit les étapes d'installation de cet ensemble dans les foyers L2 et LX2.

Bois de grève 1705DWKV2

Pièces requises

- Plateforme de métal noir (fournie avec le foyer)
- Ensemble Bois de grève contenant :
 - 7 bûches
 - 6 galets
 - 1 sac de vermiculite
 - Gants, si désiré (non fournis)

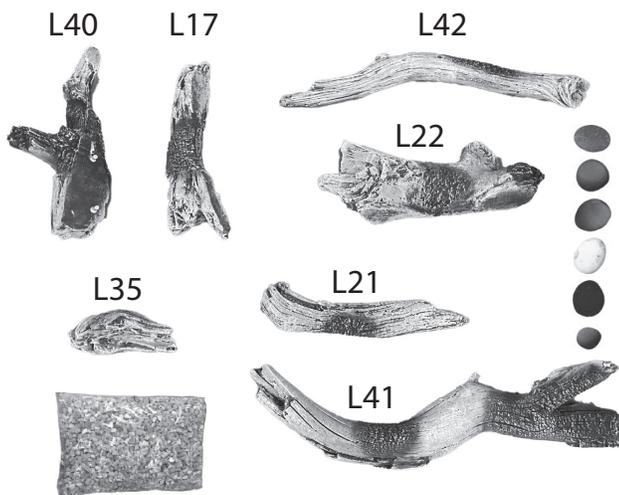

Note



L'utilisation de cet ensemble de bûches peut accroître la possibilité de formation de suie lorsque l'aération du brûleur est réglé à son minimum d'ouverture. Quoique les foyers L2 et LX2 soient équipés d'un butoir d'obturateur pour prévenir la formation de suie avec la plupart des ensembles de bûches, il est possible que la suie se développe quand-même avec ces bûches si l'aération du brûleur est à son minimum d'ouverture.

Évaluez le jeu des flammes attentivement après avoir chauffé l'appareil pendant 15 minutes et évitez de régler l'obturateur d'air à l'ouverture minimum lorsque l'élévation verticale dans le système d'évacuation est limitée ou que les flammes apparaissent trop lumineuses et paresseuses et dégagent des traînes de fumée.

Pour régler l'aération du brûleur, voir *Vérification de l'opération et aération* dans le Guide d'installation du foyer.


Installation L2 1700

1. Déballez l'ensemble avec soin.
2. Installez la plateforme de métal autour du brûleur. Les ouvertures de la plateforme devraient être en-dessous.

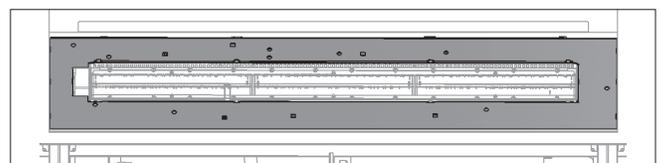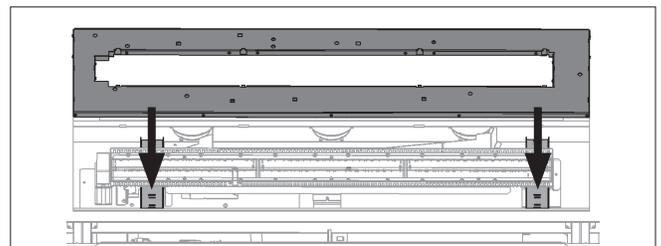


Plateforme installée


3. Placez la bûche L40 à gauche, derrière le brûleur, insérant ses deux chevilles dans les trous de la plateforme.

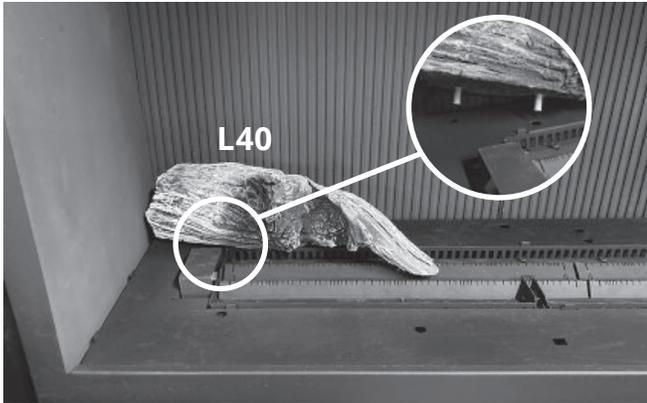


4. Placez L22 à 1/8" autour du coin arrière droit du brûleur, utilisant sa découpe angulaire en-dessous comme guide.

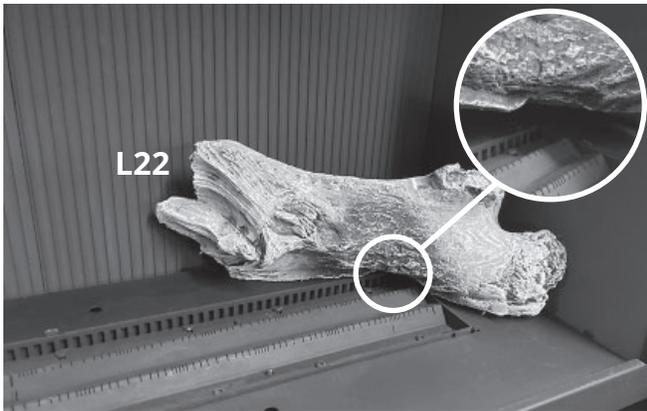


5. Placez L41 derrière le brûleur, insérant sa cheville dans le trou de la plateforme le plus près du brûleur.

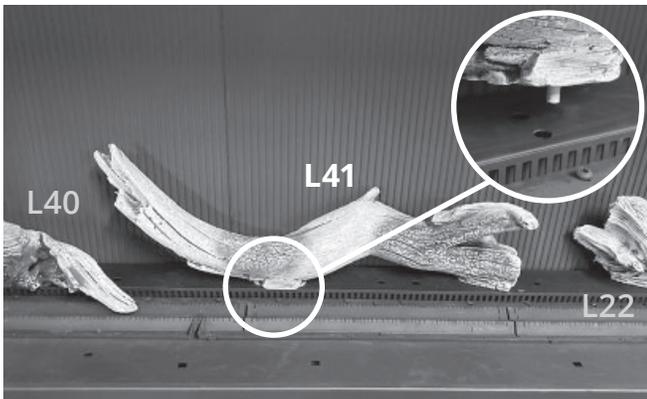


6. Placez L17 devant le brûleur, posant son bout courbé sur l'écran de la veilleuse tel qu'indiqué.

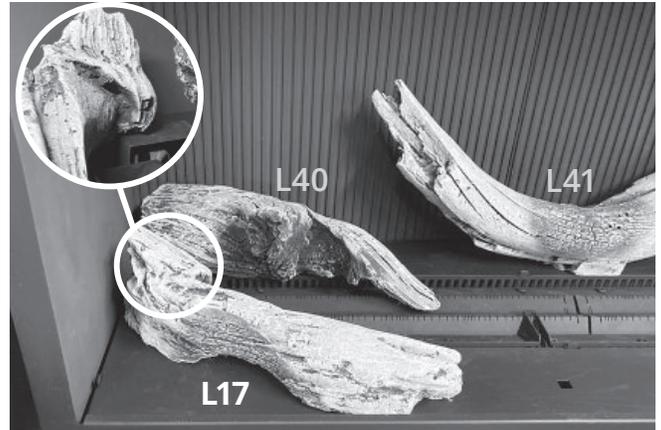


7. Placez L42 sur l'encoche de L41 et posez son autre bout sur la plateforme devant le brûleur.

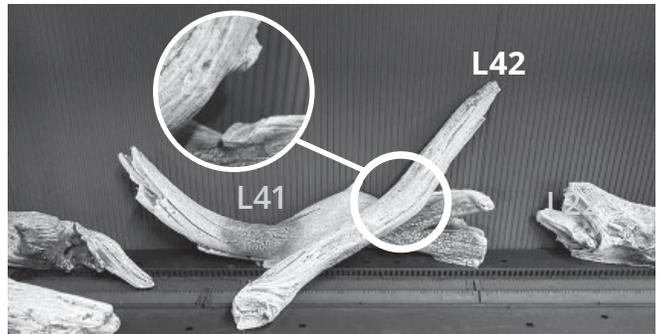


8. Placez L35 sur la plateforme devant le brûleur; la bûche ne repose pas sur le bord du brûleur.

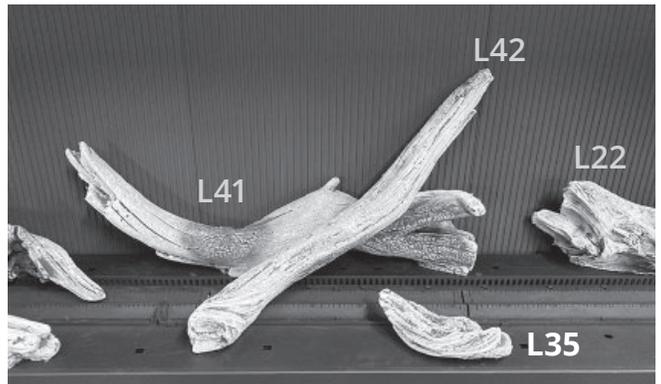

9. Placez L21 dans l'encoche sur L22 et posez son autre bout sur la plateforme devant le brûleur.

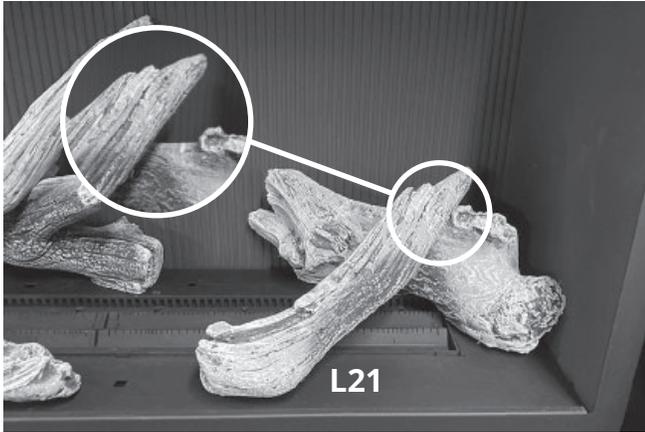


10. Répandez, à la main, la vermiculite pour couvrir le brûleur et la plateforme. De la vermiculite peut être placée sous les bûches.

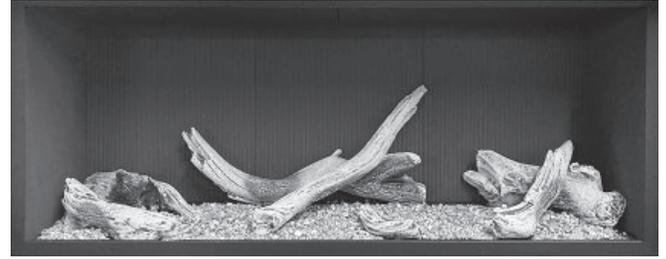

11. Placez les galets, au goût, sur la vermiculite de la plateforme. Ne placez pas de galet sur le brûleur.

Ensemble Bois de grève 1705DWKV2 installé

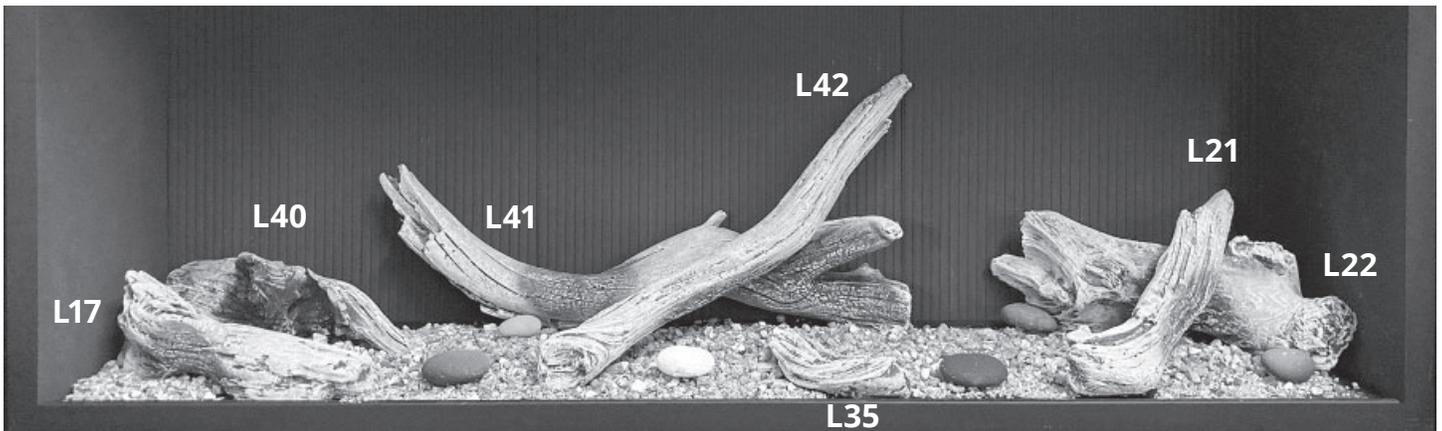

IMPORTANT

Certifié pour usage seulement avec la vermiculite fournie avec le foyer Valor. L'usage d'autres matériaux peut endommager le foyer et annuler la garantie.




AVERTISSEMENT


Risque de suffocation! Assurez-vous qu'aucune particule de vermiculite ne soit laissée dans les environs du foyer afin d'éviter qu'elle ne soit avalée par de jeunes enfants. Passez l'aspirateur autour du foyer après l'installation.

Installation LX2 (foyers 3 faces ou d'angle)


1. Déballez l'ensemble avec soin.
2. Répandez, à la main, la vermiculite directement sur le brûleur et sur la plateforme autour du brûleur.
Attention! Ne mettez pas de vermiculite dans la zone de sûreté de la veilleuse.

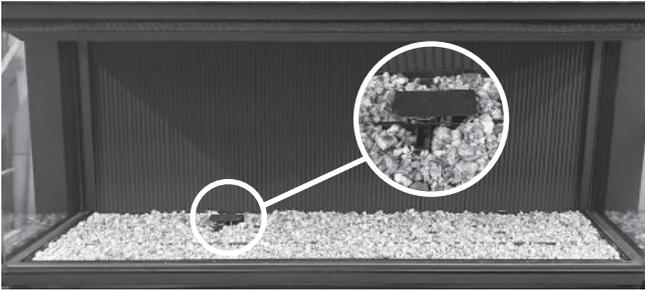


3. Enlevez la vermiculite et repérez les trous dans la plateforme à gauche de la veilleuse et placez-y la bûche L40 insérant ses deux chevilles dans ces trous.

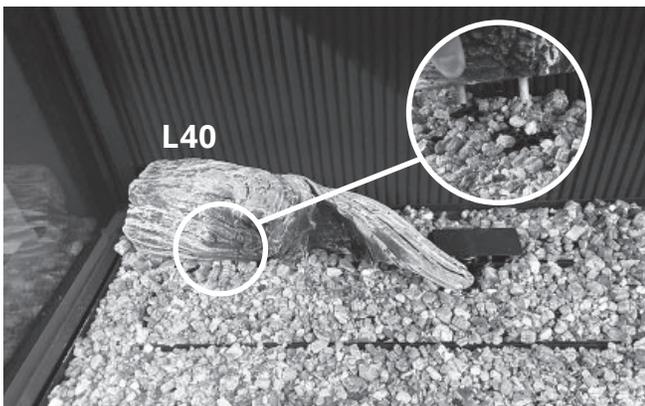

4. Placez L22 du côté droit sur le coin arrière du brûleur. La bûche ne doit pas toucher la vitre latérale ou le panneau arrière.

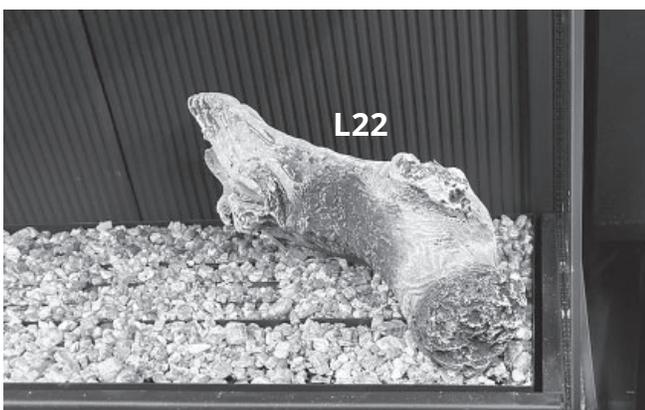


5. Enlevez la cheville en-dessous de la bûche L41 et placez la bûche sur la plateforme derrière le brûleur centrée entre L40 et L22.

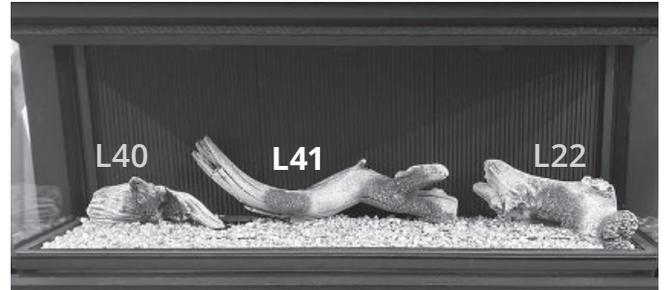


6. Placez L17 tel qu'indiqué, du bord du brûleur au devant de la plateforme.




7. Placez le bout droit de L21 sur l'encoche de L22 et le bout courbé sur la plateforme devant le brûleur.

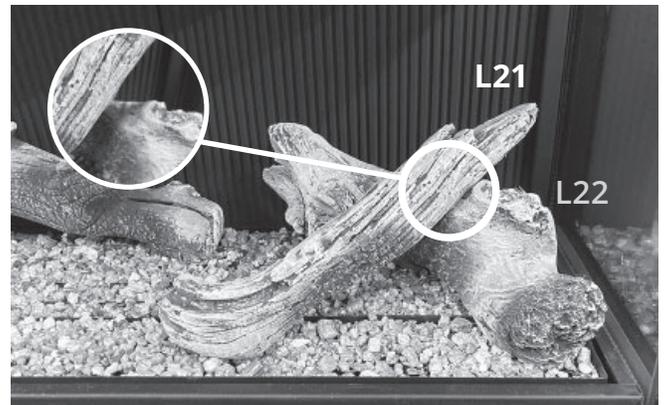

8. Placez L42 dans l'encoche sur L41 et son autre bout sur la plateforme devant le brûleur tel qu'indiqué.

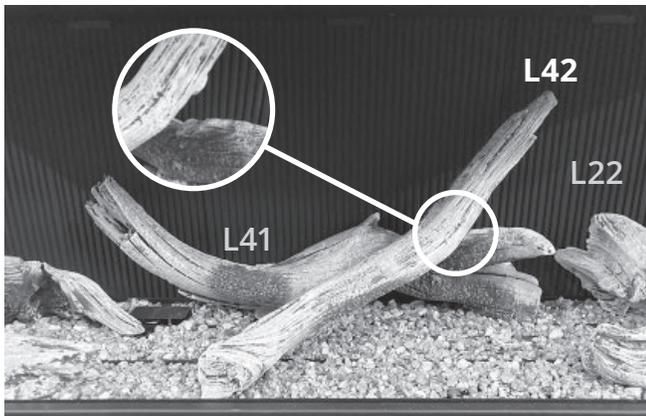


9. Placez L32 sur la plateforme devant le brûleur. Elle ne devrait pas être sur le brûleur.

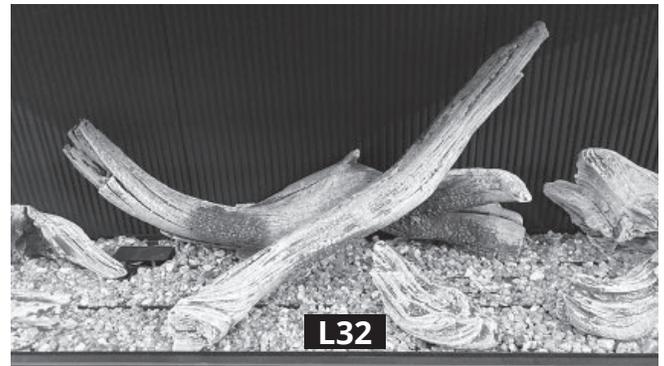

10. Placez les galets au goût sur la plateforme. Ne les placez pas sur le brûleur.

Ensemble Bois de grève 1705DWKV2 installé

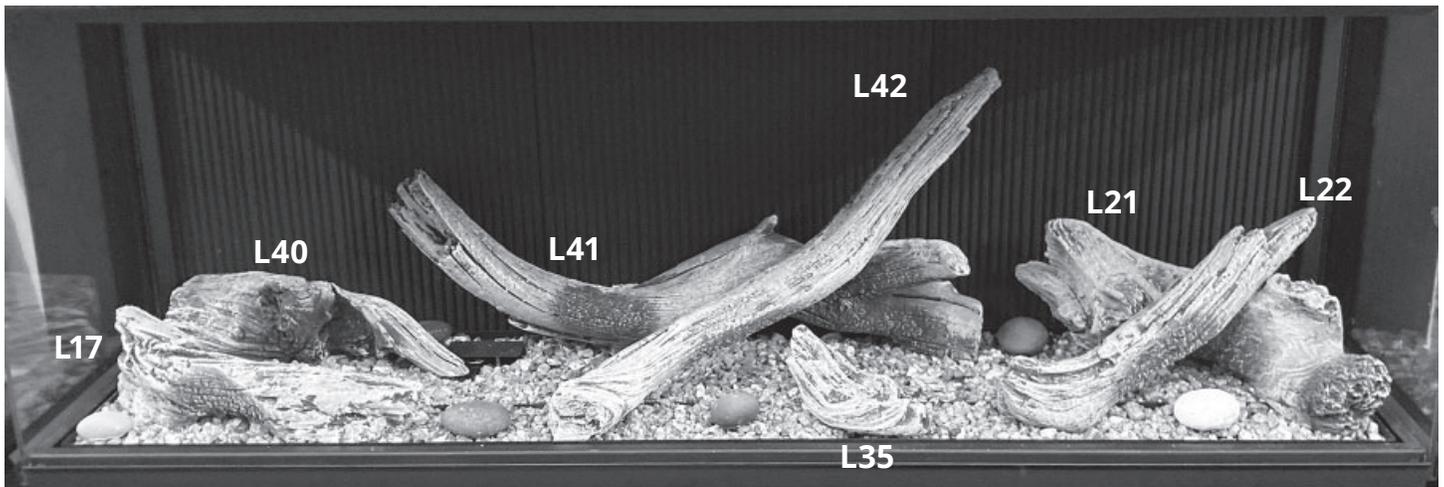

IMPORTANT

Certifié pour usage seulement avec la vermiculite fournie avec le foyer Valor. L'usage d'autres matériaux peut endommager le foyer et annuler la garantie.



AVERTISSEMENT

Risque de suffocation! Assurez-vous qu'aucune particule de vermiculite ne soit laissée dans les environs du foyer afin d'éviter qu'elle ne soit avalée par de jeunes enfants. Passez l'aspirateur autour du foyer après l'installation.

Notre politique en est une de développements et améliorations constants; certains détails peuvent varier de ceux donnés dans cette publication.

Conçue et fabriquée par / pour Miles Industries Ltd.

190 - 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

www.foyervalor.com