

761DRK Decorative Rock Kit

Installation Instructions

Use this kit with Valor models 534IR, 650IR, 739IR, 1300IR, and 754RSK Rock Set

Note: This kit must be installed by a qualified installer, service agency, or gas supplier. These instructions are to be used in conjunction with the main installation manual provided with the fireplace.


The 761DRK is designed to provide additional decorative rocks to the existing rock fuel bed (Creekside) supplied with the Valor heaters 534IR, 650IR, 739IR, 1300IR, or the Valor 754RSK Rock Set Kit. There are two shapes and two colors of rock in this kit which will allow many different arrangements using some or all of the additional rocks contained in this kit. **The existing (original) 6-rock fuel bed arrangement must not be changed - the twigs however are optional.**

Installation


Place the decorative rocks around the perimeter of existing rocks as indicated in the images. The rear row of rocks can lean against the edge of the existing rocks. **However,**

- **do not cover** the row of existing rocks (shaded area shown in the image below).
- **do not place** decorative rocks on the reflective glass panel. Remove the reflective glass panel if or when placing rocks in this area.
- **do not overhang** the rocks of the front row (if used) above the burner. Leave the rocks to rest on the platform.
- **leave a gap** between the two decorative end rocks (far left and far right) and the twigs (see image next page).


DO NOT put any of the decorative rocks in this area. 

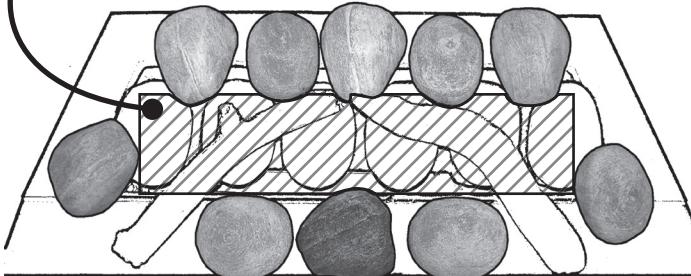


Top View

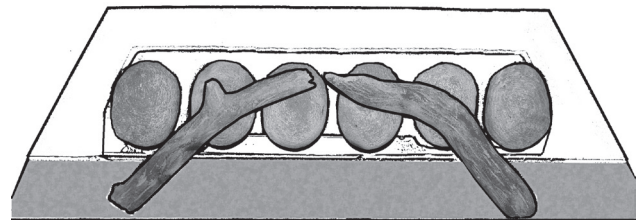

Original 6-rock fuel bed with optional twigs and glass panel (761DRK not used)

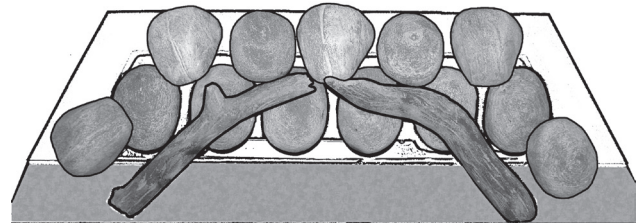

Original 6-rock fuel bed with optional twigs, glass panel and 7 rocks from the 761DRK

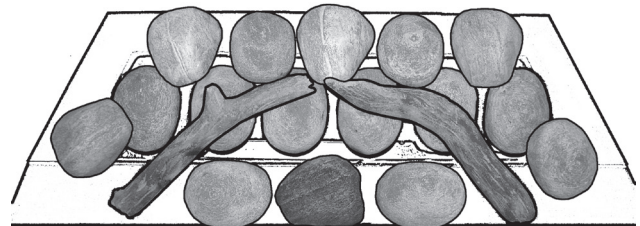


Original 6-rock fuel bed with optional twigs, NO glass panel and all rocks from the 761DRK

Front View



Original 6-rock fuel bed with optional twigs, NO glass panel and all rocks from Decorative Rock Kit

Note: Not all the rocks from the 761DRK need to be installed: some may be eliminated if desired—for instance the front three. The twigs are optional as well. Existing original 6 rocks **must remain** in their positions. **Do not pile** decorative rocks directly on top of the existing arrangement. **Gaps must be left** open as indicated below so the decorative rocks do not impact the flame.

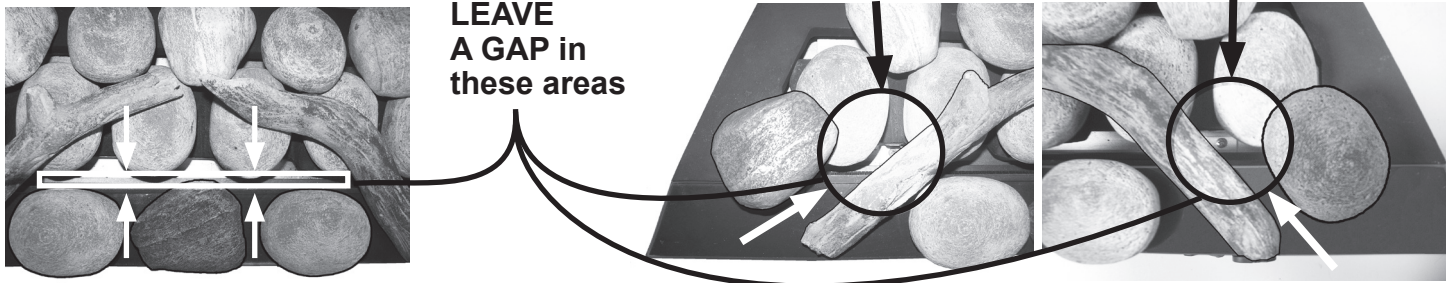

Tips

- Small amounts of soot may form on the twigs over time. You can remove the twigs to avoid any soot forming.
- A black deposit may form over time at the front bottom of the 6-rock original fuel bed; this deposit can be burned off by running the fireplace on a low to medium setting fire for 30 to 45 minutes. This deposit is unavoidable and will re-form again.

Repair Parts

Code	Description	Part Number
1	Grey Rock P24-A3 (3)	4002338
2	Dark Grey Rock P24-A3 (2)	4002339
3	Grey Rock S4-B (2)	4002340
4	Dark Grey Rock S4-B (3)	4002341



Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for
Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver B.C, CANADA. V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

www.valorfireplaces.com

Pierres décoratives 761DRK

Directives d'installation

Utilisez ce kit avec les foyers Valor 534IR, 650IR, 739IR, 1300IR, et l'Ensemble pierres et bois de grève 754RSK

Note : Ce kit doit être installé par un installateur qualifié, une agence de service, ou un fournisseur de gaz. Ces directives doivent être utilisées conjointement avec le guide d'installation fourni avec le foyer.


Les Pierres décoratives 761DRK sont conçues pour être ajoutées au lit d'alimentation Pierres et bois de grève existant dans les foyers Valor 534IR, 650IR, 739IR, 1300IR, ou à l'Ensemble pierres et bois de grève 754RSK. Les pierres décoratives sont offertes en deux formes et deux couleurs permettant divers arrangements utilisant quelques-unes ou toutes les pierres. **La position des pierres du lit d'alimentation original NE peut être modifiée; cependant les morceaux de bois sont facultatifs.**

Installation


Placez les pierres décoratives autour du lit d'alimentation original tel qu'indiqué à droite. Les pierres décoratives de la rangée arrière peuvent être appuyées sur les pierres du lit d'alimentation. **Cependant,**

- **ne placez pas** de pierres décoratives sur les éléments du lit d'alimentation (aire hachurée dans l'image ci-dessous).
- **ne placez pas** de pierres décoratives sur la paroi de verre. Enlevez la paroi si vous désirez placer des pierres sur la rangée avant.
- **ne laissez pas** les pierres décoratives de la rangée avant (si utilisées) dépasser au-dessus du brûleur. Les pierres doivent demeurer sur la plateforme.
- **laissez** un espace entre les pierres décoratives des extrémités (gauche et droite) et les morceaux de bois (voir les images à la page suivante).


NE PLACEZ PAS de pierres décoratives à cet endroit. 

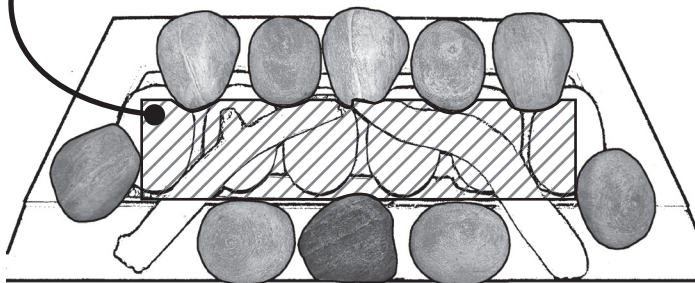


Vue du haut

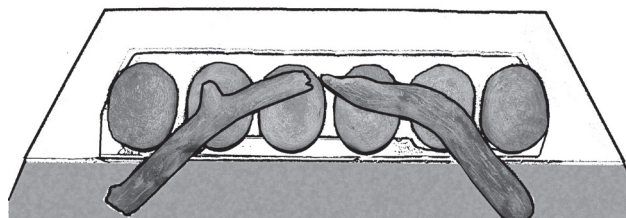

Ensemble de 6 pierres originales avec bois de grève facultatifs et paroi de verre (761DRK n'est pas utilisé)

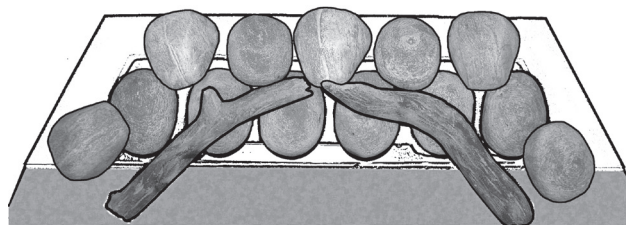

Ensemble de 6 pierres originales avec bois de grève facultatifs, paroi de verre et 7 pierres de l'ensemble 761DRK

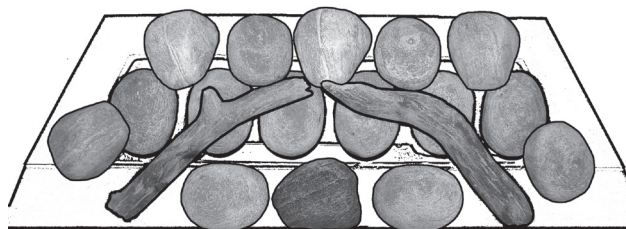

Ensemble de 6 pierres originales avec bois de grève facultatifs, ensemble complet 761DRK, SANS paroi de verre

Vue de l'avant




Ensemble de 6 pierres originales avec bois de grève facultatifs, ensemble complet 761DRK, SANS paroi de verre

Note : Il n'est pas nécessaire d'installer toutes les pierres décoratives du kit 761DRK : certaines peuvent être omises—les trois du devant par exemple. Les morceaux de bois sont facultatifs. Les six pierres originales **doivent demeurer** à leur position initiale. N'empilez pas les pierres décoratives sur les pierres et morceaux de bois existants. Tel que montré aux schémas à droite, **assurez-vous de respecter les espaces requis entre les éléments** afin que les pierres décoratives n'aient pas d'impact sur l'apparence des flammes.

Trucs

- Avec le temps un peu de suie s'accumulera sur les morceaux de bois. Ceux-ci peuvent être enlevés pour éviter la formation de suie.
- Avec le temps un résidu noir se formera sur le devant des six pierres originales; ce résidu peut être brûlé en faisant fonctionner le foyer à bas ou moyen régime de 30 à 45 minutes.

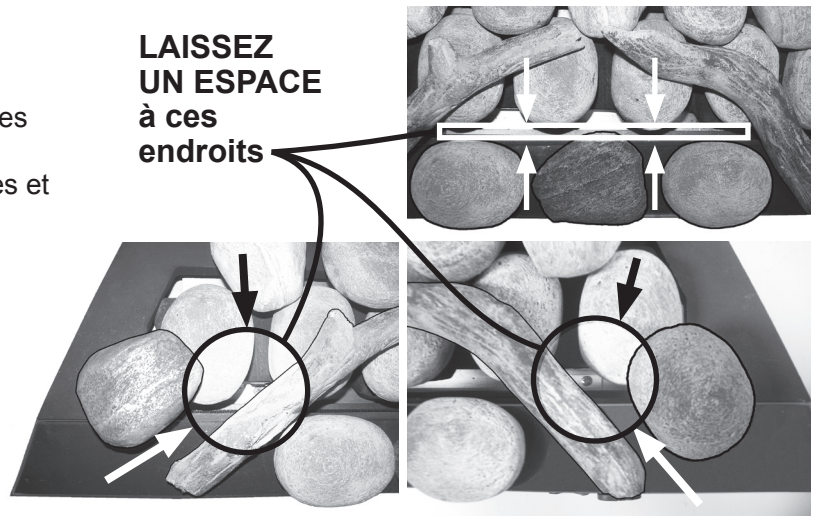

Liste de pièces

Code	Description	Pièces n°
1	Pierre gris pâle P24-A3 (3)	4002338
2	Pierre gris foncé P24-A3 (2)	4002339
3	Pierre gris pâle S4-B (2)	4002340
4	Pierre gris foncé S4-B (3)	4002341



1



2



3



4

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçues et fabriquées par / pour
Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver C.-B., CANADA. V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

www.foyervalor.com