


## 763 Trimmable Backing Plate

Use with Valor heater models 739 or RF24XB in a RA24ZC only

### INSTALLATION INSTRUCTIONS

The 763 plate is intended to be used on Valor heaters models 739 or RF24XB in a RA24ZC only. Mounting of the 763 does not affect clearances or other specifications listed in the heater installation manuals.

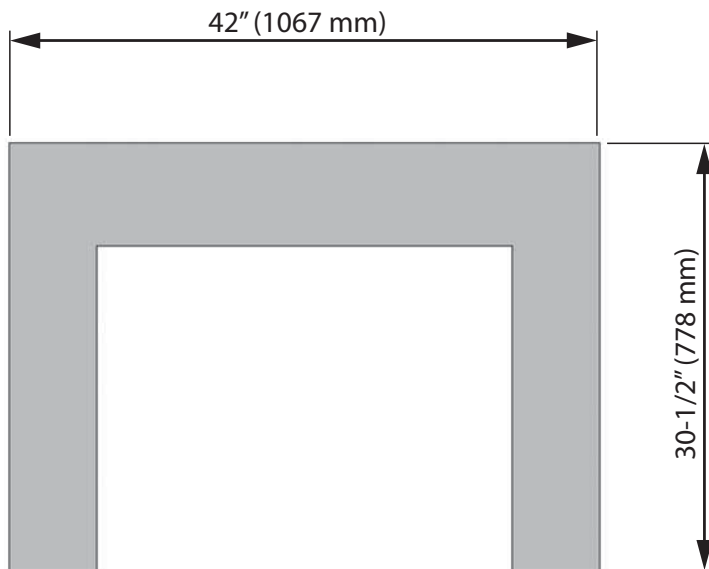

The 763 Trimmable plate can be used where necessary to cover larger fireplace openings, and be trimmed to fit custom or specific application. It is compatible with all optional inner trim kits.



**Note: As this trim has no depth or thickness to it, a cavity height of at least 24" is required to fully recess the heater. Otherwise this trimmable plate will stand approximately 1" forward of the wall surface.**

#### Installation

1. Cut the plate to fit the cavity opening if necessary.
2. Attach the two shrouds supplied with the 739 fireplace or the zero clearance kit (RA24ZC) to the rear mounted rails of the trimmable plate (3 screws/side). **The shrouds should be flush with the plate at the bottom.**
3. Attach the complete plate to the 739 firebox or to the zero clearance box (2 screws/side).

If the plate has been cut down to size or requires touch up, use the following paint specification:

Stove Bright high temperature paint  
Flat black #6304.

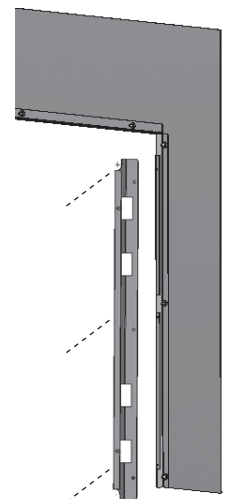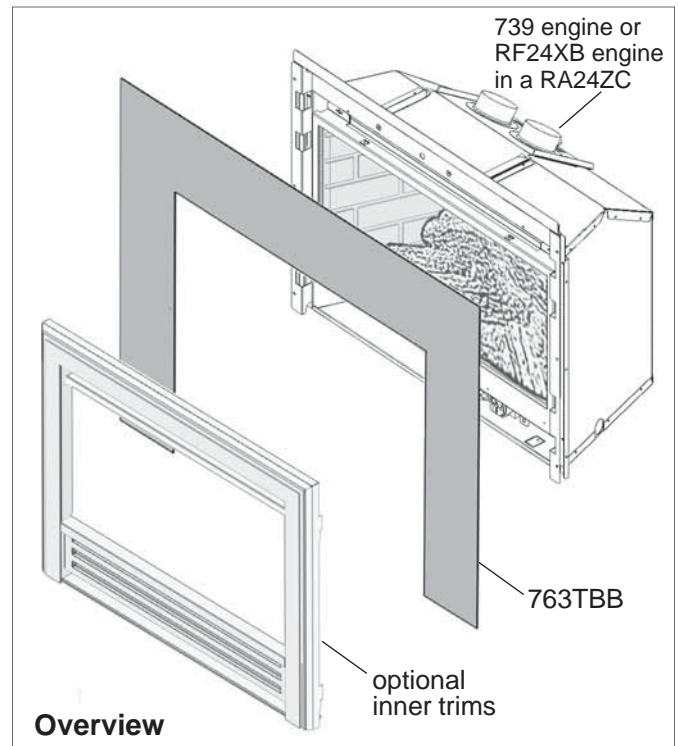


## Plaque de finition sur mesure 763


Utilisez avec les foyers Valor Legend G3 739 ou Retrofire RF24XB dans le RA24ZC seulement

### Directives d'installation

La Plaque de finition sur mesure 763 est conçue seulement pour les foyers Valor Legend G3 739 ou les Retrofire RF24XB lorsqu'installés dans la caisse à dégagement zéro RA24ZC. L'installation de la plaque 763 n'affecte pas les dégagements et autres caractéristiques indiqués dans le guide d'installation du foyer.

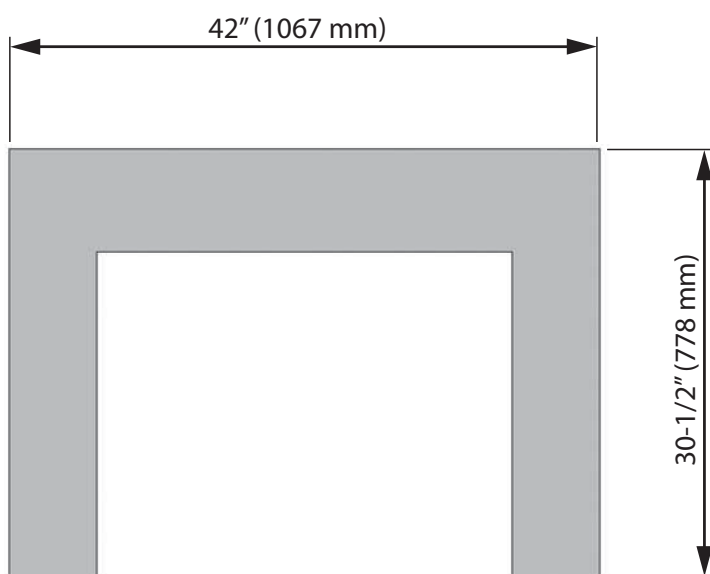

La Plaque de finition 763 peut être utilisée lorsqu'il est nécessaire de couvrir une grande ouverture de foyer; elle peut être coupée à la grandeur requise selon l'application. Elle est compatible avec toutes les devantures.

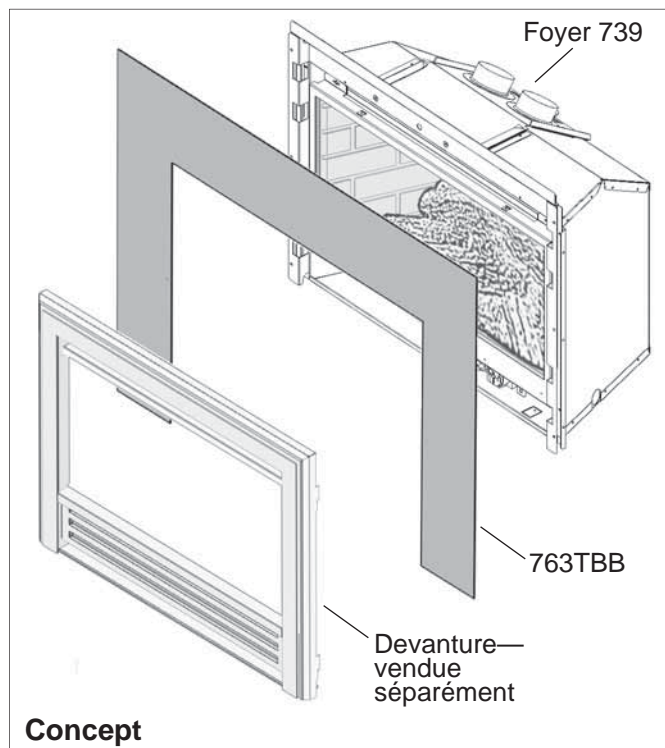


**Note :** Comme la plaque de finition est plutôt mince, la hauteur de la cavité de l'âtre dans lequel est placé le foyer doit être d'au moins 24 pouces (610 mm) afin de permettre de positionner le foyer complètement dans l'âtre. Autrement, si le foyer dépasse de la cavité, la plaque de finition dépassera aussi d'environ 1 pouce (25 mm) la surface du mur.

### Installation

1. Coupez la plaque à la grandeur désirée pour couvrir l'ouverture du foyer.
2. Fixez les supports de montage fournis avec le foyer 739 ou la caisse zéro RA24ZC à l'endos de la plaque, de chaque côté (3 vis par côté). **Le bas des supports doit être égal au bas de la plaque.**
3. Fixez la plaque au foyer ou à la caisse zéro (2 vis par côté).

Dans les cas où la peinture de la plaque doit être retouchée, utilisez la peinture suivante :  
Peinture à poêles Stove Bright High Temperature Paint  
Flat Black n° 6304.

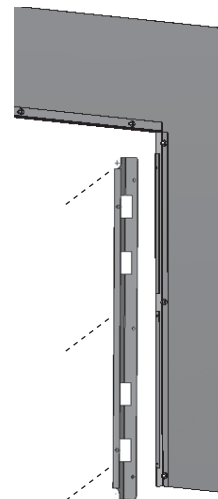

Côté droit vu de l'arrière