



L1 SERIES



BSK1555 Barrier Screen Kit

CSA approved for use **ONLY** with Valor Linear L1 1555 Trim

Installation Instructions

! WARNING



HOT GLASS WILL CAUSE BURNS.

DO NOT TOUCH GLASS UNTIL COOLED.

NEVER ALLOW CHILDREN TO TOUCH GLASS.

INSTALLER
Leave this manual with the appliance.



CONSUMER
Retain this manual for future reference.

A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass is provided with this appliance and shall be installed for the protection of children and other at-risk individuals.

Barrier screen


A Barrier Screen is being provided to you to install on your Linear L1 1555LFB 1-inch Trim. The barrier screen is designed specifically to prevent any contact with the glass of the fireplace which becomes hot during operation and remains hot when cooling.

The kit contains the barrier screen as well as a convection baffle which needs to be added to the trim before installing the screen.

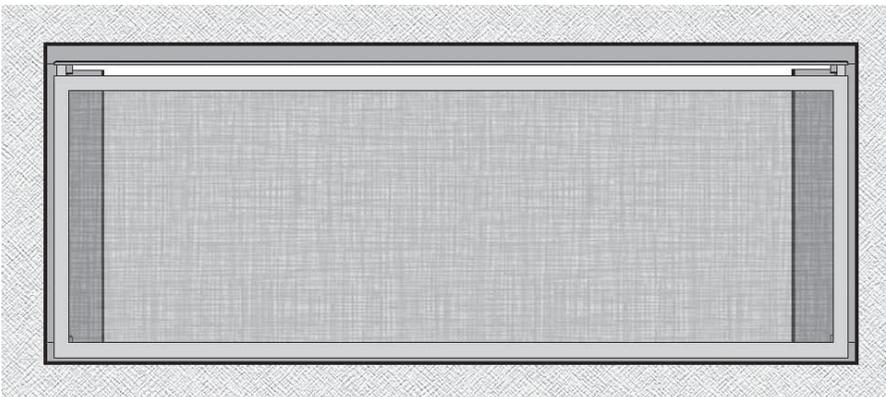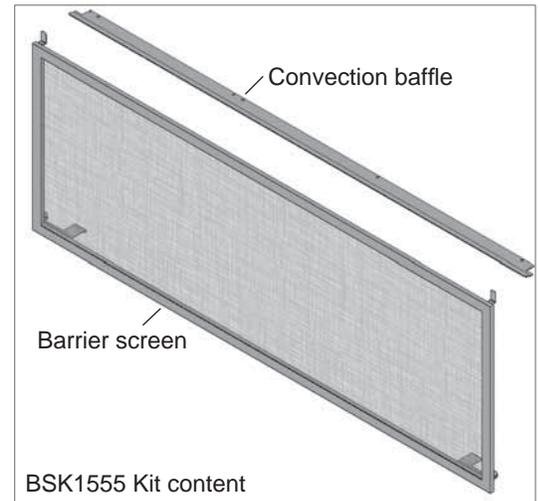


Installation



1. Inside the top of the trim, drill pilot holes at the locations indicated below using a drill bit no larger than 1/8”.

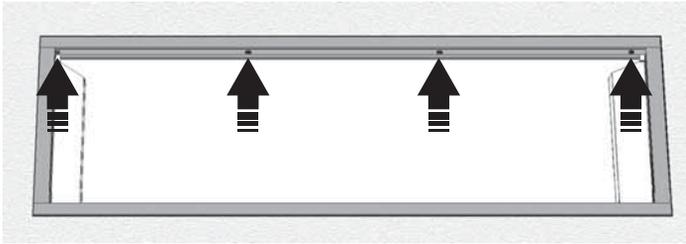


2. Orient the convection baffle as indicated and fit it to the top of the trim frame with 4 no. 8 screws.

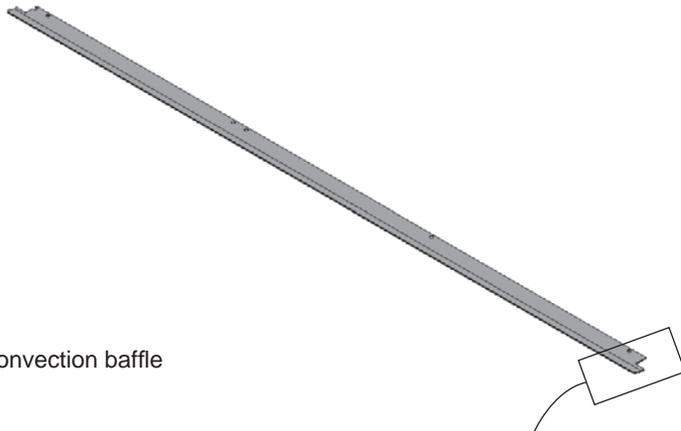

Convection baffle

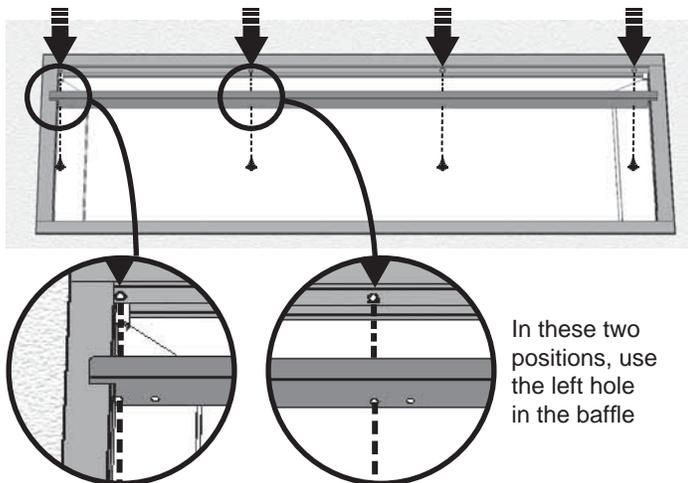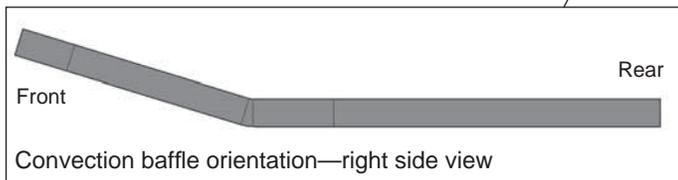

3. Install the barrier screen
 - a. Insert its top tabs in the slots in the convection baffle.
 - b. Rest the screen bottom tabs on the edge of the opening in the plinth to lock it in position.

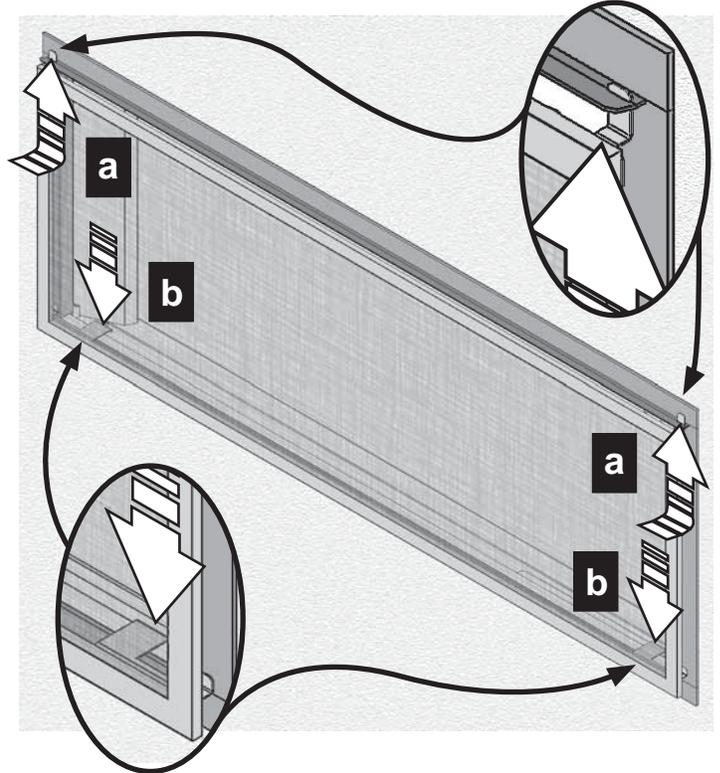

Maintenance

⚠ WARNING

DO NOT TOUCH THE BARRIER SCREEN OR FIREPLACE WHILE THEY ARE HOT! Let the fireplace cool first before cleaning it.

FOR SAFETY PURPOSE, ensure the barrier screen is re-installed on the fireplace front after maintenance.

To clean the fireplace trim, use mild soap and water.

To clean the barrier screen, dust with a soft brush.

If the barrier becomes damaged, the barrier shall be replaced with the manufacturer's barrier for this appliance.

To clean the window and ceramics inside the firebox, consult the *Owner's Information* section of the *Installation and Owner's Manual* supplied with the fireplace.

DO NOT CLEAN THE GLASS WINDOW WITH AMMONIA!

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for
Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

www.valorfireplaces.com

Grille de protection BSK1555

Homologuée pour utilisation avec la bordure Valor Linear L1 1555 SEULEMENT

Directives d'installation

! AVERTISSEMENT



UNE SURFACE VITRÉE CHAUDE PEUT
CAUSER DES BRÛLURES.

LAISSEZ REFROIDIR LA SURFACE VITRÉE
AVANT D'Y TOUCHER.

NE PERMETTEZ JAMAIS À UN ENFANT
DE TOUCHER LA SURFACE VITRÉE.

Une grille de protection conçue pour réduire les risques de brûlures sur la vitre chaude de la fenêtre est fournie avec cet appareil et doit être installée pour la protection des enfants et autres individus à risques.



INSTALLATEUR : Laissez cette notice avec l'appareil.

CONSOMMATEUR : Conservez cette notice pour consultation ultérieure.

Grille de protection


La Grille de protection BSK1555 vous est fournie pour installer sur la Bordure de 1 pouce Linear L1 1555LFB. La grille de protection est conçue particulièrement pour prévenir tout contact avec la vitre du foyer qui devient très chaude lorsque le foyer est allumé et qui demeure chaude pour une période de temps après que le foyer soit éteint.

Outre la grille de protection, le kit contient un déflecteur de convection qui doit être ajouté à la bordure avant d'installer la grille.

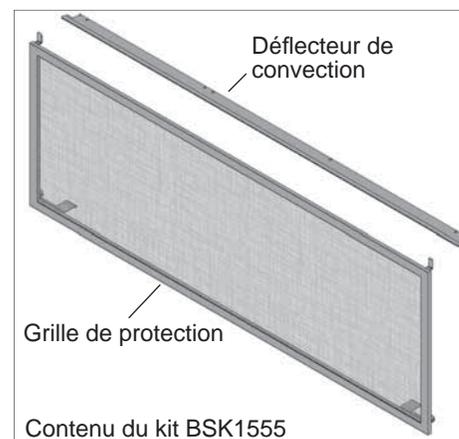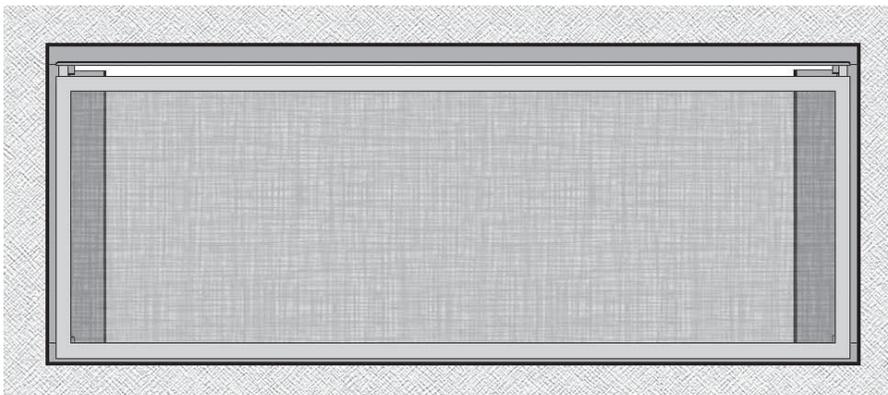


Installation



1. Sur le rebord supérieur de la bordure, percez des trous pilotes aux endroits indiqués ci-dessous à l'aide d'une mèche d'au plus 1/8 de pouce de diamètre.

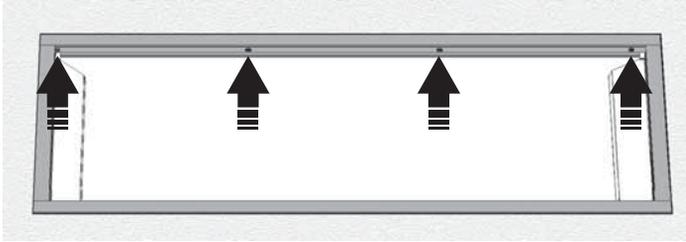


2. Notez l'orientation du déflecteur de convection et fixez-le au rebord supérieur de la bordure à l'aide de 4 vis n° 8.

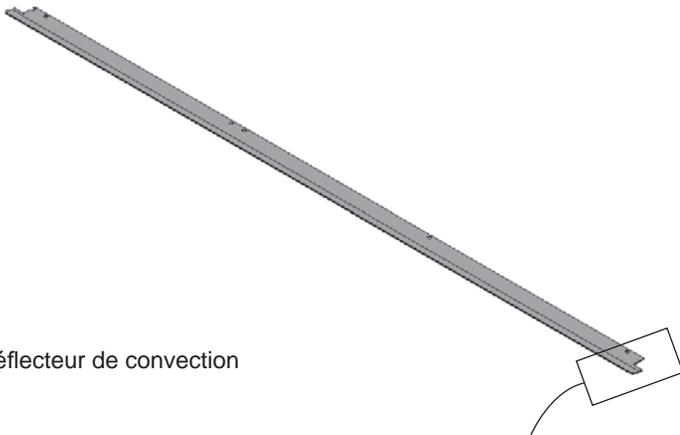

Déflecteur de convection

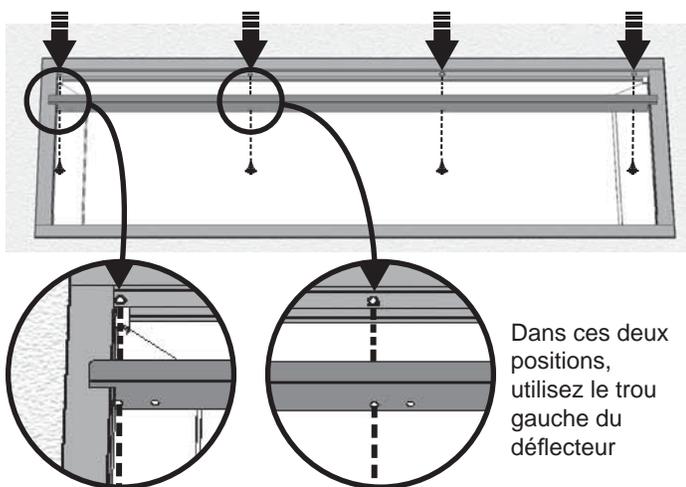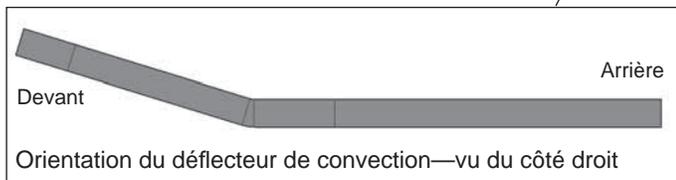

3. Installez la grille de protection.
 - a. Insérez les onglets supérieurs dans les fentes du déflecteur de convection prévues à cet effet.
 - b. Accrochez les languettes du bas au rebord de la plinthe pour solidifier la grille.

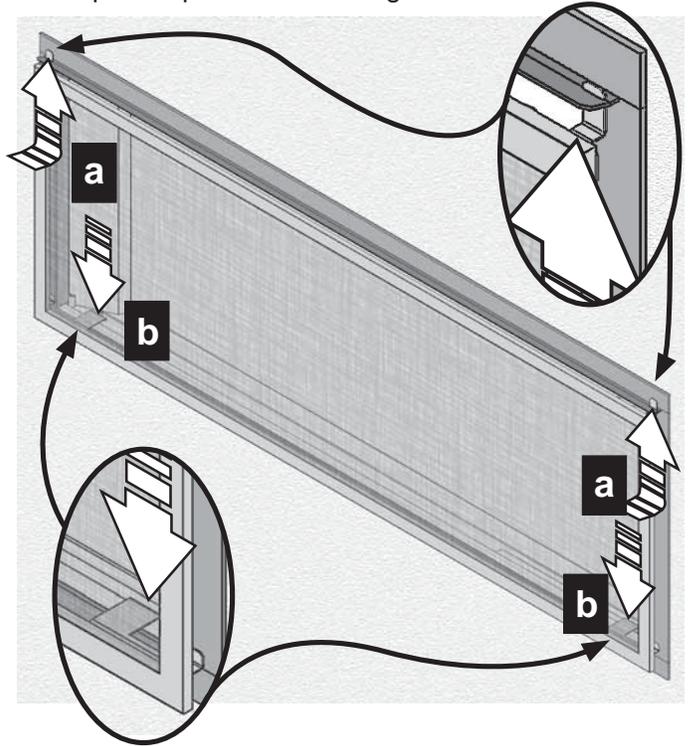

Entretien

⚠ AVERTISSEMENT

NE TOUCHEZ PAS LA GRILLE DE PROTECTION OU LE FOYER LORSQU'ILS SONT CHAUDS!

Laissez le foyer refroidir avant de le nettoyer.

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, assurez-vous que la grille de protection soit réinstallée sur la devanture après l'entretien.

Pour nettoyer la bordure, utilisez une solution d'eau et de savon doux. Pour nettoyer la grille, utilisez une brosse à poils doux.

Si la grille est endommagée, elle doit être remplacée par la grille conçue par le fabricant pour cet appareil.

Pour nettoyer la fenêtre et l'intérieur de la boîte de foyer, consultez la section *Information à l'intention du consommateur* dans le *Guide de l'installation et du consommateur* fourni avec le foyer.

NE NETTOYEZ PAS LA VITRE DE LA FENÊTRE AVEC UN PRODUIT À BASE D'AMMONIAQUE!

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour

Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

www.foyervalor.com