
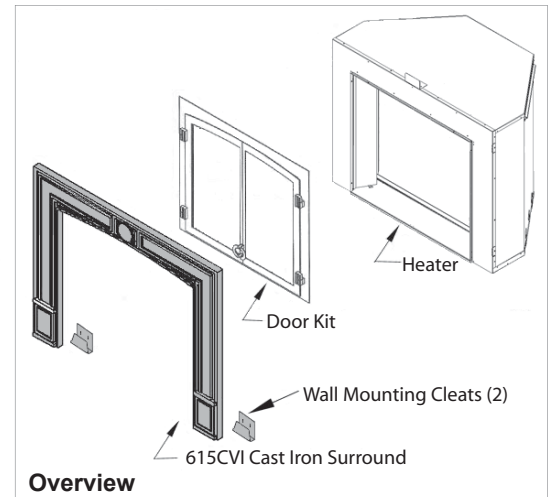


615CVI Cast Surround


for 534/535 Heaters fitted with 610FVI, 611FVI or 612DKA Doors
for 1200 Heaters fitted with 1210DKA, 1215FDV, 1220FSV Doors or 1240BPK Plate

The 615CVI Cast Surround is intended to be used on Valor heaters models 534/535 or 1200 fitted with FenderFire Double Doors, FenderFire Single Door, Alhambra Doors or, for the 1200 only, the 3-Sided Backing Plate. Installation of the 615CVI does not affect clearances, framing dimensions, or other specifications listed in the heater installation manual—see installation manual supplied with the heater. **Note: Backing or wall anchors may be required behind wall finish at fixing points to secure cast surround to wall.**

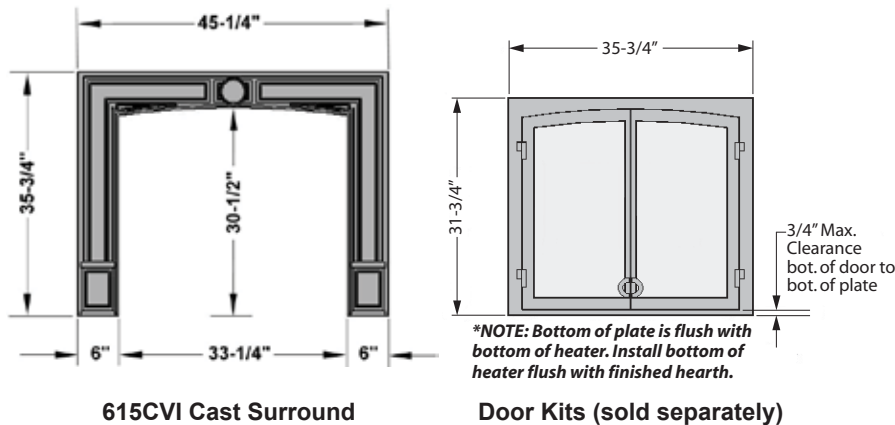

Installation





1. Install heater as per installation instructions. Allow for height of finished hearth.
2. Install the door kit or backing plate following instructions packed with each kit.
3. Fix 2 mounting cleats (supplied) to the wall, flush with top of finished hearth and adjacent to the backing plate. Use self-drilling screws for mounting to 1200 heater.

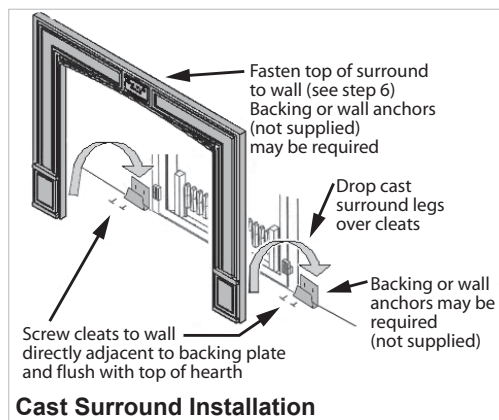

4. The surround comes with a choice of 2 decorative caps to be fitted at the center of its top section. **Decide which decorative cap will be fitted at this point in the installation.**

If the **round cap** is chosen by the customer for this installation, insert the threaded stud provided from the back of the surround through the center hole. Fit the nut provided on the stud. *Do not screw the cap just yet.* If the **rectangular cap** is chosen for this installation, see step 8 below.

5. Align and slide surround legs onto cleats and push the surround flat against the wall—see Cast Surround Installation diagram.
6. Fasten top of surround to wall with fixing screws using the 2 outermost holes from the center fixing plate. Use self-drilling screws for 1200 heater.
7. If using the **round cap**, fit it to the surround by screwing it to the stud previously assembled.
8. If using the **rectangular cap**, fasten the 2 screws provided to the back of the cap. Hook the cap to the key holes in the surround's center fixing plate.

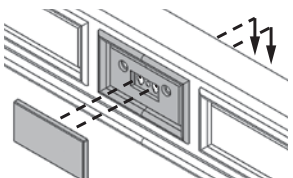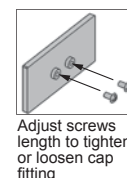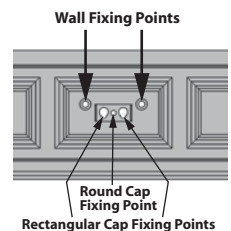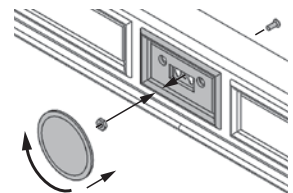


Bordure de fonte 615CVI


pour les foyers 534/535 installés avec les portes 610FVI, 611FVI ou 612DKA

pour le foyer 1200 installé avec les portes 1210DKA, 1215FDV, 1220FSV ou la plaque 1240BPK


La bordure de fonte 615CVI est conçue pour être installée avec les foyers Valor 534, 535 ou 1200 munis des Portes FenderFire, des Portes Alhambra ou, pour le 1200 seulement, de la Plaque à 3 côtés 1240BPK. L'installation de la bordure de fonte 615CVI n'est pas affectée par les dégagements, dimensions d'encadrement ou autres particularités indiquées dans le guide d'installation du foyer—voir le guide fourni avec le foyer. **Note : Des chevilles d'ancrage murales peuvent être nécessaires pour soutenir l'arche de fonte à ses points de fixation au mur.**

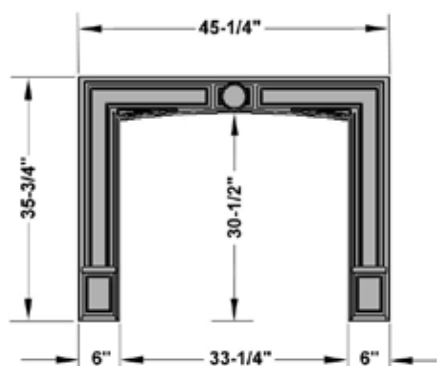

Bordure de fonte 615CVI

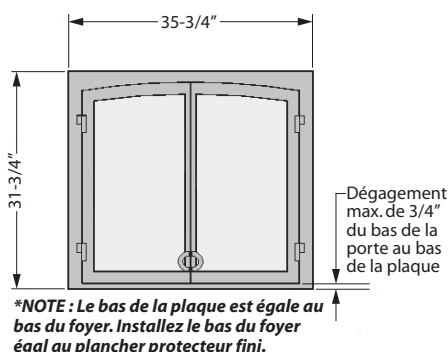


Portes (vendues séparément)

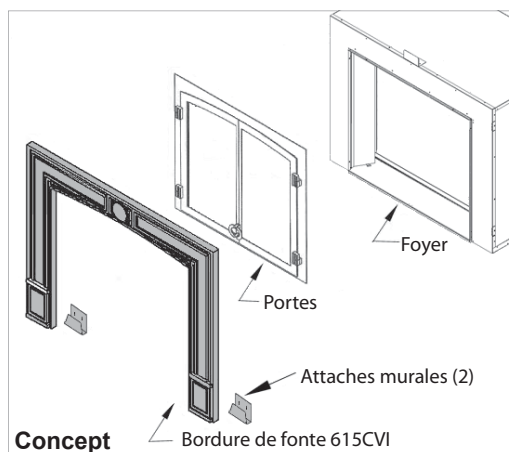

Concept

Installation


1. Installez le foyer selon son guide d'installation. N'oubliez pas de laisser assez d'espace en hauteur pour le plancher protecteur devant le foyer.
2. Installez les portes ou la plaque de soutien selon les directives fournies avec ces kits.
3. Fixez les 2 attaches de base au mur immédiatement de chaque côté de la plaque de soutien, égales au dessus du plancher protecteur tel qu'indiqué au schéma d'installation. Utilisez des vis auto-perçantes pour le foyer 1200.

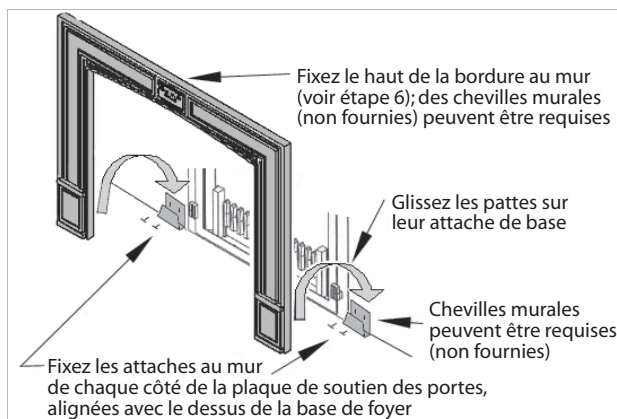



Installation de la bordure

4. L'emballage de la bordure contient 2 boutons décoratifs à installer au centre de la section du haut. **Décidez maintenant quel bouton sera installé.**

Pour installer le **bouton rond**, insérez la cheville filetée dans le trou central de la plaque de fixation à partir de l'arrière de la bordure. Fixez la cheville avec l'écrou fourni. *Ne pas fixer le bouton rond maintenant.* Pour installer le **bouton rectangulaire**, voir l'étape 8 ci-dessous.

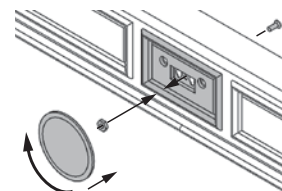


5. Alignez les pattes de la bordure aux attaches de base et glissez la bordure sur ces attaches; poussez la bordure contre le mur tel qu'indiqué au schéma d'installation.
6. Fixer la bordure au mur à l'aide de 2 vis utilisant les points de fixation les plus à l'extérieur du centre de la section du haut. Utilisez des vis auto-perçantes pour le foyer 1200.
7. Si vous utilisez le **bouton rond**, vissez-le à la cheville filetée installée précédemment.
8. Si vous utilisez le **bouton rectangulaire**, fixez les vis fournies à l'endos du bouton et accrochez-le à la bordure dans les trous de serrures au centre de la section du haut.

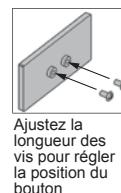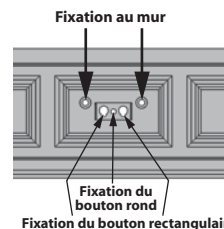

Ajustez la longueur des vis pour régler la position du bouton

Repair Parts / Liste de pièces

CODE	DESCRIPTION	PART NUMBER / NO DE PIÈCE
1	Cast Surround Assembly / <i>Bordure de fonte</i>	4001523VI
2	Round Cap / <i>Bouton rond</i>	4000450VI
3	Rectangular Cap / <i>Bouton rectangulaire</i>	4001522VI
4	"J" Cleats / <i>Attaches murales (2)</i>	4000461
	Hardware / <i>Quincaillerie</i>	4001750

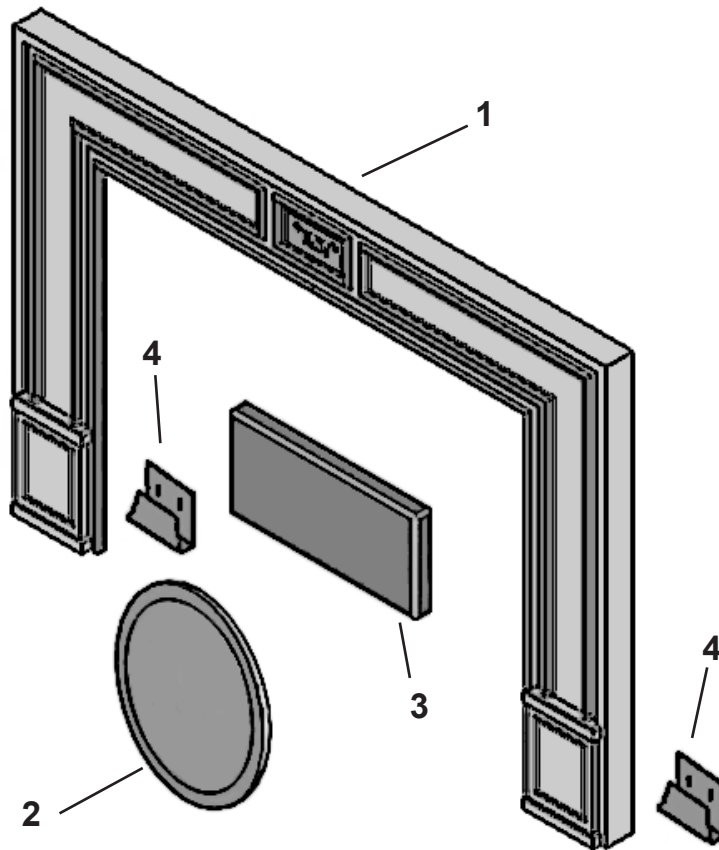

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Designed and Manufactured by / for
Conçue et fabriquée par / pour
Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver B.C, CANADA. V7H 3B1

Tel. (604) 984-3496 Fax (604) 984-0246

www.milesfireplaces.com

© Copyright Miles Industries Ltd., 2008. Tous droits réservés.