


# INSTALLATION INSTRUCTIONS

# Valor® G3 Series



## Contour Trims 4-Sided 748CTK / 749DTK

Approved for use with Valor models 738/739 and RF24B heaters fitted with RA24ZC ONLY

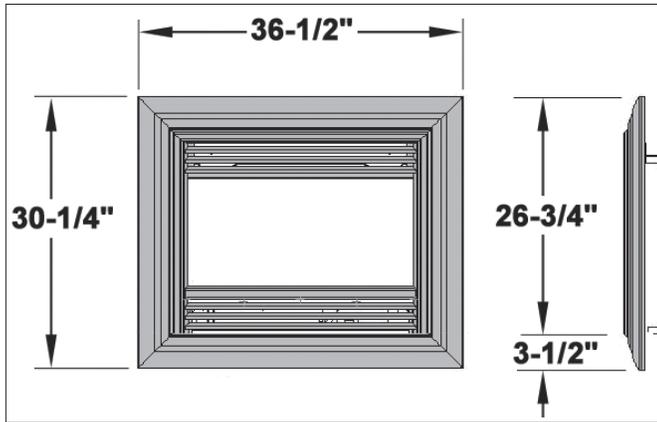


The Contour 4-Sided Trims 748CTK (black) and 749DTK Deluxe (black) are intended to be used on any Valor G3 738 or 739 appliances, or on a Retrofire RF24B when installed in a RA24ZC Zero Clearance Kit fitted with any inner front.


**NOTE:** The trim is lower than the appliance's bottom. Allow enough space.

### Installation

1. Slide the corner connection plates into the extruded channels of the sides and top trim pieces. Butt the mitered corners together. Fit the grub screws and tighten while maintaining the fit of the miter. Repeat with the other 3 corners.

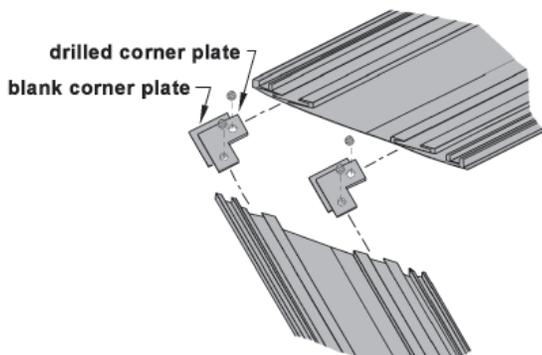


2. Attach the 2 trim mounting brackets to the side trim pieces with 3 screws for each side. The brackets should be flush to the bottom inside corner as indicated.

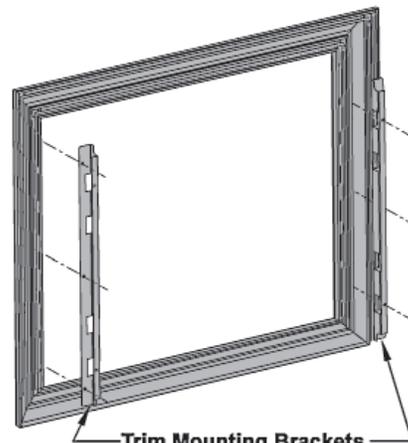

**Trim Mounting Brackets (supplied with heater)**  
Install bottom of bracket flush to inside corner of extruded trim.

3. Attach the complete trim unit to the firebox with 4 screws as shown.

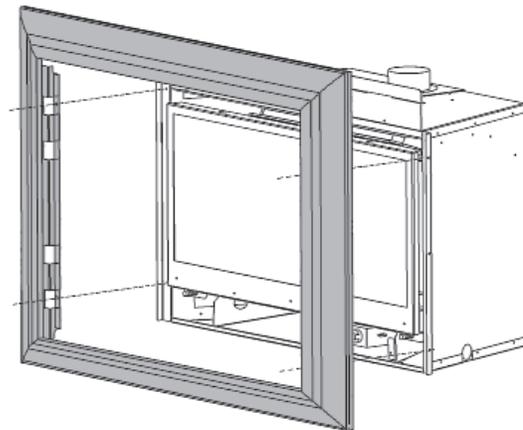

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

4000269-04

© Copyright Miles Industries Ltd., 2020

Designed and Manufactured by / for Miles Industries Ltd.  
190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C.,  
CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

[www.valorfireplaces.com](http://www.valorfireplaces.com)


## GUIDE D'INSTALLATION

# valor® Série G3



## Bordures à 4 côtés 748CTK / 749DTK

Approuvées pour les foyers Valor 738/739 et Retrofire RF24B installés dans la Caisse à dégagement zéro RA24ZC SEULEMENT

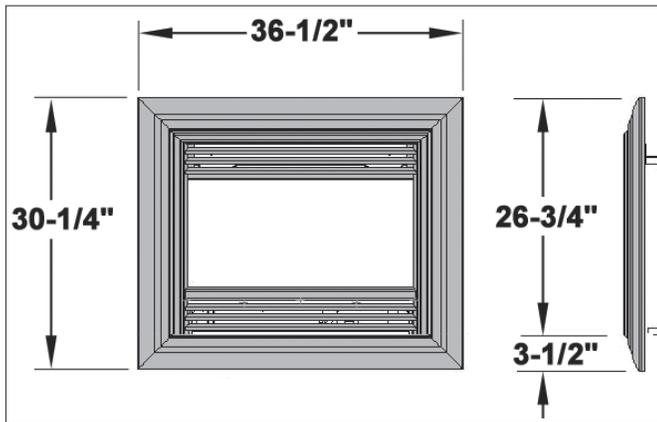


Les Bordures à 4 côtés 748CTK (noire) et 749DTK Deluxe (noire) sont conçues pour être installées avec une des bordures intérieures sur les foyers Valor G3 738 ou 739, ou sur le Retrofire RF24B lorsqu'installé dans la Caisse à dégagement zéro RA24ZC.


**Note :** La bordure dépasse le bas du foyer. Assurez-vous qu'il y ait assez d'espace.

### Installation


1. Glissez les 2 plaques d'assemblage de coins dans les rainures de la section du haut et d'une des sections des côtés de la bordure. Abouttez les deux sections. Fixez-les solidement aux plaques de coins à l'aide de 4 vis sans tête. Répétez avec les 3 autres coins.

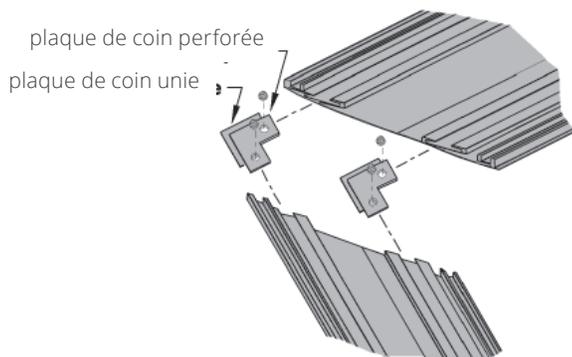

2. Fixez les supports de montage aux deux côtés de la bordure à l'aide de 3 vis par côté. Le bas des supports doit être aligné aux coins intérieurs de la bordure.

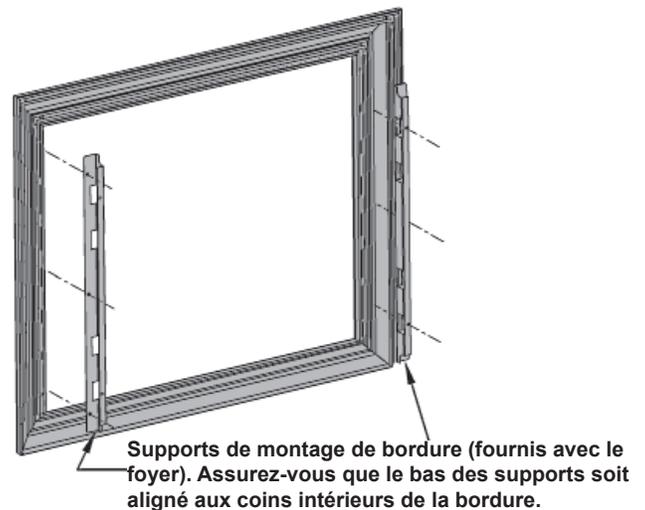

3. Fixez la bordure assemblée à la boîte de foyer à l'aide de 4 vis tel qu'indiqué.

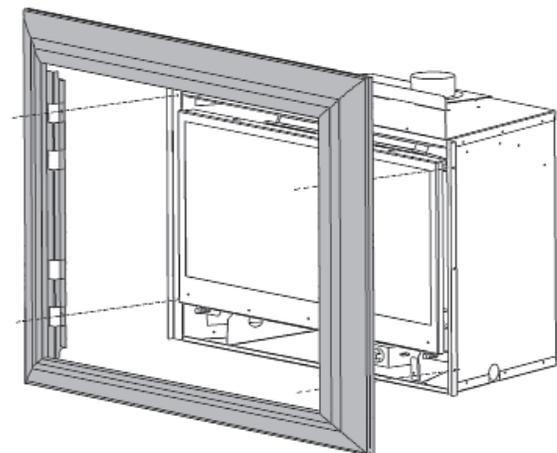

Conçue et fabriquée par / pour Miles Industries Ltd.  
190 - 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC,  
CANADA V7H 3B1  
Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246  
[www.foyervalor.com](http://www.foyervalor.com)

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.