


SFFT01 FREESTYLE 4-SIDED TRIM INSTALLATION INSTRUCTIONS

For use only with
Valor Model 530 Heater fitted with the SFFK01



The kit is used on the 530 engine fitted with the SFFK01 Stonefire Freestyle Framing Kit.

Note: The SFFK01 Framing Kit MUST protrude from the wall finish by at least 1/2 inch to install the 4-sided trim.

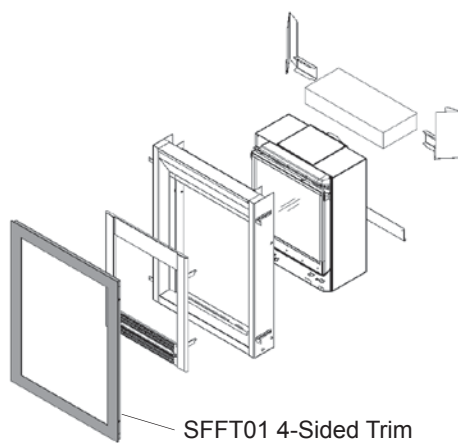

Overview

(Heater, Fronts, Frets and Door Kits sold separately)

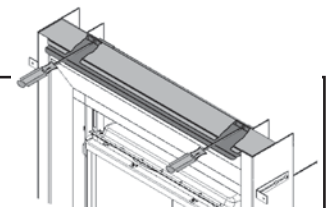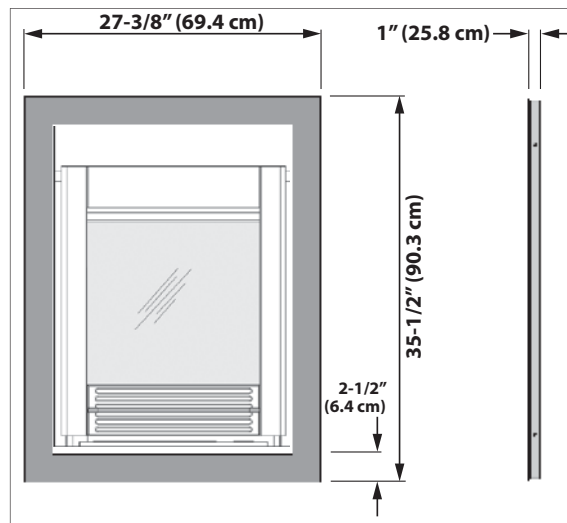

Remove extension baffle



Note: The protruding extension baffle assembled to the top panel of the SFFK01 must be removed (if not already removed) in order to install this 4-sided trim. Remove the extension baffle by inserting a Philips screwdriver between the top panel and the baffle itself as shown and remove the 2 screws. Then simply pull the baffle out of the gap and discard.

THE TOP CONVECTION BAFFLE MUST TOUCH THE FREESTYLE FRAME WHEN INSTALLED.

Installation

Once the wall around the fireplace is finished,

1. Release the four screws on each side of the trim—two per side.
2. Slide the 4-sided trim onto the protruding framing **ensuring that the convection baffle at the back of the frame is on top. THE BAFFLE MUST TOUCH THE FREESTYLE FRAME WHEN INSTALLED.**
3. Center the trim on the fireplace and tighten the four screws of the trim against the sheet metal framing to maintain in position.

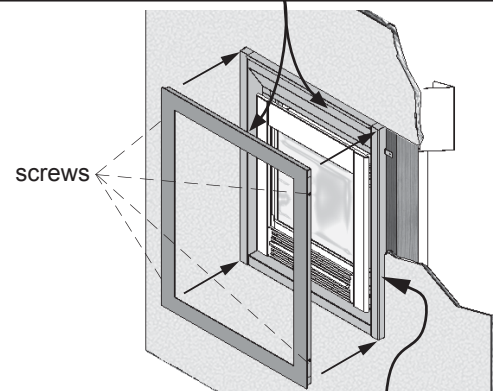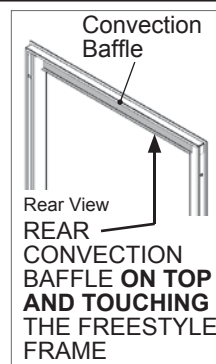

Protruding SFFK01 Framing Kit min. 1/2" from wall finish

SFFT01


BORDURE À 4 CÔTÉS FREESTYLE

DIRECTIVES D'INSTALLATION

N'utilisez qu'avec le foyer Valor 530 muni du SFFK01 **seulement**



Cette bordure se monte sur le foyer 530 lorsqu'installé avec l'Encastrement Stonefire Freestyle SFFK01.

Note : L'Encastrement SFFK01 DOIT dépasser la finition du mur d'au moins 1/2 po (13,4 mm) afin de permettre l'installation de la bordure à 4 côtés.

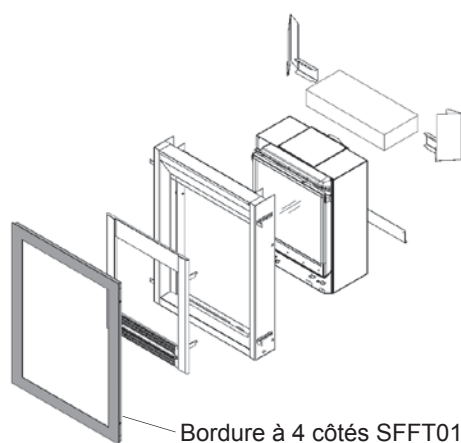

Bordure à 4 côtés SFFT01

Concept (Foyer, devantures, base chantournées et portes vendus séparément)

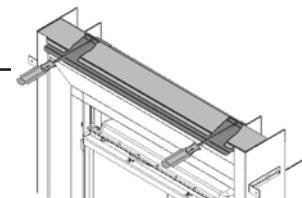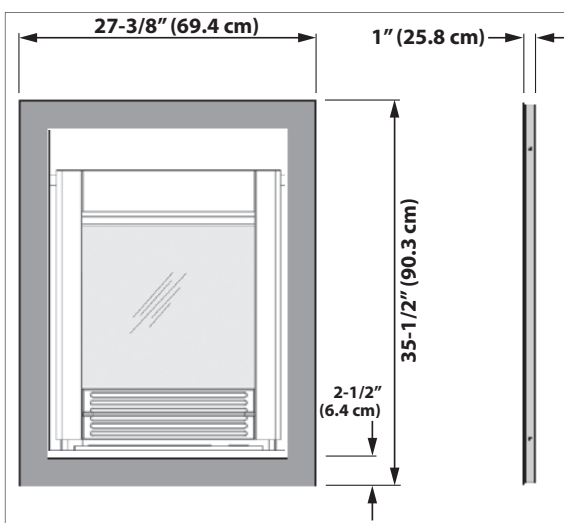

Enlevez le déflecteur

Note : Le panneau du haut du SFFK01 comprend un déflecteur d'extension qui dépasse le devant de l'appareil et doit être enlevé (si ce n'est déjà fait) afin de pouvoir installer la bordure à 4 côtés. Enlevez le déflecteur en insérant un tournevis Philips entre le déflecteur et le panneau du haut et en dévissant les deux vis le retenant. Tirez sur le déflecteur et jetez-le ou recyclez-le.

LE DÉFLECTEUR DE CONVECTION DOIT TOUCHER L'ENCADREMENT FREESTYLE LORSQU'INSTALLÉ.


Installation

Une fois la finition du mur complétée autour du foyer,

1. Dévissez les quatre vis de chaque côté de la bordure—deux par côté.
2. Glissez la bordure sur l'encadrement saillant **en vous assurant que le déflecteur de convection à l'arrière de la bordure soit en haut. LE DÉFLECTEUR DE CONVECTION DOIT TOUCHER L'ENCADREMENT FREESTYLE LORSQU'INSTALLÉ.**
3. Centrez la bordure sur le foyer et resserrez les quatre vis de la bordure contre l'encadrement afin de la maintenir en position.



DÉFLECTEUR DE CONVECTION EN HAUT DOIT TOUCHER L'ENCADREMENT FREESTYLE

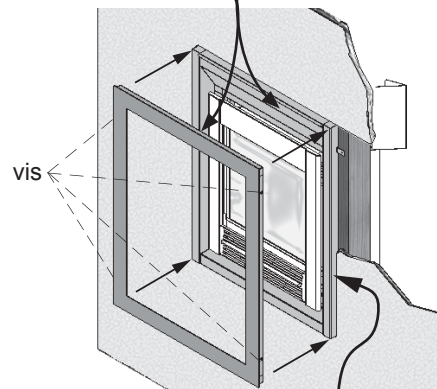

Encadrement SFFK01 doit dépasser le mur fini d'au moins 1/2 po (13,4 mm)