

INSTALLATION MANUAL

valor® H3 Series

1070RGL Reflective Glass Liner Set

For use with Valor H3 Model1000 Fireplaces ONLY

Kit Content


- 4007203—LH glass panel
- 4007188—Top ceramic panel
- 4007205—Rear glass panel
- 4007204—RH glass panel
- 4007202—LH + RH ceramic filler panels (2)
- 4007201—Rear ceramic filler panel
- 4004981—Sheet metal clips (4)

Unpack all cartons carefully, with special care for the glass panels.

To achieve the intended effect, the panels should be installed so the smooth side is visible.


Note: This kit must be installed or serviced by a qualified installer, service agency or gas supplier. These instructions are to be used in conjunction with the main installation instructions for the above listed models.

WARNING: If these instructions are not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

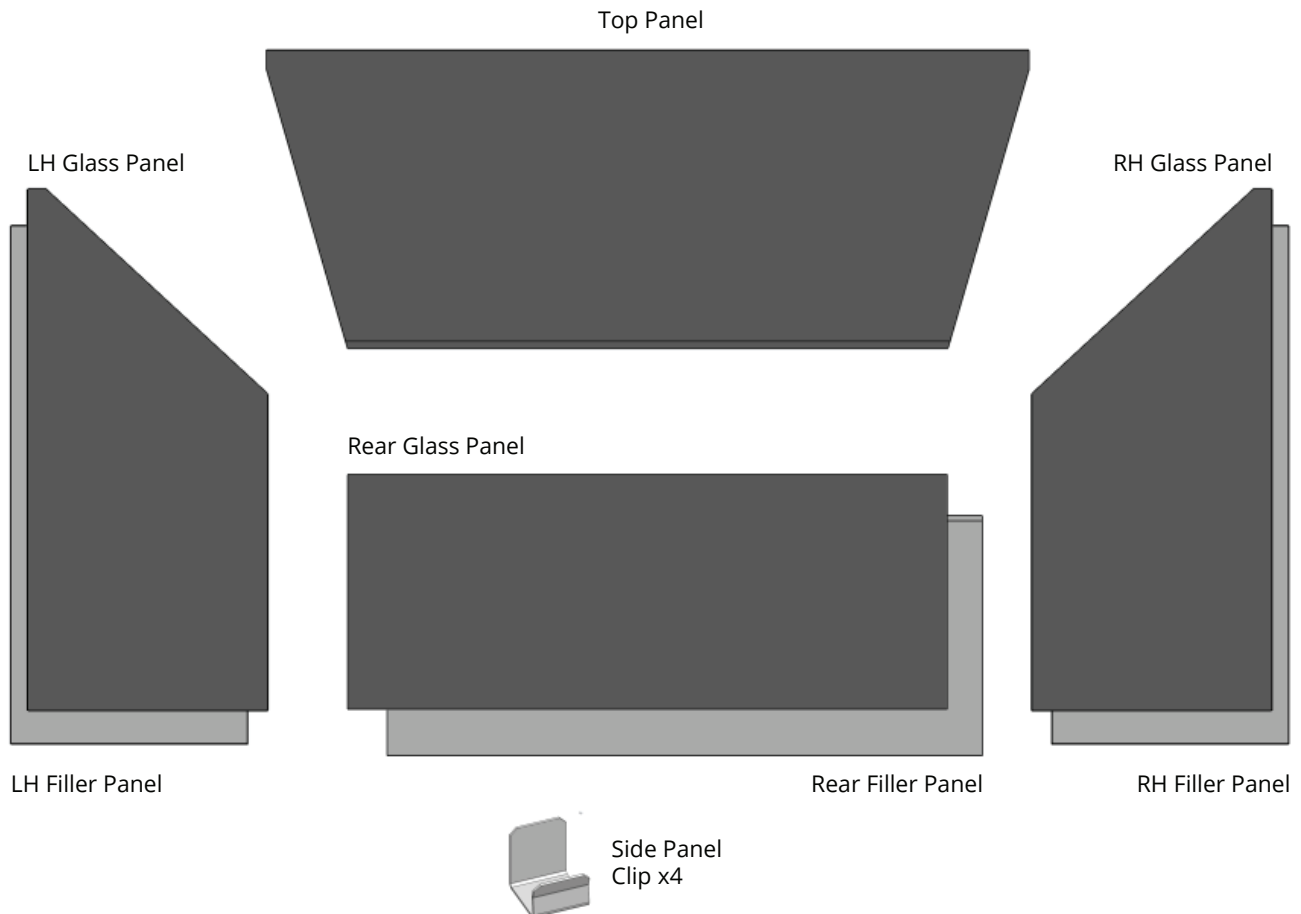


Installation of glass panels


1. Remove the burner cover platform (3 screws at the back of the firebox). Set burner cover platform aside.

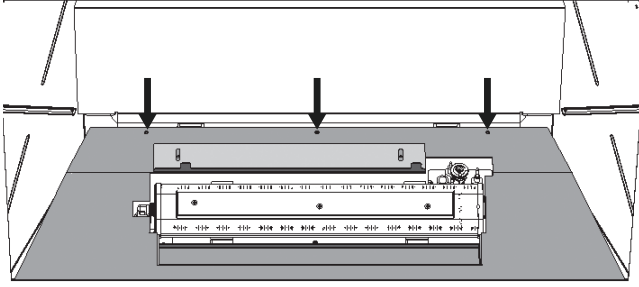

2. Inside the firebox, on the top of each side, loosen the screw of the side panel anchors (one per side), enough to allow them to rotate. (Once loose, they can be slid off upward without tools)

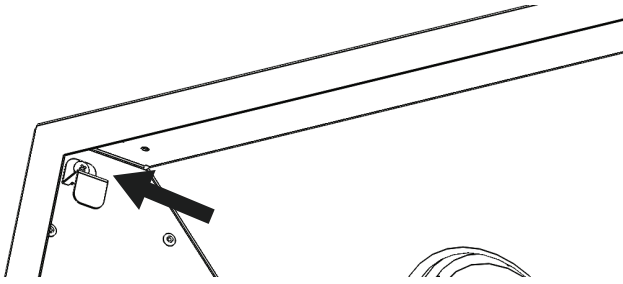


3. Sandwich the left side glass panel (smooth side out) against one of the side ceramic filler panel and hold them together using two clips at the bottom edge. Repeat for the right side glass panel. Set the side panels assemblies aside.

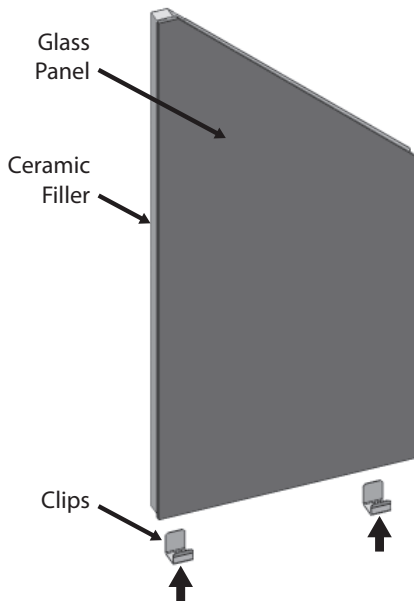


- **Note:** If the assemblies don't hold tightly, you can manually tighten the clips with a pair of pliers. Gently compress each clip slightly to tighten its grip on the sandwiched assembly.


4. Install the left side glass and filler panels assembly against the firebox side and use the top clip to hold it gently in place (do not tighten the clip).

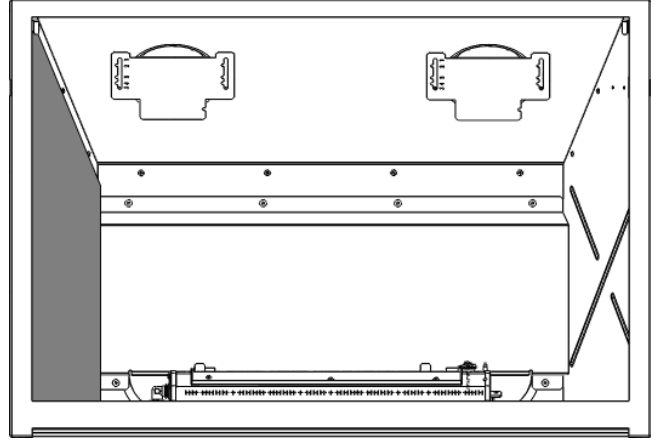


5. Place the rear ceramic filler panel on the railing at the back of the firebox and add the glass panel, smooth side out, in front of the ceramic panel.

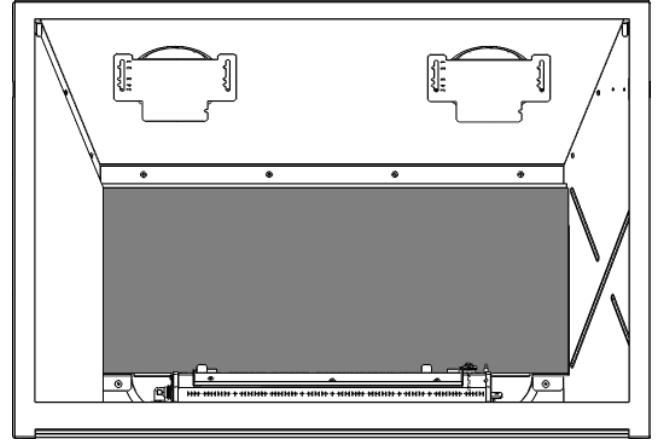


6. Slide the rear panels behind the left side panels. Both rear panels should be retained at the bottom by the flange of the railing, and the left hand panels.

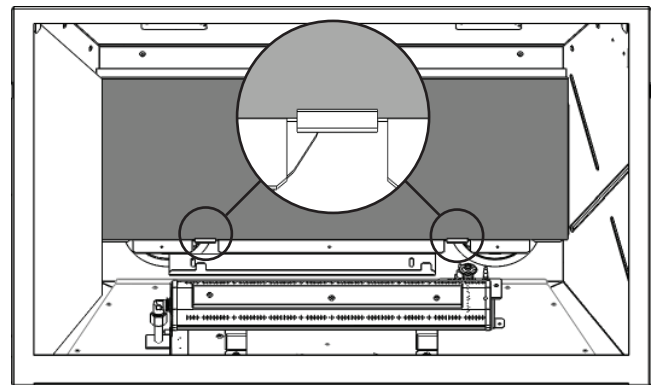

7. Place the top panel resting it on the installed left and rear panels.

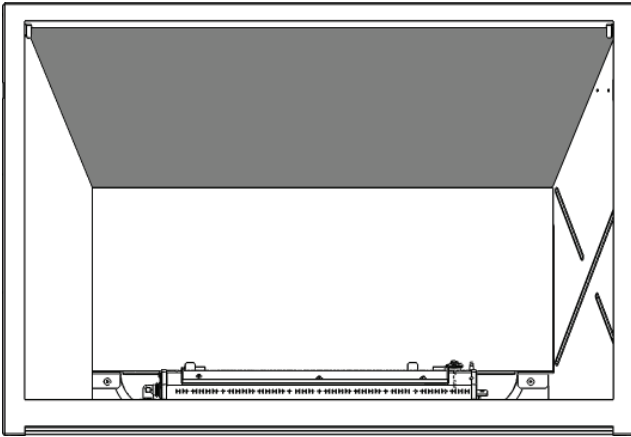


8. Install the right hand panel assembly. If this is difficult, you may remove the right hand top clip if you need room to move the panels.

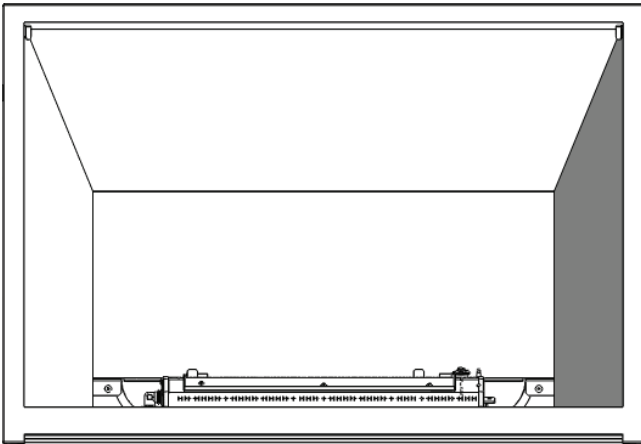

9. Center the top panel over both sides and rear panels.

10. Replace the burner cover platform, and fasten down all three screws.

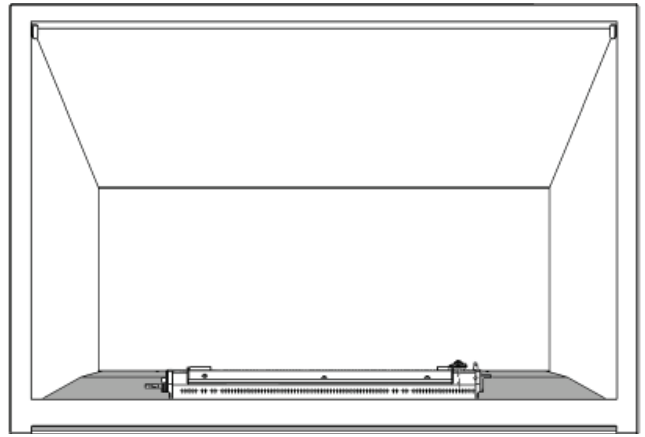

11. Tighten down the side panel anchor screws.

Maintenance

To clean the glass panels **liners**, use standard household glass cleaner. To clean the filler panels use a soft brush.

ATTENTION: DO NOT CLEAN THE FRONT GLASS WINDOW PANE OF THE FIREPLACE WITH AMMONIA!

See the fireplace instruction manuals for information on how to clean the fireplace glass window.

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for
Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

www.valorfireplaces.com

DIRECTIVES D'INSTALLATION

valor[®] Série H3

Panneaux de verre 1070RGL

Pour installation sur les foyers Valor H3 1000 SEULEMENT

Contenu du kit


- 4007203—Panneau de verre gauche
- 4007188—Panneau du haut en céramique
- 4007205—Panneau de verre arrière
- 4007204—Panneau de verre droit
- 4007202—Panneaux de remplissage gauche et droit (2)
- 4007201—Panneau de remplissage arrière
- 4004981—Agrafes de métal (4)

Déballer les cartons avec précautions, particulièrement en manipulant les panneaux de verre fragiles.

Afin d'obtenir l'effet réfléchissant des panneaux, installez-les avec le côté lisse visible.

Note : Ce kit doit être installé par un installateur qualifié, une agence de service qualifiée ou un fournisseur de gaz. Ces instructions doivent être utilisées conjointement avec les instructions d'installation des modèles mentionnés ci-haut.


MISE EN GARDE : Si les instructions fournies dans le présent guide ne sont pas suivies à la lettre, un feu ou une explosion pourraient résulter et causer des dommages matériels, des blessures ou la mort.

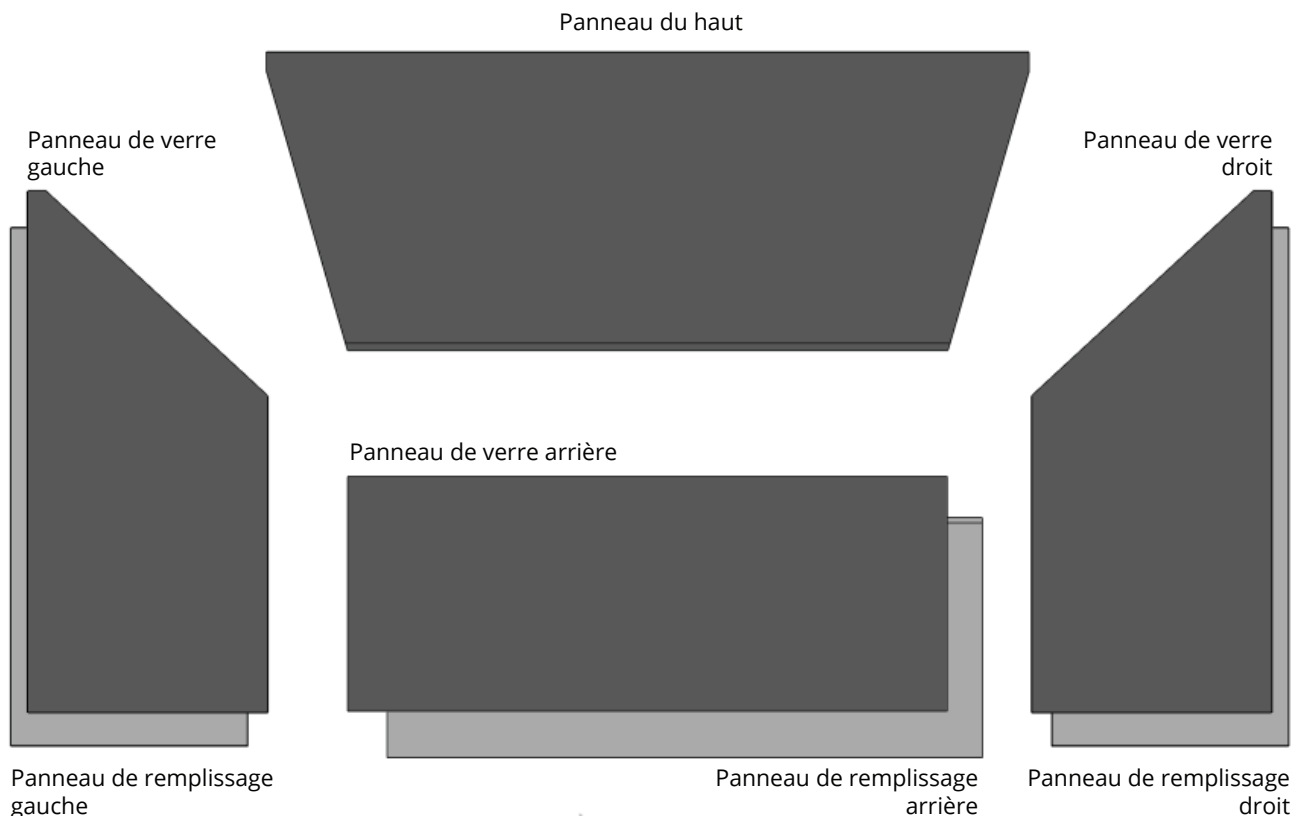


Agrafes pour panneaux des côtés (4)

Installation des panneaux de verre


1. Enlevez la plateforme du brûleur (3 vis).

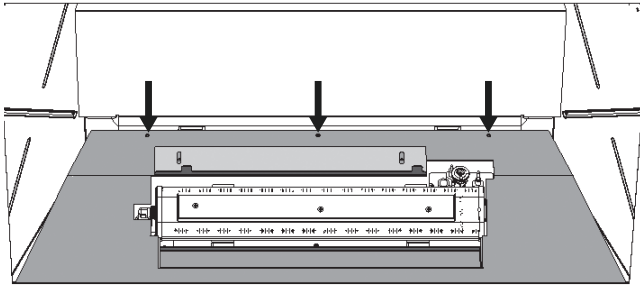

2. Dans la boîte de foyer, en haut de chaque côté, dévissez la vis du support d'ancrage juste assez pour qu'il puisse pivoter.

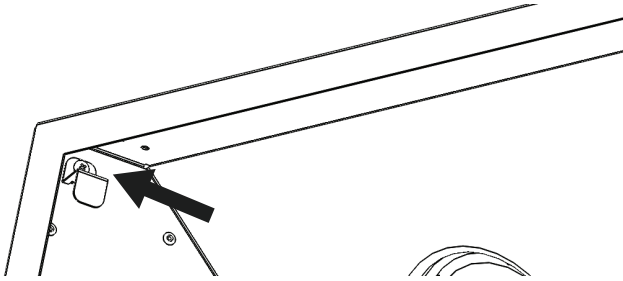


3. Placez le panneau de verre gauche, côté lisse visible, par-dessus le panneau de remplissage et agrafez-les ensemble en bas avec deux agrafes tel qu'indiqué. Répétez avec le panneau de verre droit. Mettez les panneaux assemblés de côté.

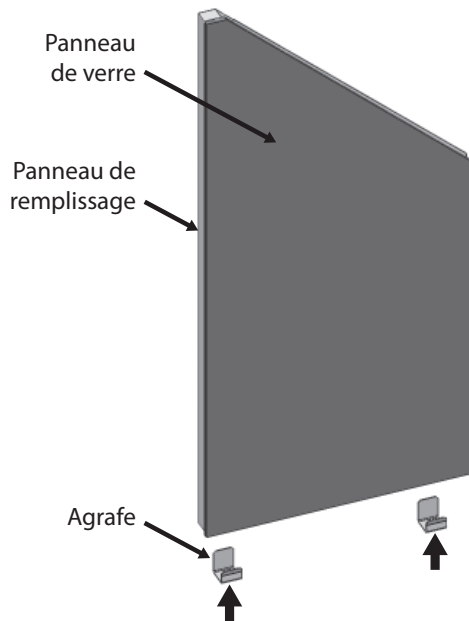


- **Notez :** Si les panneaux ne se tiennent pas ensemble, serrez doucement les agrafes à la main ou avec des pinces jusqu'à ce que l'assemblage tienne bien en place.


4. Placez l'assemblage du panneau gauche contre la paroi gauche de la boîte de foyer et pivotez le support d'ancrage du haut sur le panneau pour le tenir en place. Ne pas revisser immédiatement.

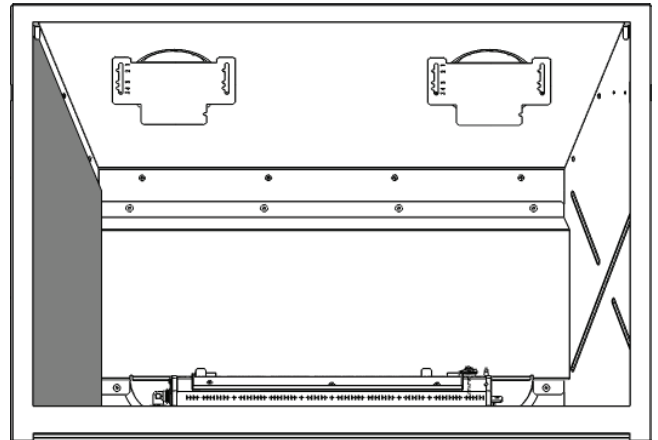


5. Placez le panneau de remplissage arrière sur le rebord de métal contre la paroi arrière; placez le panneau de verre, côté lisse visible, par-dessus le panneau de remplissage.

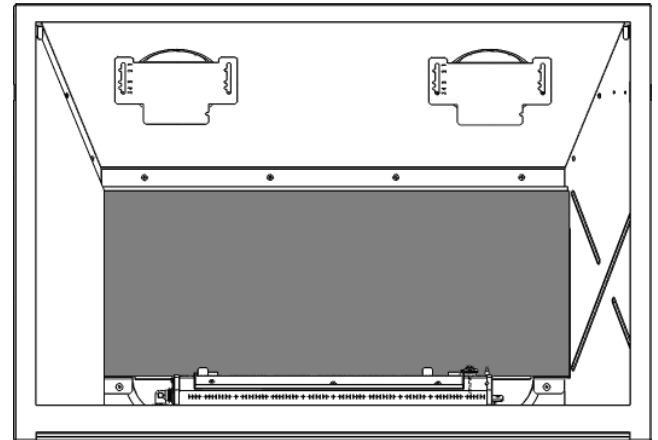


6. Glissez les deux panneaux arrière vers la gauche derrière le panneau de côté. Les deux panneaux arrière sont retenus à la base par des languettes du rebord de métal et par le panneau gauche..

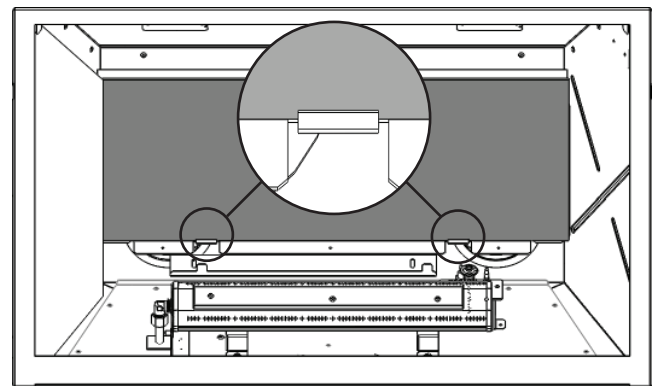

7. Placez le panneau du haut en le supportant sur les panneaux arrière et du côté gauche.

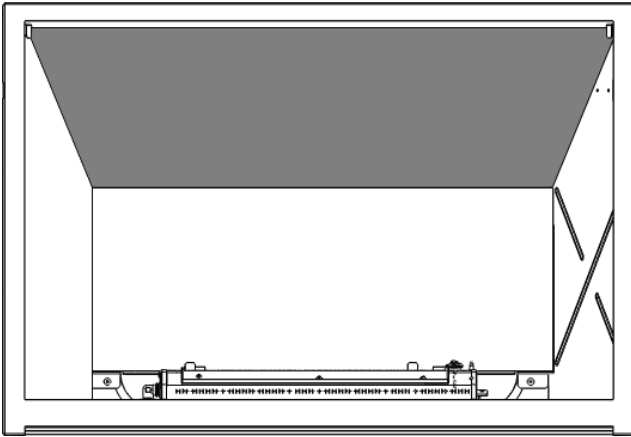


8. Placez l'assemblage du panneau droit contre la paroi droite de la boîte de foyer. Si cela s'avère difficile, vous pouvez enlever le support d'ancrage du haut puis le réinstaller ensuite.

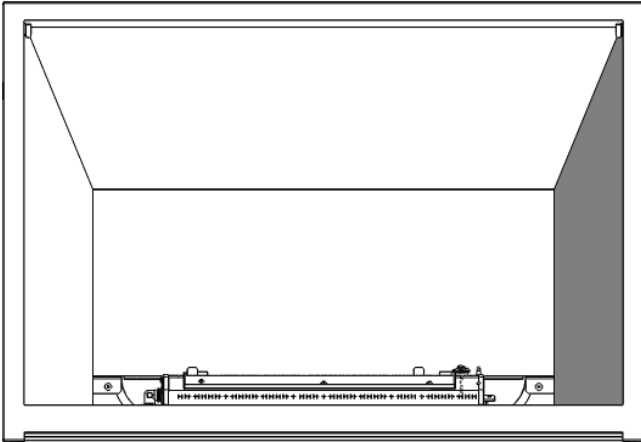

9. Centrez le panneau du haut pour qu'il soit supporté par tous les autres panneaux.

10. Remplacez la plateforme du brûleur et fixez-la avec ses trois vis.

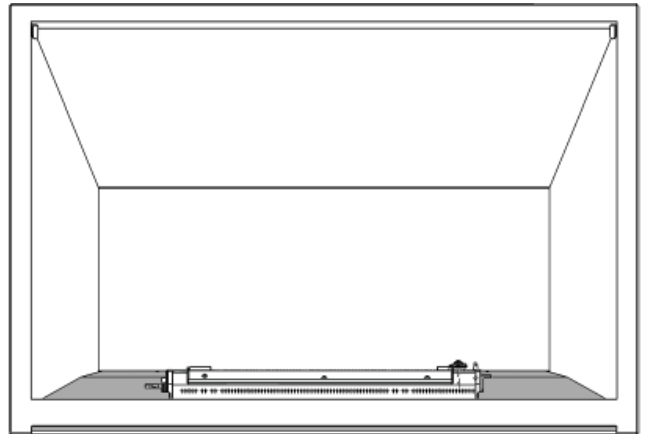

11. Resserrez les vis des supports d'ancrage sur le haut de chaque panneau des côtés.

Entretien

Pour nettoyer les panneaux de verre, utilisez un nettoyant domestique à vitres. Époussettez les panneaux de remplissage avec une brosse à poils doux.

ATTENTION : NE PAS NETTOYER LA VITRE DU FOYER AVEC UN NETTOYEUR À BASE D'AMMONIAQUE!

Consultez le Guide du propriétaire pour savoir comment nettoyer la vitre du

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour
Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

www.foyervalor.com