

1170RGL Reflective Glass Liner Set

For use with Valor H5 models 1100 and 1150 Fireplaces ONLY

Installation Instructions

Kit Content


- 4004278—LH glass panel
- 4003212—Top ceramic panel
- 4004280—Rear glass panel
- 4004279—RH glass panel
- 4004712AH—Rear spacer (2)
- 4004710AH—Side anchor (2)
- 4004711AH—Side spacers (8)

Unpack all cartons carefully, with special care for the glass panels.

To achieve the intended effect, the panels should be installed so the smooth side is visible.



Note: This kit must be installed or serviced by a qualified installer, service agency or gas supplier. These instructions are to be used in conjunction with the main installation instructions for the above listed models.

WARNING: If these instructions are not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

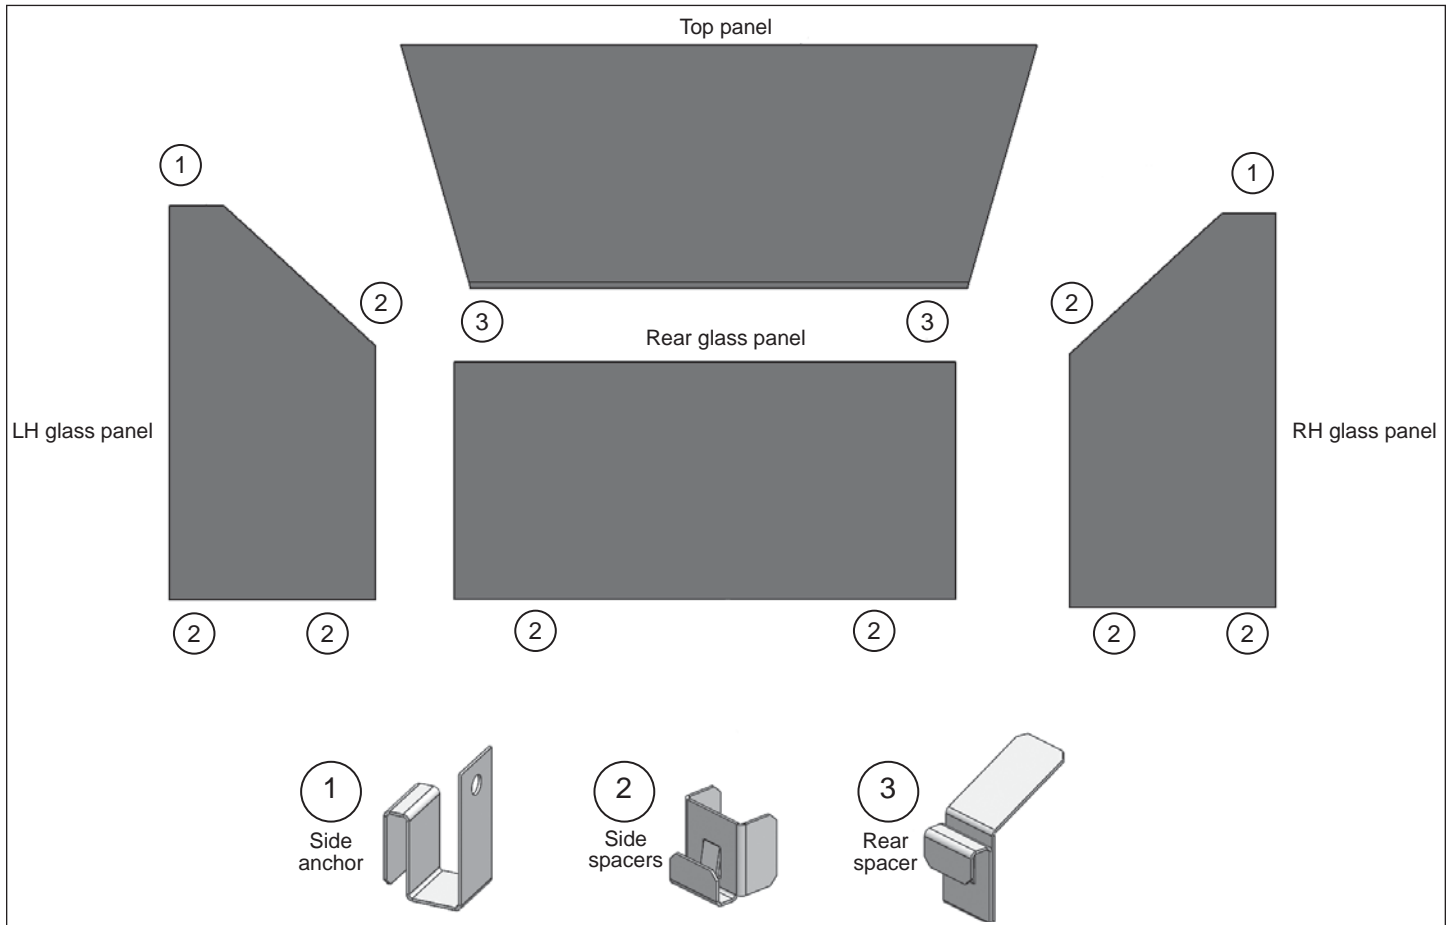


Installation of glass panels


1. Remove the right side brick anchor and replace with the anchor provided in the kit, repeat for left side.

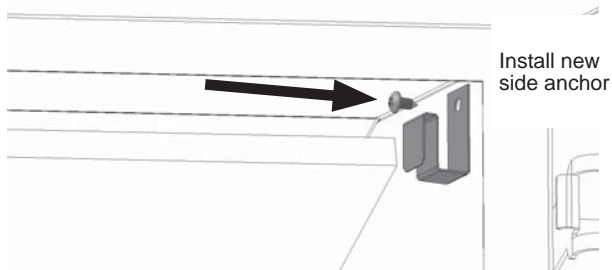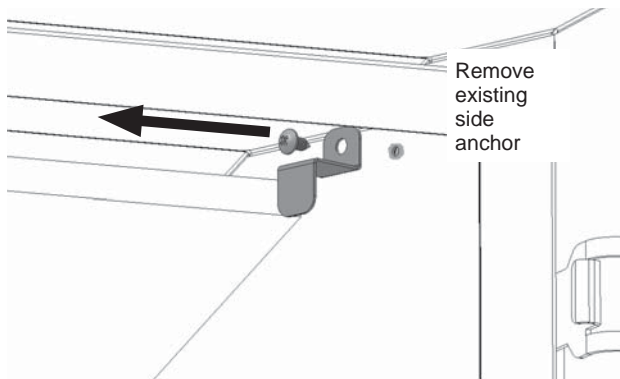


2. Fit two rear spacers on the top edge of the rear glass panel orienting the spacer as shown.
3. Fit two side spacers at the bottom of the rear panel orienting the clip on the front of the panel as shown.

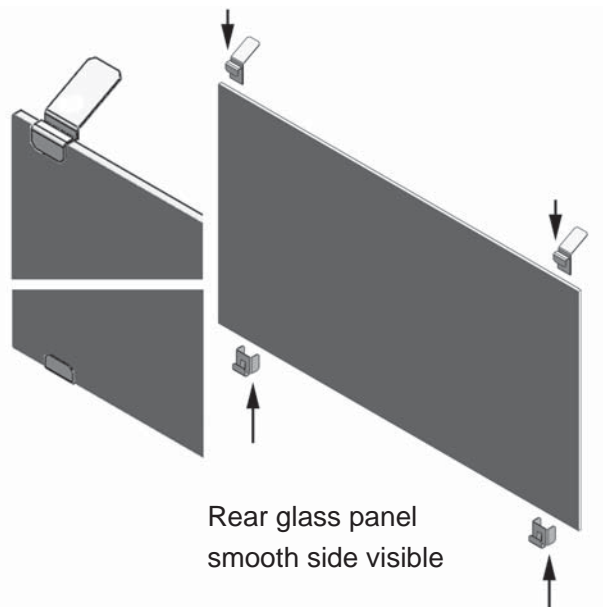


4. Place the rear glass panel, smooth side visible, up against the rear of the firebox.

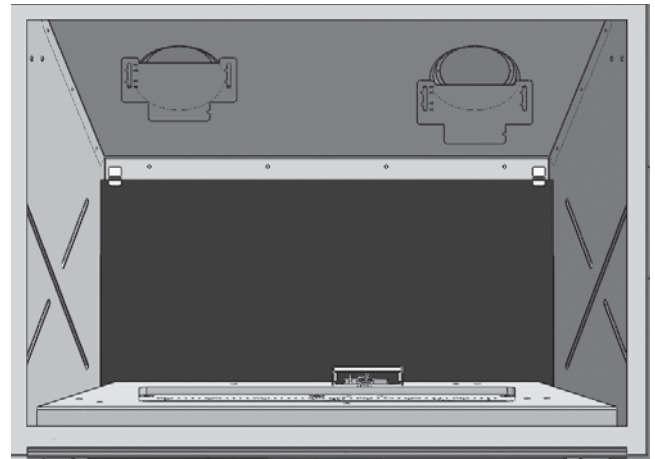


5. Fit one spacer on the angled part of the left hand side panel towards the rear.
6. Fit two spacers at the bottom of the left hand side panel orienting the clip on the front of the panel as shown.

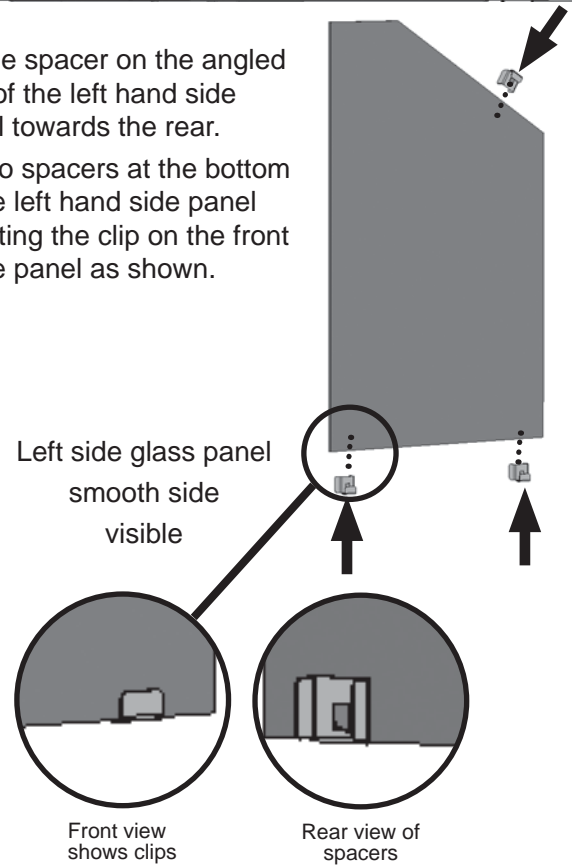

7. Rotate the left anchor up and out of the way and slide the side panel against the firebox left side. Rotate the anchor back down to hold the panel.

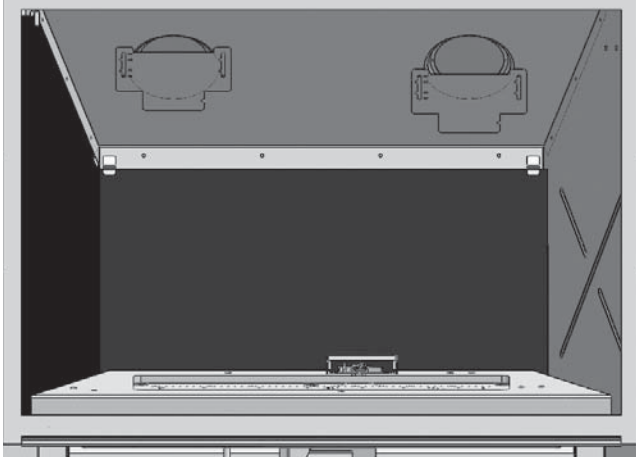


8. Tighten the side panel anchor.
9. Place the ceramic top panel so it rests on the two rear spacers and along the top of the left side panel.

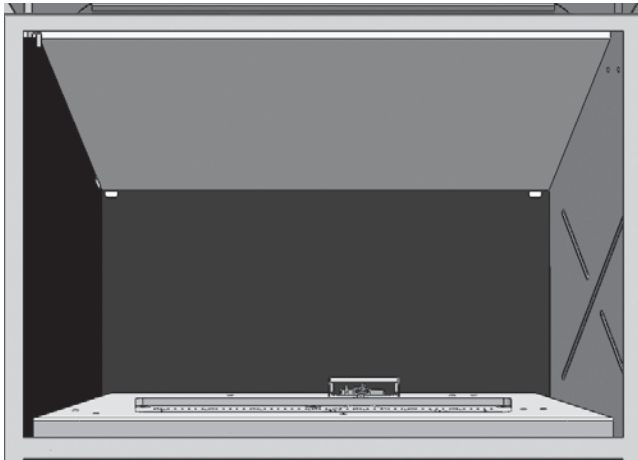

10. Repeat stages 5 and 6 for assembling spacers to right hand panel.

11. Rotate the right anchor up and out of the way and slide the side panel against the firebox right side and supporting the top panel. Rotate the anchor back down to hold the panel.

12. Before tightening the side brick anchor, adjust the top panel so it rests on the two side panels and the rear panels, then adjust all glass panels and top panel to ensure alignment.

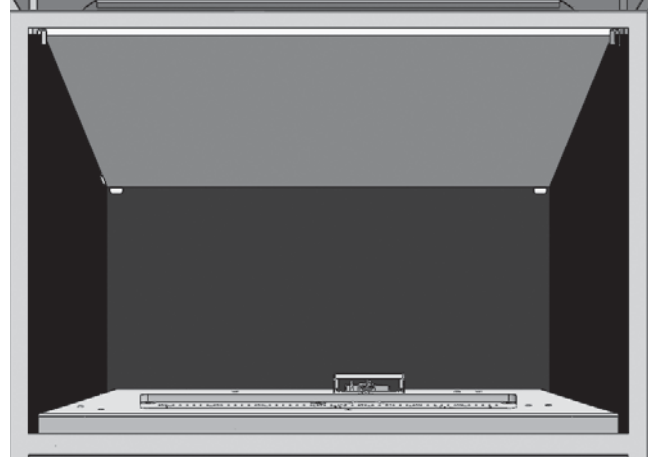

Maintenance

To clean the glass panels **liners**, use standard household glass cleaner.

ATTENTION: DO NOT CLEAN THE FRONT GLASS WINDOW PANE OF THE FIREPLACE WITH AMMONIA!

See the fireplace instruction manuals for information on how to clean the fireplace glass window.

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for

Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

www.valorfireplaces.com

Panneaux de verre 1170RGL

Pour installation sur les foyers Valor H5 1100 et 1150 SEULEMENT

Directives d'installation

Contenu du kit


- 4004278—Panneau de verre gauche
- 4003212—Panneau de céramique du haut
- 4004280—Panneau de verre arrière
- 4004279—Panneau de verre droit
- 4004712AH—Écarteurs pour panneau arrière (2)
- 4004710AH—Supports d'ancrage (2)
- 4004711AH—Écarteurs pour panneaux des côtés (8)

Déballer les cartons avec précautions, particulièrement lorsque vous manipulez les panneaux de verre fragiles.

Afin d'obtenir l'effet réfléchissant des panneaux, installez-les avec le côté lisse visible.



Note : Ce kit doit être installé et entretenu par un installateur qualifié, une agence de service certifiée ou un fournisseur de gaz. Ces instructions doivent être utilisées conjointement avec les instructions d'installation des modèles mentionnés ci-haut.

MISE EN GARDE : Si les instructions fournies dans le présent guide ne sont pas suivies à la lettre, un feu ou une explosion pourraient résulter et causer des dommages matériels, des blessures ou la mort.

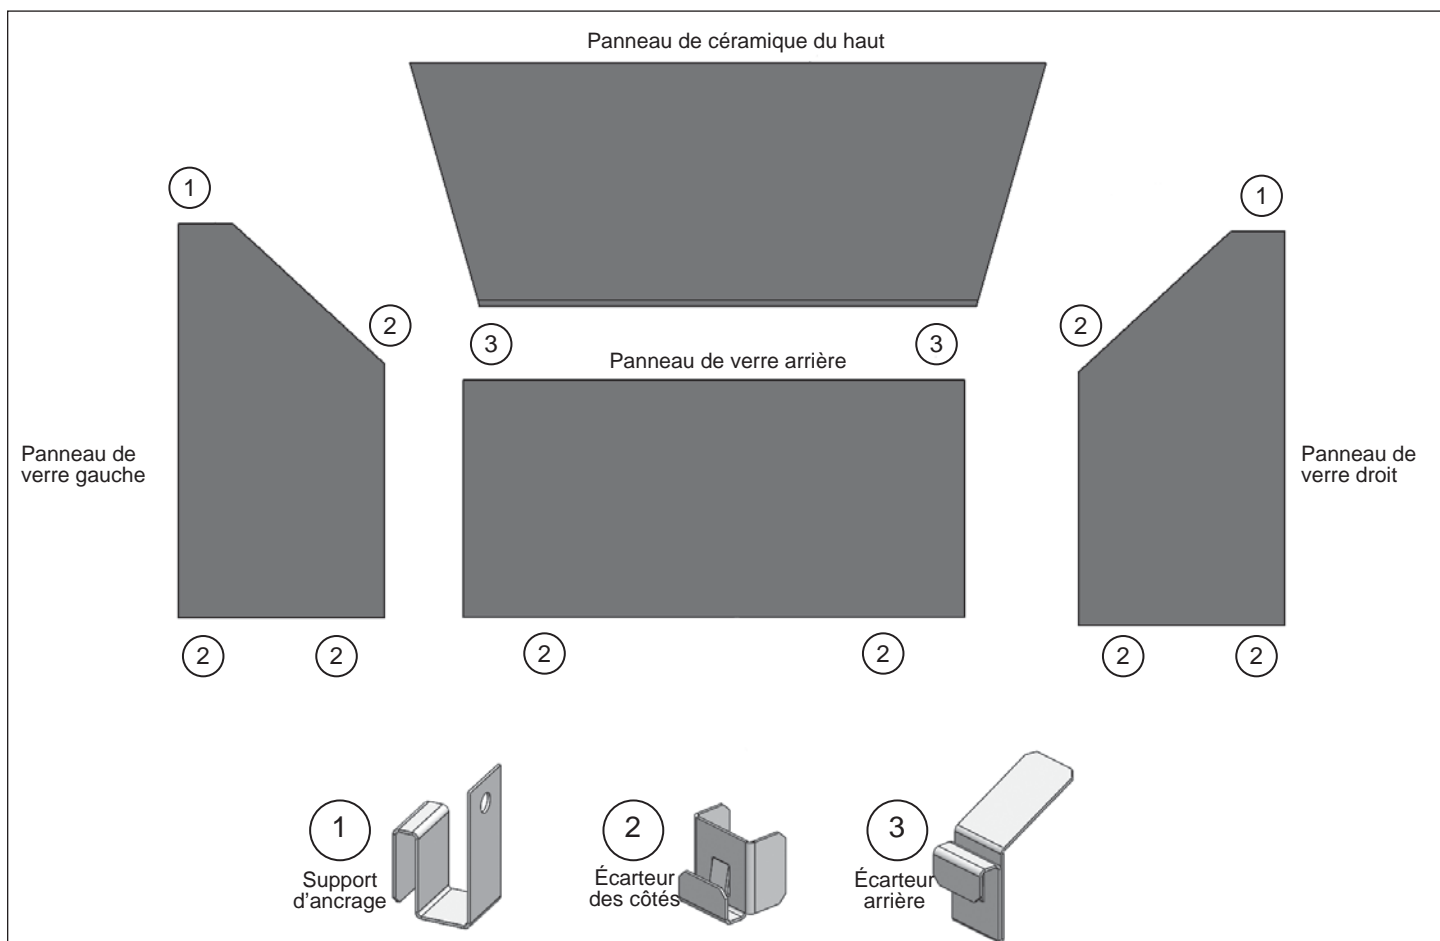


Installation


1. Enlevez les supports d'ancrage des panneaux situés en haut vers l'avant de la boîte de foyer. Remplacez-les avec ceux fournis avec les panneaux de verre. Ne serrez pas les vis.

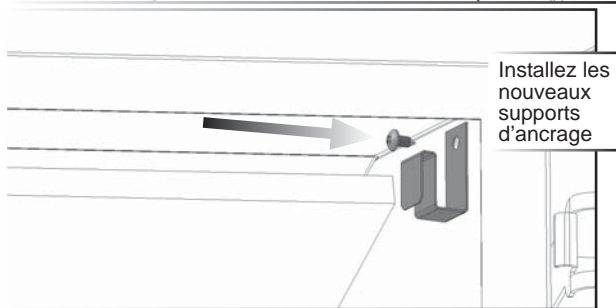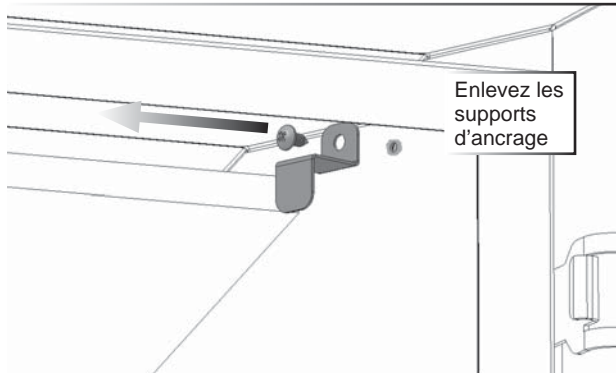


2. Fixez deux écarteurs arrières sur le dessus du panneau de verre arrière en les orientant tel qu'indiqué.
3. Fixez deux écarteurs de côté au bas du panneau arrière en les orientant tel qu'indiqué.

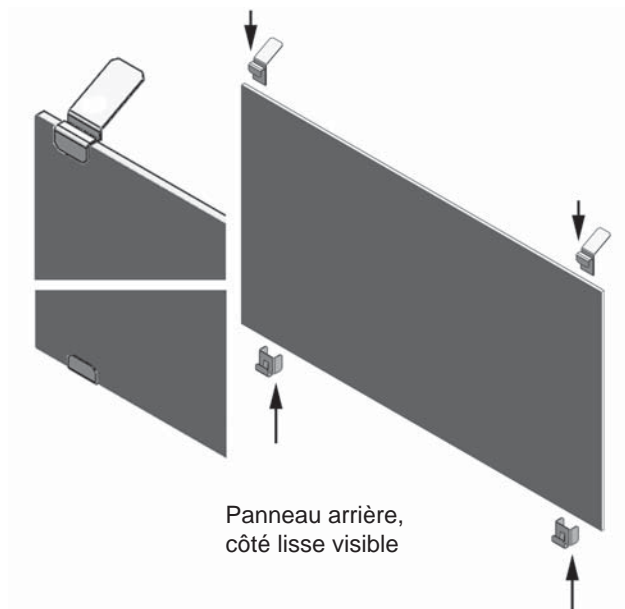


4. Placez le panneau arrière, côté lisse visible, contre la paroi arrière de la boîte du foyer.

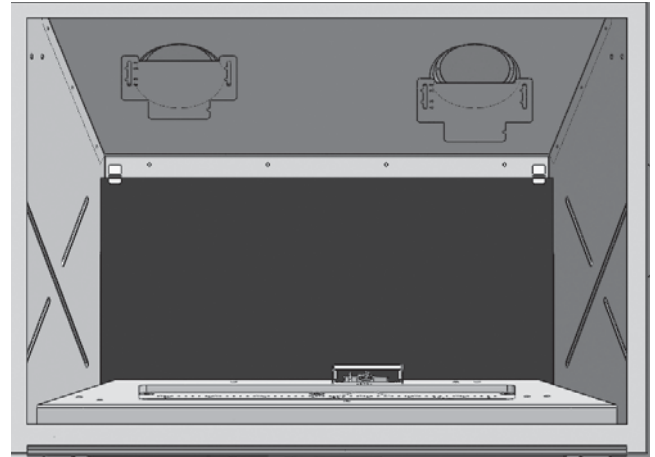


5. Fixez un écarteur vers l'arrière sur la partie angulaire du panneau gauche en orientant l'onglet de l'écarteur sur le devant du panneau.
6. Fixez deux écarteurs au bas du panneau orientant l'onglet de l'écarteur sur le devant du panneau tel qu'indiqué.

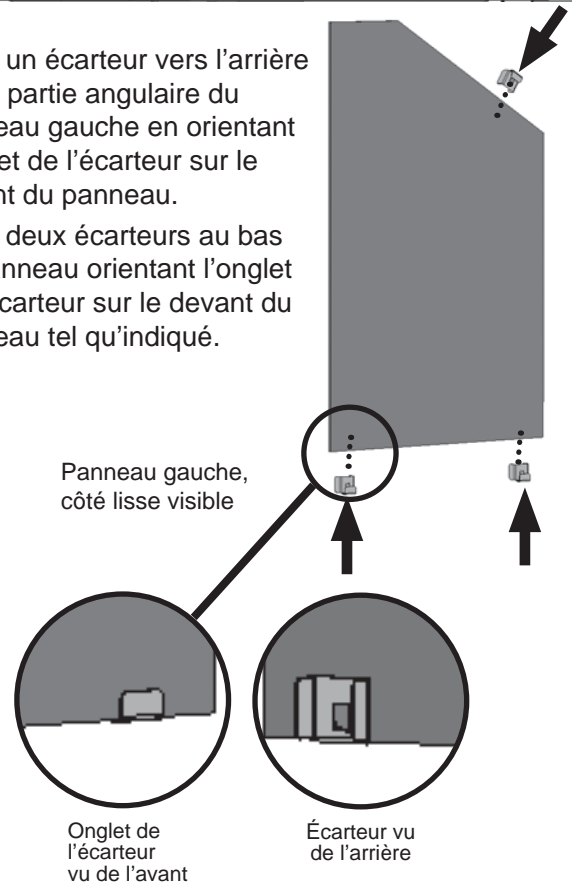

7. Pivotez le support d'ancrage du panneau gauche vers l'arrière et insérez le panneau contre la paroi de la boîte de foyer. Pivotez le support d'ancrage sur le panneau pour le maintenir en place.
8. Serrez la vis du support d'ancrage.

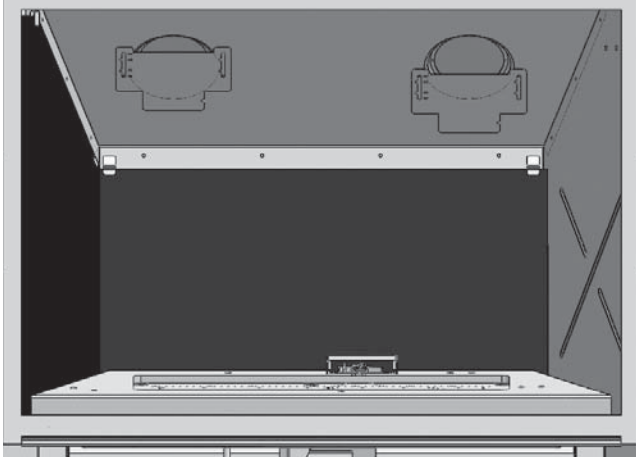


9. Placez le panneau de céramique du haut de façon à ce qu'il soit appuyé sur les deux écarteurs arrière et sur la partie angulaire du panneau gauche déjà installés.

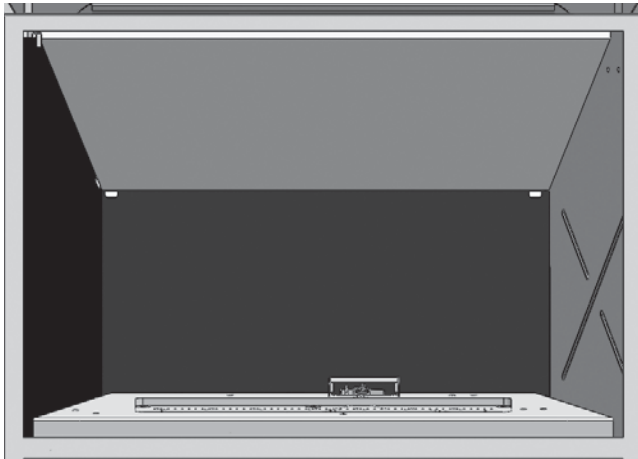

10. Répétez les étapes 5 et 6 pour assembler les écarteurs au panneau droit.

11. Pivotez le support d'ancrage du panneau droit vers l'arrière et insérez le panneau contre la paroi de la boîte de foyer. Pivotez le support d'ancrage sur le panneau pour le maintenir en place.
12. Avant de resserrer la vis du support d'ancrage du panneau droit, ajustez la position du panneau du haut de façon à ce qu'il repose les deux panneaux des côtés et celui de l'arrière. Ajustez les panneaux pour en assurer l'alignement.

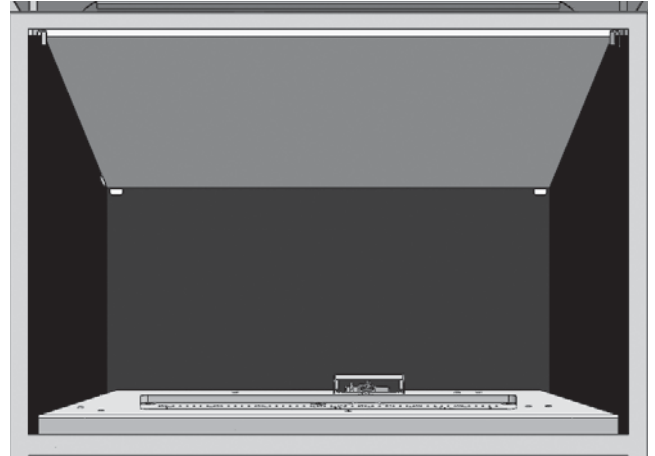

Entretien

Pour nettoyer les **panneaux de verre intérieurs**, utilisez un nettoyeur domestique à vitres.

Époussetez les panneaux de remplissage avec une brosse à poil doux.

ATTENTION : NE PAS NETTOYER LA VITRE DU FOYER AVEC UN NETTOYEUR À BASE D'AMMONIAQUE!

Consultez le guide de l'installation et du consommateur fourni avec le foyer pour plus de renseignements sur la façon de nettoyer et les produits à employer pour nettoyer la fenêtre du foyer.

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour
Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

www.foyervalor.com