



# LINEAR SERIES

## 1625RGL

### Reflective Glass Liners Set

For use with Valor model 1600 Linear Fireplace ONLY

### Installation Instructions

**Note:** This kit must be installed or serviced by a qualified installer, service agency or gas supplier. These instructions are to be used in conjunction with the main installation instructions for the above listed models.

**WARNING:** If these instructions are not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.


The following items are required for a complete installation:

- 1625RGL-1 side panels and anchors
- Top ceramic panel included with 1600 engine

### Kit Components

(for 1600 models ONLY):

- 4004688 – Side glass panels (2)
- 4004659AH – Anchors (2)

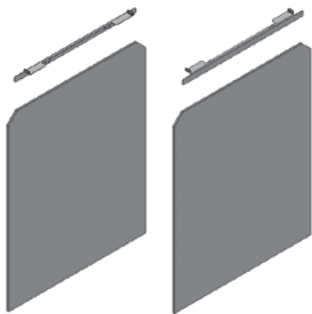



### Installation

Unpack all cartons carefully, with special care for the glass panels. If the top ceramic panel is already installed in the appliance, it does not need to be removed.


To achieve the intended effect, the panels should be installed so the smooth side is visible.

The glass panels must first be fitted with the anchor brackets included in the carton.

1. Place one side glass panel against the side wall of the firebox, smooth side showing.
2. Fit the anchor bracket to top of side panel as indicated.

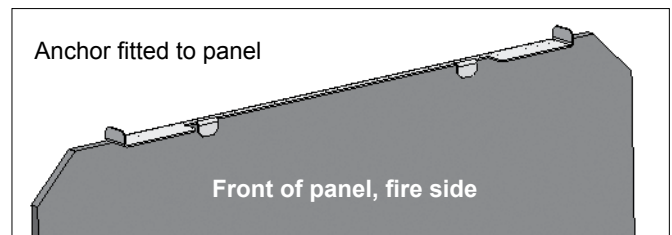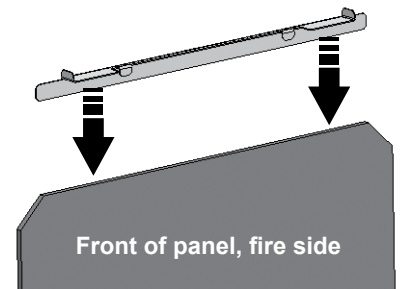

3. Rest the overhanging part of the top panel on the anchor bracket.

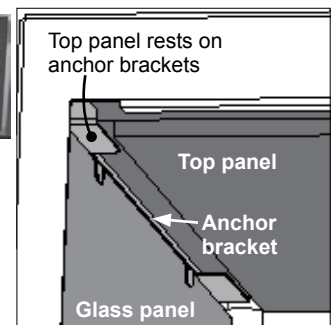

4. Add the other side glass panel and anchor; rest the other end of the top panel on its anchor bracket.

Designed and Manufactured by / for  
**Miles Industries Ltd.**  
190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C.,  
CANADA V7H 3B1  
Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246  
[www.valorfireplaces.com](http://www.valorfireplaces.com)

## Panneaux de verre 1625RGL

Pour installation sur les foyers Valor 1600 Linear SEULEMENT

### Directives d'installation

**Note :** Ce kit doit être installé et entretenu par un installateur qualifié, une agence de service certifiée ou un fournisseur de gaz. Ces instructions doivent être utilisées conjointement avec les instructions d'installation des modèles mentionnés ci-haut.

**MISE EN GARDE :** Si les instructions fournies dans le présent guide ne sont pas suivies à la lettre, un feu ou une explosion pourraient résulter et causer des dommages matériels, des blessures ou la mort.


Les articles suivants sont requis pour l'installation complète des panneaux de verre :

- 1625RGL—Panneaux de verre et supports d'ancrage
- Panneau du haut en céramique fourni avec le foyer 1600

### Contenu du kit

(pour modèles 1600 SEULEMENT) :

- 4004688—Panneaux de verre (2)
- 4004659AH—Supports d'ancrage (2)

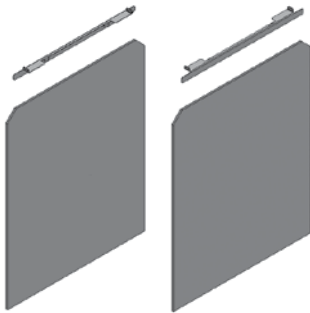

Conçu et fabriqué par / pour  
**Miles Industries Ltd.**

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC,  
CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

[www.foyervalor.com](http://www.foyervalor.com)



### Installation

Déballer les cartons avec précautions, particulièrement lorsque vous manipulez les panneaux de verre fragiles. Le panneau du haut en céramique déjà installé dans le foyer n'a pas besoin d'être enlevé.


Afin d'obtenir l'effet réfléchissant des panneaux, installez-les avec le côté lisse visible.

Les panneaux de verre doivent être installés avec leur support d'ancrage inclus dans l'emballage.

1. Placez un panneau de verre contre une des parois de côté de la boîte de foyer, côté lisse visible.
2. Placez le support d'ancrage sur le dessus du panneau tel qu'indiqué.

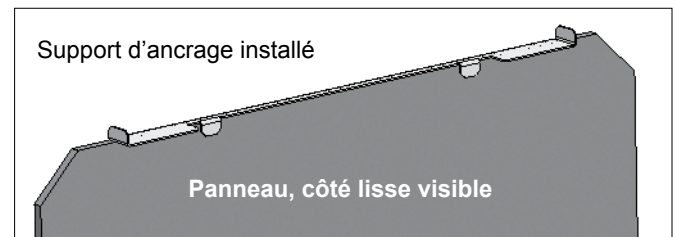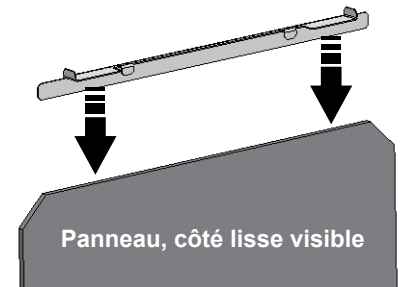

3. Posez la partie qui dépasse du panneau du haut sur le support d'ancrage.

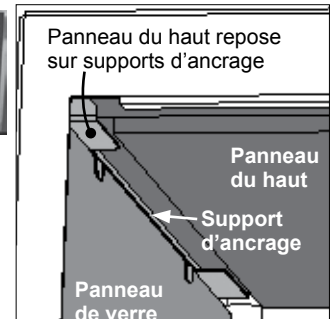

4. Installez l'autre panneau et support d'ancrage; posez l'autre extrémité du panneau du haut sur le support d'ancrage.