




# Portrait

## 549APB—Arch Plate Black for Windsor Arched Front on inserts

(549AFBv2, 549AFPv2)

Approved for use with **Valor heater 530 & 530 insert models only**

### Installation and Owner's Manual

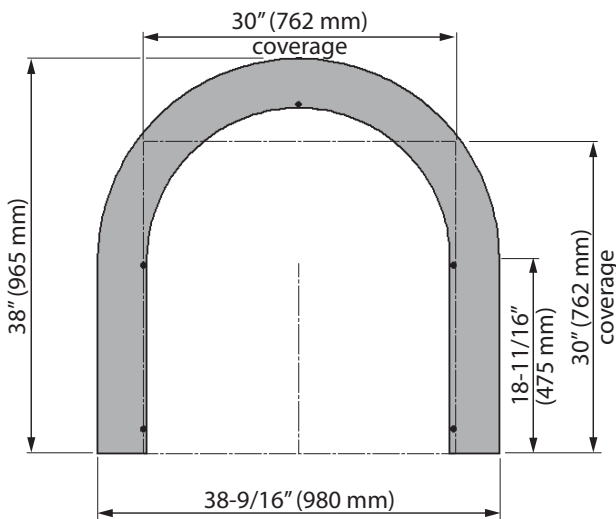

The 549APB—Arched Plate Black is intended to be used with the 549AFBv2 and 549AFPv2 Windsor Arched Fronts on the Valor heater models 530 installed as an insert.

The Arched Plate can be used where necessary to cover larger fireplace openings.


**Note :** There are two versions of the 530 heater:

- **530IN/IP**, for **zero clearance** applications;
- **530INI/IPI**, for **insert** applications **ONLY**.

The zero clearance version 530IN/IP may also be installed in insert applications by using a vent adapter.


The insert version 530INI/IPI however, **may not be used** for zero clearance applications.

Use this manual in conjunction with the 549 Windsor Arch Front manual and the 530 heater manual.

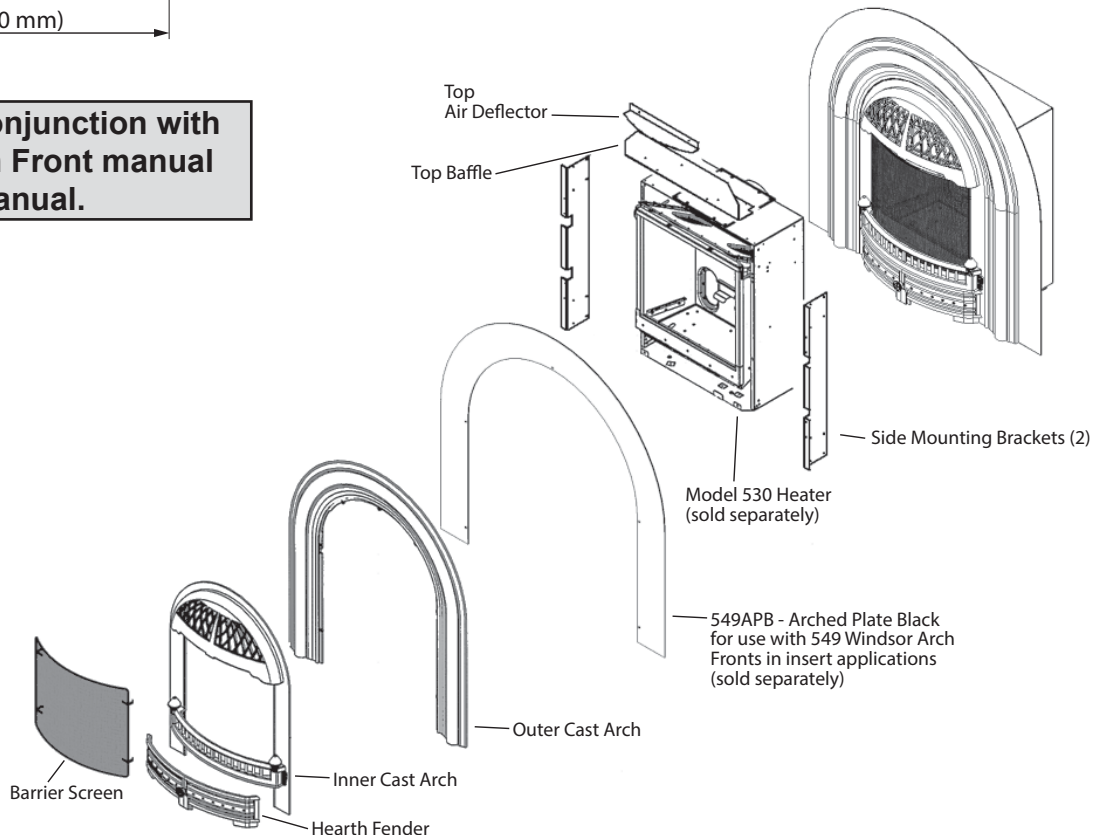


## Installation

1. Fit the arched plate behind the outer arch of the 549 kit; fix to the outer arch back with 5 M6-10mm countersunk machine screws.

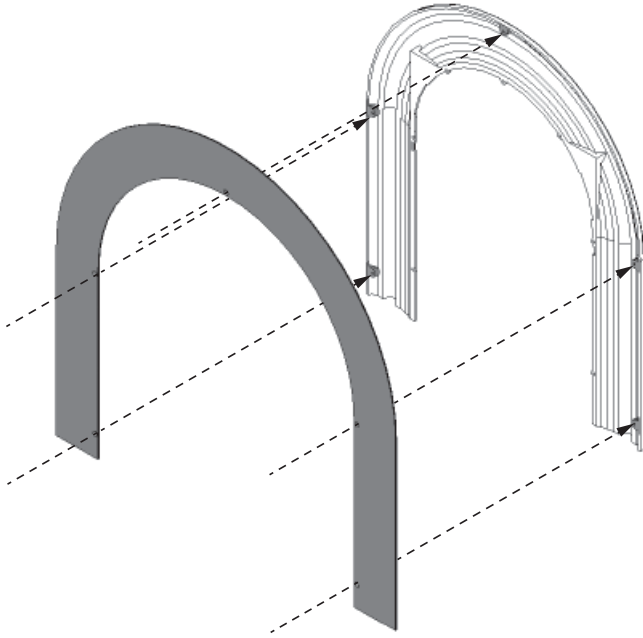

2. Continue with the installation of the 549 Windsor Arch and fireplace.

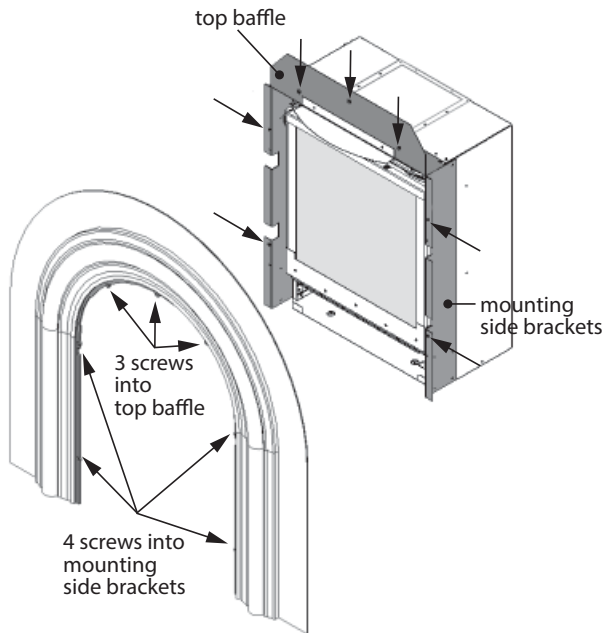

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for

**Miles Industries Ltd.**

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1


Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

[www.valorfireplaces.com](http://www.valorfireplaces.com)

## Plaque en arche noire—549APB pour Arches Windsor sur encastrables (549AFBv2, 549AFPv2)

Homologuée pour usage avec les foyers Valor 530 et 530 encastrables seulement

### Directives d'installation

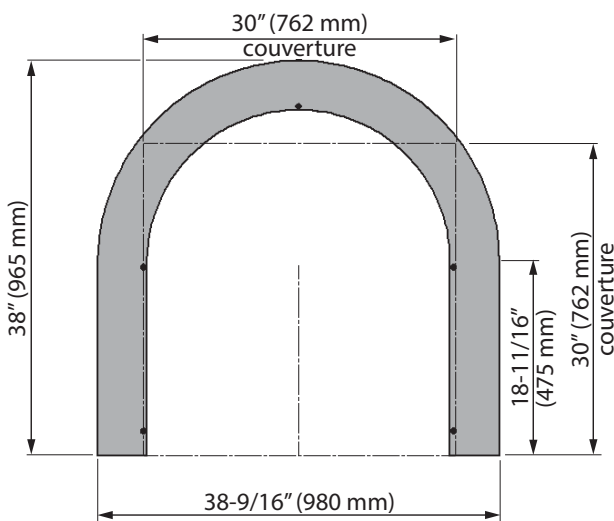

La Plaque en arche 549APB est conçue pour être utilisée avec les Arches Windsor 549AFBv2 et 549AFPv2 sur les foyers Valor 530 installés comme encastrables.

La Plaque en arche peut être utilisée pour couvrir une ouverture d'âtre plus grande.


**Note :** Il y a deux versions du foyer 530 :

- **530IN/IP**, pour applications à **dégagement zéro**;
- **530INI/IPI**, pour applications **encastrables SEULEMENT**.

Le foyer 530IN/IP à dégagement zéro peut aussi être installé comme encastrable en utilisant un raccord d'évent.


Le foyer 530INI/IPI cependant, **ne peut pas être installé** comme application à dégagement.

Utilisez ce guide en conjonction avec les guides d'installation de l'Arche Windsor 549 et du foyer 530.

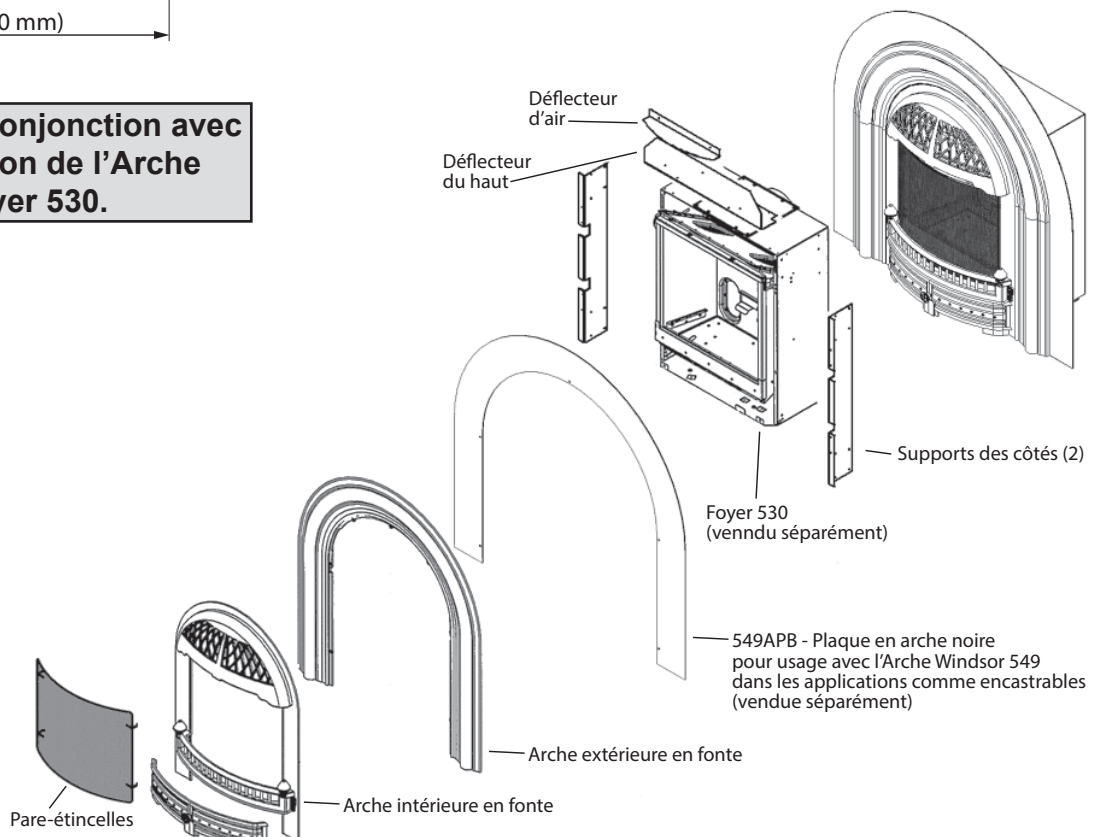


## Installation

1. Placez la plaque en arche derrière l'arche extérieure en fonte du kit 549; fixez la plaque à l'arche à l'aide de 5 vis à tête fraisée plate M6-10mm.

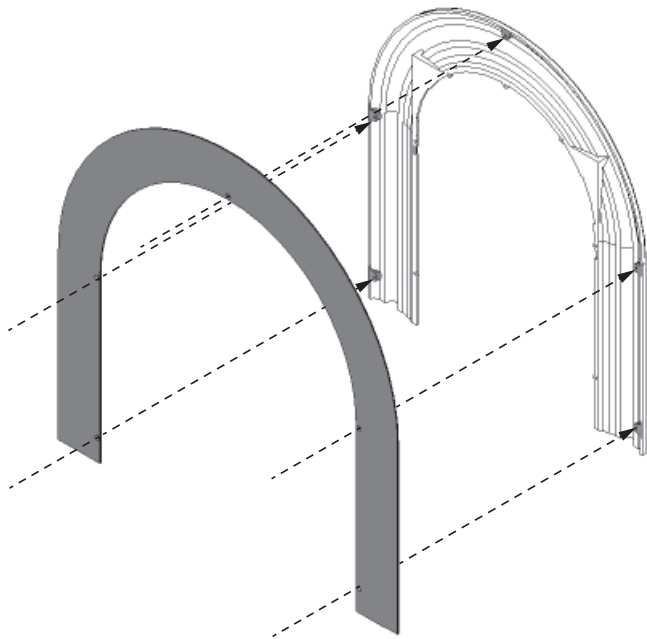

2. Continuez l'installation de l'Arche Windsor 549 et du foyer.

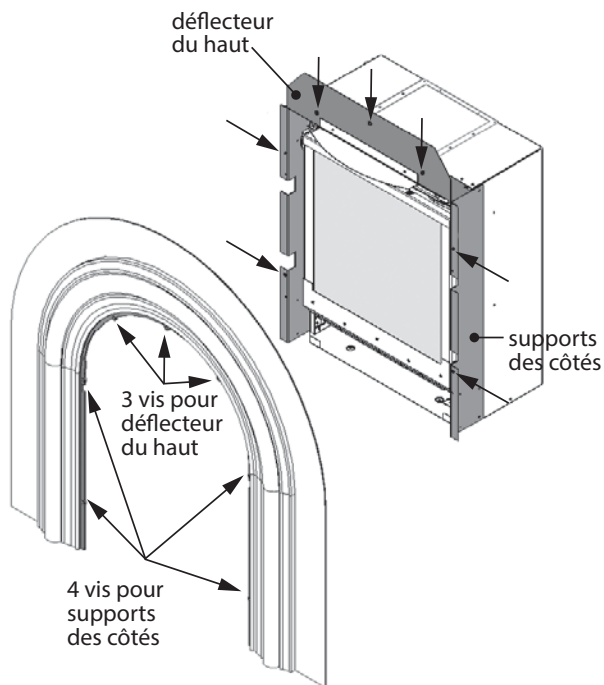

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçu(e) et fabriqué(e) par / pour  
**Miles Industries Ltd.**

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1  
Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

[www.foyervalor.com](http://www.foyervalor.com)