



Radiant Gas Fireplaces





# 1240BPK Backing Plate Kit INSTALLATION INSTRUCTIONS

To be used **only** with Valor Model 1200 Heater

**Note:** This kit must be installed or serviced by a qualified installer, service agency or gas supplier. These instructions are to be used in conjunction with the main installation instructions for the 1200.



**NOTE:** To install this backing plate, the *surface* of the finished hearth or floor must be at the same level as the bottom of the heater. Please be aware that the backing plate mounting can **ONLY** accommodate 1/2" wall thickness.

The 1240BPK Backing Plate Kit can be installed on the 1200 engine once the wall finish is completed.

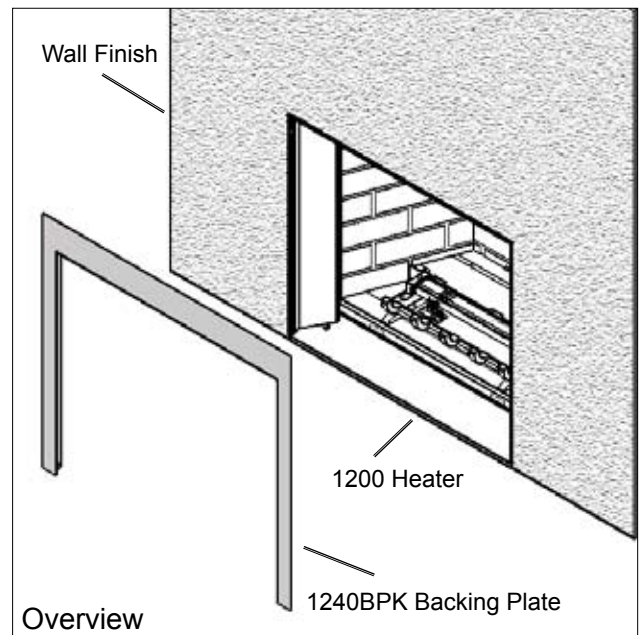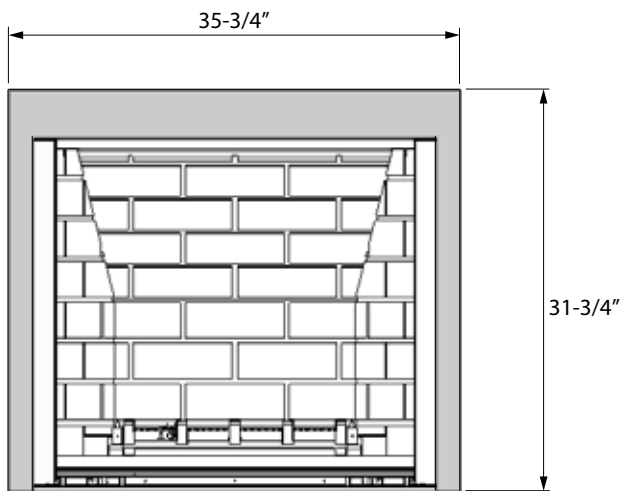

## Installation

1. Remove the 6 screws retaining the thin black metal strips to the top and sides of the fireplace opening as shown. Remove the strips and discard them as they are not needed for this installation.
2. Slide the backing plate on the fireplace and fix it with 2 screws at the top and 2 screws at the bottom on each side as shown.

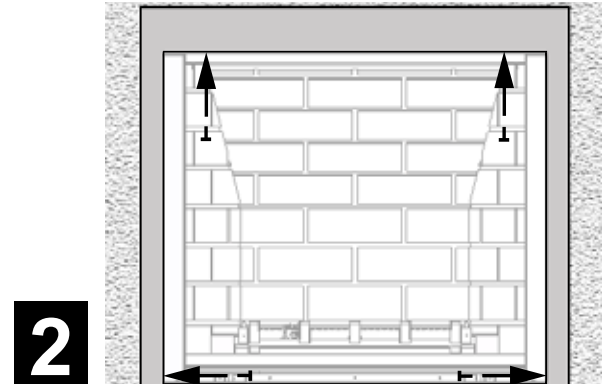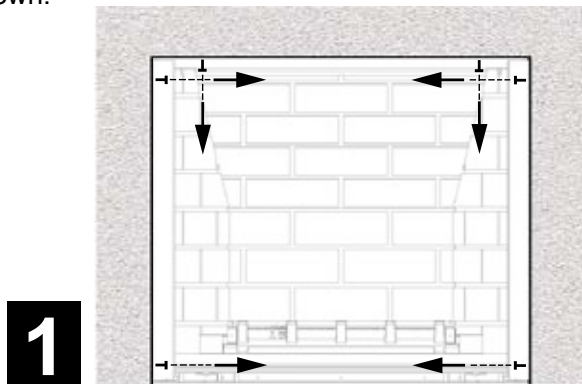



Radiant Gas Fireplaces



# 1240BPK Plaque de soutien



## DIRECTIVES D'INSTALLATION

Pour utilisation **exclusive** avec le foyer Valor 1200

**Note:** Ce kit doit être installé et entretenu par un installateur qualifié, une agence de service certifiée ou un fournisseur de gaz. Ces instructions doivent être utilisées conjointement avec les instructions d'installation du foyer 1200.



**NOTE :** Afin de permettre l'installation de la plaque de soutien, la base du foyer doit être égale à la *surface* de la finition du plancher. Prenez note que le plaque de soutien ne peut être montée *que sur un mur d'une épaisseur maximale de 1/2"*.

La plaque de soutien 1240BPK peut être installée sur le foyer 1200 une fois la finition du mur terminée.

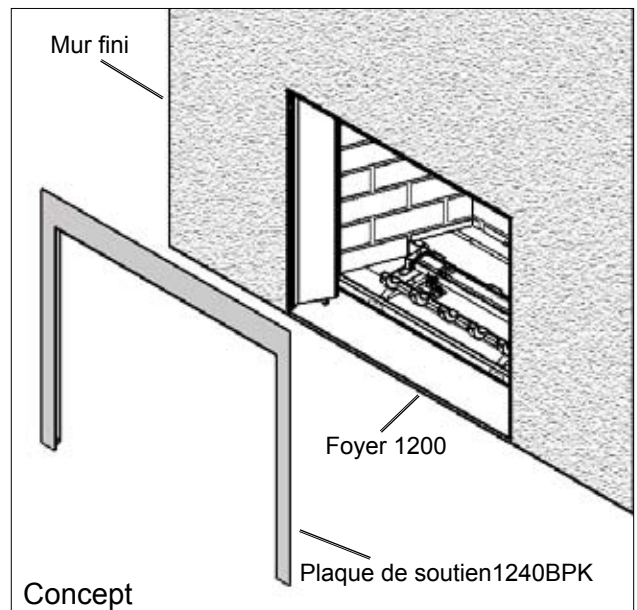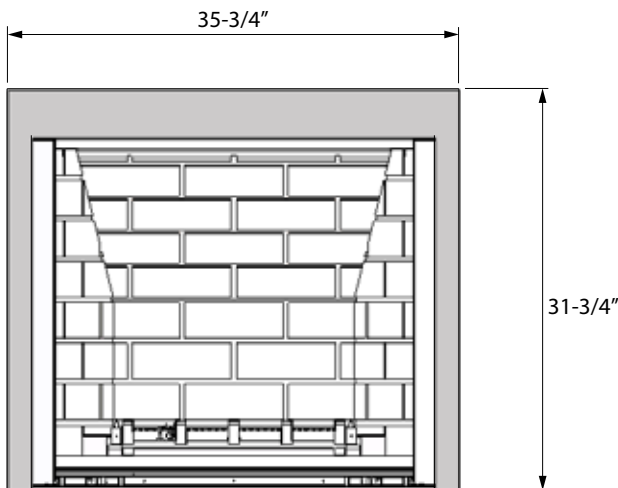


### Installation

1. Dévissez les lisières de métal noir du haut et des côtés de l'ouverture de la boîte du foyer tel qu'indiqué. Ces lisières ne sont pas nécessaires pour l'installation et peuvent être jetées.
2. Glissez la plaque de soutien en position sur l'ouverture du foyer. Fixez-la à l'aide de 2 vis au haut et 2 vis au bas de chaque côté tel qu'indiqué ci-dessous.

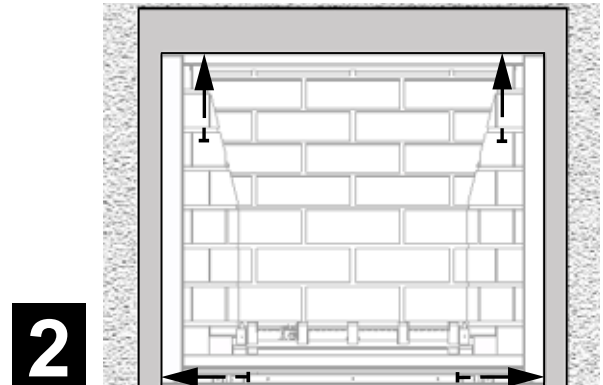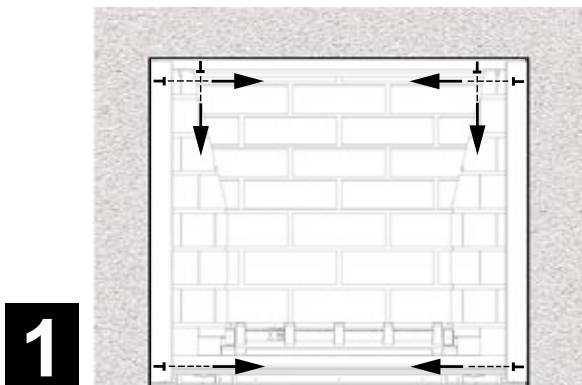

## Repair Parts List / Liste de pièces

1	4001300AZ	Backing Plate Assembly	Plaque de soutien
2	4001385	Hardware Kit (4 screws)	Quincaillerie (4 vis)

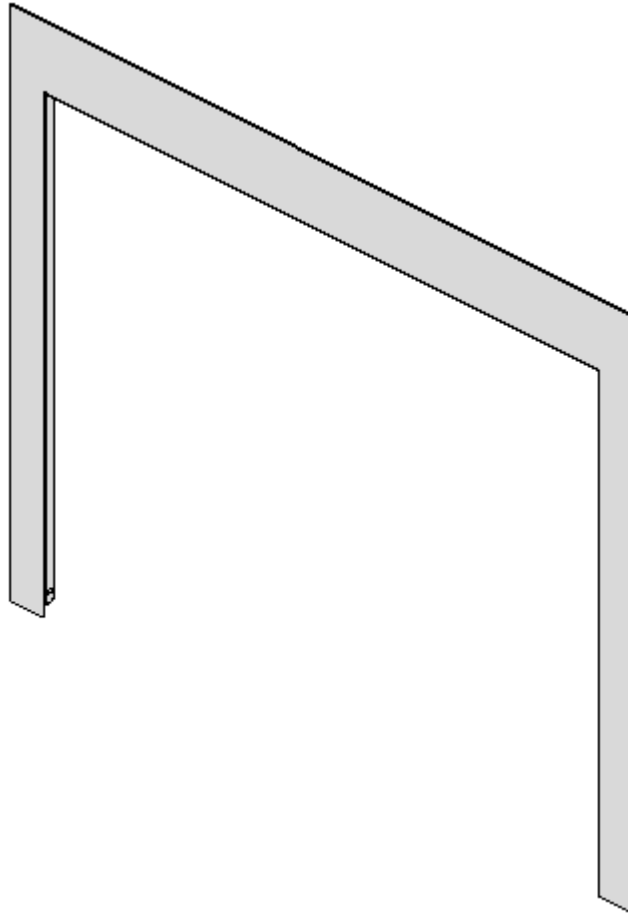

Designed and Manufactured by / Conçue et fabriquée par  
Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tel. (604) 984-3496 Fax (604) 984-0246

[www.milesfireplaces.com](http://www.milesfireplaces.com)

© Copyright Miles Industries Ltd., 2007. Tous droits réservés.